
RICOH

Appareil photo numérique reflex

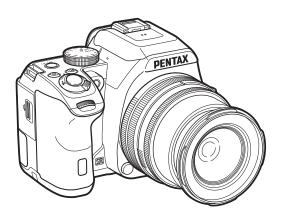

Mode d'emploi



Introduction
Préparation de l'appareil
Prise de vue
Lecture
Partage
Réglages

Annexe

La lecture du mode d'emploi vous permettra de bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre appareil.

Vérification du contenu de l'emballage



Cache du sabot Fk (monté sur l'appareil)



Œilleton FR (monté sur l'appareil)



Bouchon de boîtier (monté sur l'appareil)



Batterie lithium-ion rechargeable D-LI109



Chargeur de batterie D-BC109



Cordon d'alimentation secteur



O-ST132

Logiciel (CD-ROM) S-SW156



Guide de démarrage

Objectifs que vous pouvez utiliser

Les objectifs qui peuvent être utilisés avec cet appareil sont les objectifs DA, DA L, D FA et FA J et les objectifs disposant d'une position **A** (Auto) sur la bague de diaphragme. Pour l'utilisation de tout autre objectif ou accessoire, reportez-vous à p.121.

1	Présentation du K-S2
2	Préparation de l'appareil
3	Prise de vue
4	Fonctions de lecture
5	Partages des images
6	Changement des réglages
7	Annexe

Comment utiliser ce manuel

1
Présentation du K-S2p.8
Offre un aperçu du K-S2. Lisez ce chapitre pour vous familiariser avec le K-S2!
☐ Noms et fonctions des éléments p.8
Comment modifier les réglages
des fonctionsp.19
Liste des menus p.22
Préparation de l'appareil
Explique comment préparer votre K-S2 pour la pris de vue, ainsi que pour les opérations basiques.
☐ Mise en place de la courroie p.33
☐ Montage d'un objectifp.33
$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
☐ Insertion d'une carte mémoire p.38
☐ Comment ouvrir l'écranp.39
Réglages initiaux

Prise de vue de basep.43
☐ Visionner les imagesp.4
3
Prise de vuep.48
Une fois que vous avez vérifié que l'appareil fonctionne correctement, testez-le et prenez de nombreuses photos!
☐ Configurer les réglages de prise de vue p.44
☐ Prise de vue images fixesp.45
☐ Enregistrement de séquences vidéop.54
Réglage de l'expositionp.56
Utilisation du flash incorporép.57
Régler la méthode de mise au pointp.5
Réglage du mode de déclenchementp.64
Réglage de la balance des blancsp.75
☐ Contrôle du ton de finition de l'imagep.76
☐ Correction des imagesp.8

7	☐ Reglages de l'ap
Fonctions de lecturep.84	☐ Réglages de la g
Présente les opérations permettant de lire et de supprimer les photos.	7 Annexe
☐ Éléments de la palette du mode de lecture p.84	Fournit d'autres r
☐ Changement de la méthode de lecture p.85	de votre K-S2.
Raccordement de l'appareil à un ordinateur p.89	Restrictions conditions d'enregistrement
☐ Édition et traitement des images p.90	☐ Fonctions dispor objectifs
5	☐ Fonctions en cas
Partage d'imagesp.96	externe
Explique comment partager des images avec d'autres appareils en utilisant la fonction Wi-Fi	☐ Problèmes de pr
intégrée.	Caractéristiques
Activation de la fonctionnalité Wi-Fi p.96	☐ Index
Utilisation de l'appareil à l'aide du dispositif de communication p.98	Utilisation de vot sécurité
	☐ Précautions d'ut
6	☐ GARANTIE
Changement des réglagesp.107	
Explique comment modifier les autres réglages.	Il est possible que les i

☐ Regiages de l'appareilp.107	
☐ Réglages de la gestion des fichiers p.113	
7	
Annexep.118	
Fournit d'autres ressources pour tirer le meilleur de votre K-S2.	
Restrictions concernant chaque mode	
d'enregistrementp.118	
☐ Fonctions disponibles avec les différents	
objectifsp.121	
☐ Fonctions en cas d'utilisation d'un flash	
externep.125	
Utilisation de l'unité GPSp.126	
☐ Problèmes de prise de vuep.127	
☐ Caractéristiques principalesp.131	
☐ Indexp.139	
Utilisation de votre appareil en toute	
sécuritép.144	
Précautions d'utilisationp.146	
GARANTIEp.150	

Il est possible que les illustrations et l'écran d'affichage figurant dans le présent manuel diffèrent du produit réel.

Table des matières

Comment utiliser ce manuel	<u> 2</u>
Présentation du K-S2	8
Noms et fonctions des éléments	8
Commandes	9
Écran	
Viseur	
Niveau électronique	
Comment modifier les réglages des fonctions	
Utilisation des touches directes Utilisation du panneau de contrôle	
Utilisation des menus	
Liste des menus	
Menus Mode prise de vue	
Menu Vidéo	
Menu Lecture	26
Menus Préférences	27
Menus Réglages personnalisés	30
Préparation de l'appareil	33
Mise en place de la courroie	33
Montage d'un objectif	33
Utilisation de la batterie et du chargeur	35
Charge de la batterie	
Insertion et retrait de la batterie	36
Utilisation de l'adaptateur secteur	37
Insertion d'une carte mémoire	38
Comment ouvrir l'écran	39

Réglages initiaux	40
Mise sous tension de l'appareil	
Réglage de la langue d'affichage	40
Réglage de la date et de l'heure	41
Réglage de l'affichage LCD	
Formatage d'une carte mémoire	42
Prise de vue de base	43
Prise de vue avec le viseur	43
Prise de vue en regardant l'image Live View	44
Visionner les images	47
Prise de vue	48
Configurer les réglages de prise de vue	48
Réglages capture image	
Réglages capture vidéo	48
Prise de vue images fixes	49
Modes scène	
Mode HDR avancé	51
Modes d'exposition	51
Correction IL	53
Enregistrement de séquences vidéo	54
Lecture des séquences vidéo	
Réglage de l'exposition	56
Sensibilité	56
Mesure de l'exposition	57
Utilisation du flash incorporé	57
Régler la méthode de mise au point	
Réglage du mode AF lors de prise de vue	
avec le viseur	60

Réglage du mode AF pendant Live View	62
Ajustement AF précis	63
Réglage du mode de déclenchement	64
Rafale	
Retardateur	66
Télécommande	66
Bracketing	67
Sur-impression	68
Intervallomètre	
Compo prise de vue intervalle	
Enregistrement vidéo par intervalle	
Traînée stellaire	73
Réglage de la balance des blancs	75
Réglage manuel de la balance des blancs	76
Réglage de la balance des blancs à l'aide	
de la température de couleur	77
Contrôle du ton de finition de l'image	78
Personnaliser image	78
Filtre numérique	80
Correction des images	81
Correction des images	
	81
Réglage de la luminosité	81 82
Réglage de la luminosité Correction objectif	81 82 82
Réglage de la luminosité Correction objectif Simulateur filtre anticrénelage Amélioration de la texture	
Réglage de la luminosité	81 82 82 83
Réglage de la luminosité	81 82 83 84
Réglage de la luminosité	81 82 83 84 84
Réglage de la luminosité Correction objectif Simulateur filtre anticrénelage Amélioration de la texture Fonctions de lecture Éléments de la palette du mode de lecture Changement de la méthode de lecture Affichage d'images multiples	81 82 83 84 84 85
Réglage de la luminosité Correction objectif Simulateur filtre anticrénelage Amélioration de la texture Fonctions de lecture Éléments de la palette du mode de lecture Changement de la méthode de lecture Affichage d'images multiples Affichage des images par dossier	818283848585
Réglage de la luminosité Correction objectif Simulateur filtre anticrénelage Amélioration de la texture Fonctions de lecture Éléments de la palette du mode de lecture Changement de la méthode de lecture Affichage d'images multiples Affichage des images par dossier Affichage des images par date de prise de vue	81828484858586
Réglage de la luminosité Correction objectif Simulateur filtre anticrénelage Amélioration de la texture Fonctions de lecture Éléments de la palette du mode de lecture Changement de la méthode de lecture Affichage d'images multiples Affichage des images par dossier	81828484858586

Branchement de l'appareil à un équipement AV	88
Raccordement de l'appareil à un ordinateur	89
Édition et traitement des images	90
Modification de la taille des images	90
Corriger le moiré	91
Traitement des images à l'aide de filtres	
numériques	
Édition de séquences vidéo	
Développement d'images RAW	94
Partages des images	96
Activation de la fonctionnalité Wi-Fi	96
Réglage à partir des menus	96
Actionnement du déclencheur autoportrait	
Contact avec un dispositif de communication	97
Utilisation de l'appareil à l'aide du dispositif	
de communication	98
Connexion entre l'appareil et le dispositif	
de communication	
Écrans delmage Sync	
Prise de vue avec un dispositif de communication Visualisation d'images	
Changement des réglages	
Changement des réglages	<u>. 107</u>
Réglages de l'appareil	107
Personnalisation des fonctions des boutons/	
molettes	107
Enregistrement des réglages fréguemment	
0 0 1	
utilisés	110
utilisésAffichage de la date et l'heure locales de la ville	
utilisés	112

	113
Protéger des images de l'effacement (Protéger)	
Sélection des réglages des dossiers/fichiers	
Réglage des informations sur le copyright	
Annexe	<u> 118</u>
Restrictions concernant chaque mode	
d'enregistrement	118
Restrictions concernant l'association de fonctions	
spéciales	120
Fonctions disponibles avec les différents	
objectifs	121
Utilisation de la bague du diaphragme	123
Régler la focale	124
Fonctions en cas d'utilisation d'un flash	
externe	125
Utilisation de l'unité GPS	400
	120
Prise de vue de corps célestes	126
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique)	126
Prise de vue de corps célestes	126 127
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique) Problèmes de prise de vue	126 127 128
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique) Problèmes de prise de vue Nettoyage du capteur Messages d'erreur	126 127 128 129
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique) Problèmes de prise de vue Nettoyage du capteur	126 127 128 129
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique)	126 127 128 129 131
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique) Problèmes de prise de vue Nettoyage du capteur Messages d'erreur Caractéristiques principales Environnement d'exploitation pour la connexion USB et le logiciel fourni	126 127 128 129 131
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique) Problèmes de prise de vue Nettoyage du capteur Messages d'erreur Caractéristiques principales Environnement d'exploitation pour la connexion USB et le logiciel fourni Index	126 127 128 129 131 138
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique) Problèmes de prise de vue Nettoyage du capteur Messages d'erreur Caractéristiques principales Environnement d'exploitation pour la connexion USB et le logiciel fourni Index Utilisation de votre appareil en toute sécurité	126127128129131138139
Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique) Problèmes de prise de vue Nettoyage du capteur Messages d'erreur Caractéristiques principales Environnement d'exploitation pour la connexion USB et le logiciel fourni Index	126127128131138139144146

Droits d'auteur

Les images prises à l'aide de cet appareil qui sont destinées à un usage autre que privé ne peuvent être utilisées sans autorisation préalable, tel que défini par le Copyright Act (législation relative aux droits d'auteur en vigueur aux États-Unis). Soyez particulièrement attentif aux restrictions concernant l'usage privé de certains types d'images, prises lors de manifestations ou de spectacles ou destinées à être exposées. Les images prises dans le but d'obtenir des droits d'auteur ne peuvent être utilisées autrement que dans le cadre des droits d'auteur définis par le Copyright Act, et une vigilance particulière est également recommandée à cet écard.

À l'attention des utilisateurs de cet appareil

- N'utilisez pas ou ne rangez pas cet appareil à proximité d'équipements qui génèrent des radiations électromagnétiques ou des champs magnétiques puissants. Des charges statiques ou des champs magnétiques forts produits par les équipements tels que les émetteurs radio peuvent interférer avec l'écran, endommager les données enregistrées sur la carte mémoire ou affecter les circuits internes de l'appareil et entraîner son dysfonctionnement.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'affichage a été conçu grâce à une technologie de très haute précision. Bien que le taux de pixels effectifs soit d'au minimum 99,99 %, il est possible que 0,01 % ou moins des pixels restent inactifs ou au contraire soient actifs alors qu'ils ne devraient pas l'être. Cela n'a toutefois aucun effet sur l'image enregistrée.
- Dans ce manuel, le terme générique « ordinateur » fait aussi bien référence à un PC sous Windows qu'à un Macintosh.
- Dans ce manuel, le terme « batterie » fait référence à tout type de source d'énergie (batterie ou pile) utilisé pour cet appareil photo et ses accessoires.


À propos de l'enregistrement de l'utilisateur

Afin de vous fournir un meilleur service, nous vous recommandons de compléter le formulaire d'enregistrement de l'utilisateur, que vous trouverez sur le CD-ROM livré avec l'appareil ou sur notre site Internet.

Nous vous remercions de votre collaboration.


http://www.ricoh-imaging.com/registration/

Noms et fonctions des éléments

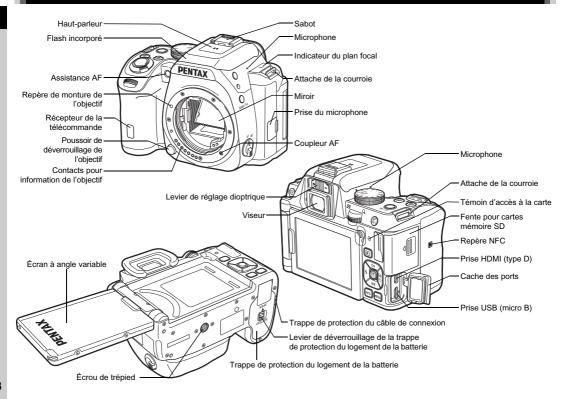

Commandes



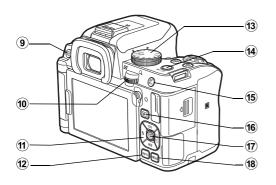

1 Bouton correction IL (2)

de l'exposition. (p.53) En mode lecture, la dernière image JPEG prise peut également être enregistrée au format RAW. (p.47)

2 Bouton vert (O)

Restaure la valeur qui est en cours de réglage.

Appuyez pour modifier la valeur de correction

3 Déclencheur (SIUMER)

Pressez pour enregistrer des images. (p.44) En mode lecture, appuyez sur le déclencheur à mi-course pour passer en mode d'enregistrement.

4 Interrupteur principal

(vidéo). (p.40, p.54)
Lorsque l'appareil est sous tension, il entre en mode (image fixe) et le voyant lumineux s'allume en vert.
Lorsque l'interrupteur est mis sur # , l'appareil entre en mode # et le voyant s'allume en rouge.

Met l'appareil sous/hors tension ou bascule vers le mode

5 Molette avant (ALA)

Modifie les valeurs des réglages de l'appareil, comme l'exposition. (p.52)

Vous pouvez modifier la catégorie de menu lorsqu'un écran de menu s'affiche. (p.20)

En mode lecture, utilisez cette molette pour sélectionner une autre image.

6 Bouton de déploiement du flash (5)

Pressez pour relever le flash incorporé. (p.58)

7 Bouton RAW/Fx (RAW/FX)

Vous pouvez également attribuer une fonction à ce bouton. (p.107)

8 Sélecteur du mode de mise au point Change le mode centre. (p.59)

9 Bouton Live View/Supprimer (□ / □)

Affiche l'image Live View. (p.44)

En mode lecture, appuyez pour supprimer des images. (p.47)

10 Molette arrière (

Modifie les valeurs des réglages de l'appareil, comme l'exposition. (p.52)

Vous pouvez permuter entre les onglets de menu lorsqu'un écran de menu s'affiche. (p.20)

Vous pouvez modifier les réglages lorsque le panneau de contrôle s'affiche. (p.19)

En mode lecture, utilisez cette molette pour agrandir une image ou afficher plusieurs images à la fois. (p.47, p.85)

Bouton de navigation (▲▼◀▶)

Affiche le menu de réglage de la sensibilité, de la balance des blancs, du mode flash ou du mode de déclenchement. (p.19)

Lorsqu'un menu ou le panneau de contrôle est affiché, utilisez ce bouton pour déplacer le curseur ou changer l'élément à régler.

Appuyez sur ▼ dans l'affichage une image du mode lecture pour afficher la palette du mode lecture. (p.84)

12 Bouton INFO (INFO)

Change le style d'affichage de l'écran. (p.11, p.15)

(3) Sélecteur de mode

Change le mode d'enregistrement. (p.43).

14 Déclencheur autoportrait

Lors de prises de vue avec Live View, ce bouton peut être utilisé comme déclencheur et facilite la réalisation d'autoportraits en tenant l'appareil avec l'objectif face à vous. Le voyant lumineux s'allume en vert ou en rouge lorsque le bouton peut être utilisé comme déclencheur. (p.45)

À tout autre moment, ce bouton est utilisé pour activer ou désactiver la fonctionnalité Wi-Fi. (p.97)

15 Bouton AF/AE (AF/AEI)

Permet de régler la mise au point plutôt que d'appuyer à mi-course sur **SHUTTER**, et également de verrouiller la valeur d'exposition avant la prise de vue. (p.60, p.108)

6 Bouton de lecture (2)

Bascule en mode lecture. (p.47)

Appuyez de nouveau sur le bouton pour passer en mode d'enregistrement.

17 Bouton OK (OK)

Lorsqu'un menu ou le panneau de contrôle apparaît, appuyez sur ce bouton pour confirmer l'élément sélectionné.

Appuyez sur ce bouton lorsque [Zone active AF] est réglé sur ou ma, ou bien lorsque [Contraste AF] est réglé sur mou pour changer la zone de mise au point. (p.61, p.62)

Lorsque l'appareil est mis sous tension, le voyant lumineux s'allume en bleu. Le voyant s'éteint au bout d'un moment.

18 Bouton MENU (MENU)

Affiche un menu. Appuyez sur ce bouton alors que le menu est affiché pour revenir à l'écran précédent. (p.20)

À propos des voyants lumineux

Le témoin de l'interrupteur général, le voyant du déclencheur autoportrait et le voyant **OK** s'éteignent dans les situations suivantes.

- Entre le moment où vous appuyez à mi-course sur SHUTTER et la fin de la prise de vue
- Lorsque vous appuyez sur AF/AE-L
- · Pendant le mode lecture
- · Lorsqu'un menu est affiché
- · Pendant l'arrêt auto

Vous pouvez définir les réglages d'éclairage du voyant dans [Voyants lumineux] du menu ▲3. (p.29)

À propos du bouton de navigation

Dans ce mode d'emploi, chaque bouton du bouton de navigation est indiqué comme montré sur l'illustration à droite.



Écran

Mode d'enregistrement


Avec cet appareil, vous pouvez prendre des photos tout en regardant par le viseur ou en regardant l'image sur l'écran. Lors de l'utilisation du viseur, vous pouvez prendre des photos en vérifiant l'écran de contrôle LCD affiché sur l'écran et en regardant dans le viseur. (p.43) Lorsque vous n'utilisez pas le viseur, vous pouvez prendre des photos en regardant l'image Live View affichée sur l'écran. (p.44)

L'appareil est en « état de pause » lorsqu'il est prêt à photographier, comme quand l'écran de contrôle LCD ou l'image Live View s'affiche. Appuyez sur INFO en état de pause pour afficher le « panneau de contrôle » et modifier les réglages. (p.19) Vous pouvez modifier le type d'informations affichées en état de pause en appuyant sur INFO pendant que le panneau de contrôle est affiché. (p.14)







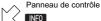



Écran de sélection Affichage info p. de vue



- 1 Mode d'enregistrement (p.49)
- 2 Verrouillage expo. (p.53)
- **3** Méthode mise au point (p.59)
- Personnaliser image (p.78)
- 5 Filtre numérique (p.80)/ Prise de vue HDR (p.81)
- État du positionnement du GPS (p.126)
- 7 État LAN sans fil (p.96)
- **8** Mesure de l'exposition (p.57)
- 9 Shake Reduction/Corr° ligne horizon (p.24)
- 10 Usure de la batterie
- 11 Guide des molettes
- 12 Vitesse obturation
- 13 Valeur d'ouverture
- **14** Correction IL (p.53)/ Bracketing (p.67)
- 15 Échelle de distance IL

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10
11 12	16
11 13	17 18 19
11 ¹⁴ 15	
11 16	20
21 22	17 19 20
2324 25	26 27

- 16 Sensibilité (p.56)
- 17 Mode Flash (p.57)
- Zone de mise au point (point AF) (p.61)
- **19** Mode déclenchement (p.64)
- 20 Balance des blancs (p.75)
- Compensation exposition flash (p.58)
- **22** Réglage précis de la balance des blancs (p.75)
- 23 Format fichier (p.48)
- 24 Carte mémoire
- 25 Capacité de stockage image
- 26 Nombre de prises de vue en Sur-impression, Intervallomètre ou Composition prises de vue interv./Durée de suivi maximale du traceur astronomique (p.126)
- 27 Guide de fonctionnement

Live View





- Mode d'enregistrement (p.49)
- 2 Mode Flash (p.57)
- 3 Mode déclenchement (p.64)
- Balance des blancs (p.75) 18
- Personnaliser image (p.78)Filtre numérique (p.80)/
- Prise de vue HDR (p.81) **7** État du positionnement
- du GPS (p.126) **8** État LAN sans fil (p.96)
- 9 Mesure de l'exposition (p.57)
- 10 Shake Reduction/Corr° ligne horizon (p.24)/
 Movie SR (p.26)
- 11 Usure de la batterie
- **12** Avertissement de surchauffe
- 13 Histogramme
- 14 Niveau électronique (inclinaison horizontale) (p.18)

- Niveau électronique (inclinaison verticale) (p.18)
- 16 Correction IL (p.53)
- 7 Échelle de distance IL
- B Guide de fonctionnement et nombre de prises de vue en Sur-impression, Intervallomètre ou Composition prises de vue interv
- 19 Verrouillage expo. (p.53)
- 20 Vitesse obturation
- 21 Valeur d'ouverture
- 22 Sensibilité (p.56)
- 23 Format fichier (p.48)
- 24 Carte mémoire
- 25 Capacité de stockage image
- 26 Cadre de détection de visages (lorsque [Contraste AF] est réglé sur [Détection de visage]) (p.62)

Aide-mémoire

 Dans [Live View] du menu 3, vous pouvez changer les réglages des éléments affichés sur l'écran pendant Live View. (p.23)

Panneau de contrôle


Mode 🗖



1 2			3	4
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
15	16	17	18	19
20	21	22	23	
	26	27		


Lors de la prise de vue avec Live View



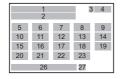

Mode ,22



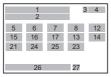

- 1 Nom de la fonction
- 2 Réglages
- 3 Carte mémoire
- 4 Nombre d'images enregistrables/durée enregistrable de vidéo
- **5** Personnaliser image (p.78)/Mode scènes (p.49)
- **6** Filtre numérique (p.80)
- 7 Prise de vue HDR (p.81)
- 8 Amélioration clareté (p.83)
- 9 Simulateur filtre AA (p.82)
- Correction distorsion (p.82)
- 11 Correction illumination périphérique (p.82)
- **12** Mesure de l'exposition (p.57)
- 13 Compens°htes lumières (p.81)
- 14 Compens° ombres (p.81)

- **15** Mode AF (p.60)/ Contraste AF (p.62)
- **16** Zone active AF (p.61)/
- Contours netteté (p.63)

 17 Assistance AF (p.60)
- 18 Réduct° bruit ISO élevé
- (p.56) **19** Réd.bruit vit.obt° lente (p.52)
 - **9** Format fichier (p.48)
 - 1 Pixels enregistrés JPEG (p.48)/Pixels enregistrés vidéo (p.48)
- 22 Qualité JPEG (p.48)
- 23 Shake Reduction (p.24)/ Movie SR (p.26)
- 24 Cadence d'image (p.48)
- Niveau enregistrement (p.55)
- 26 Date et heure actuelles
- **27** Destination (p.112)

Aide-mémoire

- Les éléments qui peuvent être sélectionnés varient en fonction de la configuration actuelle de l'appareil.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute sur le panneau de contrôle, l'écran revient à l'état de pause.

Affichage info p.de vue

Vous pouvez changer le type d'informations affichées en état de pause en appuyant sur INFO pendant que le panneau de contrôle est affiché. Utilisez ◀▶ pour sélectionner le type puis appuyez sur OK.

Lors de la prise de vue avec le viseur

Écran de	Affiche les réglages pour une prise de vue			
contrôle LCD	avec le viseur. (p.12)			
CONTROLE LCD	V /			
Niveau électronique	Affiche l'angle de l'appareil. Une échelle indiquant l'angle horizontal de l'appareil apparaît au centre de l'écran et une échelle indiquant l'angle vertical de l'appareil apparaît sur le côté droit ou gauche. Lorsque l'angle dépasse la plage qui peut être affichée sur l'échelle, les indicateurs sur l'échelle s'affichent en rouge.			
Arrêt affichage	Rien n'est affiché à l'écran.			
Boussole électronique	La latitude, la longitude, l'altitude et l'adresse actuelles, ainsi que le temps universel coordonné (UTC), le mode d'enregistrement et la valeur d'exposition sont affichés. Mettez l'appareil hors tension puis sous tension pour revenir à l'écran de contrôle LCD. Disponible uniquement lorsque l'unité GPS en option est fixée à l'appareil et fonctionne. (p.126)			

Lors de la prise de vue avec Live View

Affichage infos standard	L'image Live View et les réglages de la fonction prise de vue avec Live View s'affichent. (p.12)
Niveau électronique	Un niveau électronique identique à celui d'une prise de vue avec le viseur est affiché.
Pas d'informations affichées	Certaines icônes, comme celles du mode d'enregistrement et du mode de déclenchement, ne s'affichent pas.

Aide-mémoire

 L'écran de contrôle LCD s'affiche lorsque l'appareil est mis hors tension puis sous tension de nouveau. Si [Affichage info p.de vue] est réglé sur [Marche] dans l'option [Mémoire] du menu

4, l'écran sélectionné sur l'écran de sélection Affichage info p.de vue s'affiche lorsque l'appareil est mis hors tension puis sous tension de nouveau. (p.112)

Mode lecture

L'image enregistrée et les informations de prise de vue apparaissent dans l'affichage d'une image du mode lecture. Appuyez sur ♠ pour changer le type d'informations affichées dans l'affichage une image. Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner le type et appuyez sur ☒ .







Affichage une image (Affichage infos standard)

Écran de sélection de l'affichage des informations de lecture


Affichage infos standard	L'image enregistrée, le format du fichier, les paramètres de l'exposition et les témoins guides de fonctionnement s'affichent.
Affichage infos détaillées	Informations détaillées concernant les réglages et l'heure de la prise de vue. (p.16)
Affichage histogramme	L'image capturée et l'histogramme luminosité s'affichent. (p.17) Non disponible pendant la lecture d'images vidéo.
Affichage histogramme RVB	L'image capturée et l'histogramme RGB s'affichent. (p.17) Non disponible pendant la lecture d'images vidéo.
Pas d'informations affichées	Seule l'image enregistrée s'affiche.

Aide-mémoire

 L'affichage sélectionné dans l'écran de sélection Affichage info lecture est affiché en mode lecture lorsque l'appareil est éteint puis rallumé. Si l'option [Affichage info lecture] est réglée sur [Arrêt] dans [Mémoire] du menu ▲4, l'[Affichage infos standard] apparaît toujours en premier lorsque l'appareil est mis sous tension. (p.112)

Images fixes



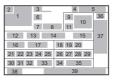

Vidéos









Page 2



- 1 Photo prise2 Information rotation (p.87)
- Mode d'enregistrement (p.49)
- **4** Réglage de protection (p.113)
- 5 Numéro du dossiernuméro du fichier (p.114)

- 2 1 3 4 5 43 45 44 45 44 49 50 38
- Mode déclenchement (p.64)
- 7 Mode Flash (p.57)
- 8 Compensation exposition flash (p.58)
 - Méthode mise au point (p.59)
 - Zone de mise au point (point AF) (p.61)


- 11 Mesure de l'exposition (p.57)
- 12 Vitesse obturation
- 13 Valeur d'ouverture
- 14 Sensibilité (p.56)
- **5** Correction IL (p.53)
- 6 Balance des blancs (p.75)
- 7 Réglage précis de la
- balance des blancs (p.75)


 18 Filtre numérique (p.80)
- **19** Prise de vue HDR (p.81)
- 20 Amélioration clareté (p.83) 39
- 21 Correction distorsion (p.82)
- 22 Correction illumination
- périphérique (p.82)
 23 Ajustement aberration
- chromatique latérale (p.82)
- **24** Correction diffraction (p.82) **43**
- 25 Correct°frange couleur (p.95)
- **26** Compens°htes lumières (p.81)
- 27 Compens° ombres (p.81) 47
- 28 Simulateur filtre AA (p.82) 48
 29 Shake Reduction/Corr° 49
- ligne horizon (p.24)/ Movie SR (p.26)
- **30** Format fichier (p.48)
- 31 Pixels enregistrésJPEG (p.48)/Pixels enregistrés vidéo (p.48)


- 2 Qualité JPEG (p.48)
- 33 Espace couleurs (p.31)
- 34 Correction moiré (p.91)
- 35 Focale de l'obiectif
- Réglage de personnalisation de l'image (p.78)
- Paramètres de personnalisation de l'image
- 8 Guide des pages
- Date et heure de prise de vue
- **40** Durée de la séquence vidéo enregistrée
- 41 Niveau enregistrement
- **42** Cadence d'image (p.48) **43** Photographe (p.117)
- Détenteur copyright (p.117)
- 15 Avertissement concernant les informations erronées
- 46 Altitude (p.126)
- 47 Sens de l'objectif (p.126)
- **48** Latitude (p.126) **49** Longitude (p.126)
- Temps universel coordonné (p.126)

Affichage histogramme

Utilisez ▲▼ pour basculer entre l'histogramme luminosité et l'histogramme RGB.

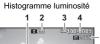

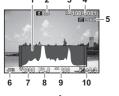

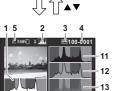


10 Histogramme RGB

- Histogramme (Brillance)
- Basculement entre histogramme RGB et histogramme luminosité
- Réglage de protection
- Numéro du dossiernuméro du fichier
- Sauv. données RAW
- Format fichier
- Vitesse obturation
- Valeur d'ouverture
- Sensibilité
- Correction IL
- Histogramme (R)
- Histogramme (G)
- Histogramme (B)

Viseur

Lors d'une prise de vue avec le viseur, les informations suivantes s'affichent dans celui-ci.

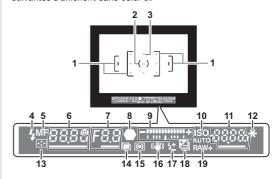

- Mire AF (p.44)
- Mire spot (p.57)
- 3 Point AF (p.61)
- Témoin du flash (p.57)
- Méthode mise au point (p.59)
- Vitesse obturation
- Valeur d'ouverture
- Témoin de mise au point (p.44)
- Échelle de distance IL/ Niveau électronique (p.18)
- 10 ISO/ISO AUTO

- 11 Sensibilité (p.56)/Valeur de correction d'exposition
- **12** Verrouillage expo. (p.53)
- Changer point AF (p.61)
- Sur-impression (p.68)
- Mesure de l'exposition (p.57)
- 16 Shake Reduction (p.24)
- Compensation exposition flash (p.58)
- 18 Correction IL (p.53)/ Bracketing (p.67)
- 19 Format fichier (p.48)

Aide-mémoire

- Les informations s'affichent dans le viseur lorsque vous appuyez sur SHUTTER à mi-course, ou pendant le temps de mesure d'expo (réglage par défaut : 10 sec).
- Le point AF relatif à la mise au point automatique s'affiche en rouge (Superposer zone AF) lorsque SUUTER est actionné à mi-course. Vous pouvez le régler sur [Arrêt] dans [16 Superposer zone AF] du menu C3.
- Vous pouvez ajuster la netteté de l'image dans le viseur à l'aide du levier de réglage dioptrique.
 S'il est difficile d'ajuster le levier de réglage dioptrique, levez l'œilleton et retirez-le.



Ajustez le réglage dioptrique jusqu'à ce que la mire AF dans le viseur soit nette et claire.

Niveau électronique

Vous pouvez vérifier si l'appareil est incliné en affichant le niveau électronique. Le niveau électronique de l'angle horizontal de l'appareil peut être affiché sur l'échelle de distance IL dans le viseur et les niveaux électroniques de

de distance IL dans le viseur et les niveaux électroniques des angles horizontal et vertical de l'appareil peuvent être affichés sur l'écran Live View. (p.12)

Sélectionnez si vous voulez afficher le niveau électronique dans [Niveau électronique] du menu 🗖 3. (p.23)







De niveau (à 0°)





Inclinaison de 5° vers la gauche





Maintenu verticalement et incliné de 3° vers la droite


Comment modifier les réglages des fonctions

Les fonctions de l'appareil et leurs réglages peuvent être sélectionnés et modifiés comme suit.

Touches directes	Appuyez sur ▲▼◀▶ en état de pause.
	Appuyez sur INFO en état de pause (signalé par l'icône IIII dans ce manuel)
Menus	Appuyez sur MENU.

Utilisation des touches directes

A	Sensibilité	p.56
▼	Balance des blancs	p.75
◀	Mode Flash	p.57
•	Mode déclenchement	p.64

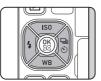

Utilisation du panneau de contrôle

INF0

Vous pouvez définir les fonctions de prise de vue fréquemment utilisées. Appuyez sur **INFO** en état de pause.

Utilisez ▲▼◀▶ pour sélectionner un élément.




Utilisez bour modifier les réglages.
Appuyez sur K pour effectuer des réglages détaillés.



Appuyez sur MENU pour annuler l'opération de réglage.

Appuyez sur **OK** pour confirmer l'élément sélectionné et revenir au panneau de contrôle.

La plupart des fonctions sont réglées dans les menus. Les fonctions qui peuvent être réglées sur le panneau de contrôle peuvent aussi être définies dans les menus.

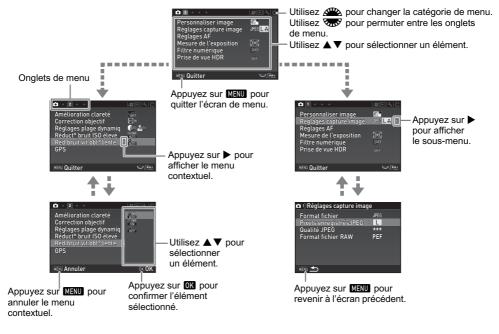

Aide-mémoire

- Pour les menus Réglag. perso. (C1-5), vous pouvez montrer l'écran de réglage de l'élément suivant dans l'ordre des menus sur l'écran en tournant of pendant que le sous-menu de l'élément actuellement sélectionné est affiché.
- Appuyez sur MENU pour afficher le premier onglet des menus qui conviennent aux réglages de l'appareil à ce moment. Pour afficher en premier l'onglet du menu sélectionné en dernier, réglez cela dans [25 Enregistremnt place menu] du menu C4.
- Les réglages reviennent à leurs valeurs par défaut avec [Réinitialisation] du menu →3. Pour rétablir tous les réglages dans les menus Réglag. perso. à leurs valeurs par défaut, utilisez [Réinit. fonct° perso] du menu ←5. (Certains réglages ne s'appliquent pas.)

Menus Mode prise de vue

Menu		Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
	Mode exposition	n *1	Change provisoirement le mode d'exposition lorsque le sélecteur de mode est réglé sur U1 ou U2 .	Р	p.111
	Personnaliser ir	mage *2 *4	Définit, avant la prise de vue, la teinte de finition de l'image telle que couleur et contraste.	Lumineux	p.78
	Mode scènes *3	*4	Sélectionne le mode scène qui convient le mieux à la situation. (mode SCN)	Portrait	p.49
		Format fichier *4	Définit le format de fichier des images.	JPEG	
	Réglages	Pixels enregistrésJPEG *4	Définit la taille d'enregistrement des images JPEG.	L	- 40
	capture image	Qualité JPEG *4	Définit la qualité des images JPEG.	***	p.48
		Format fichier RAW	Définit le format fichier RAW.	PEF	
Q 1	Réglages AF	Mode AF *4	Sélectionne le mode de mise au point automatique lors de prise de vue avec le viseur.	AF.A	p.60
		Zone active AF *4	Sélectionne la zone de réglage de la mise au point lors de prise de vue avec le viseur.	Auto (11 points AF)	p.61
		Assistance AF *4	Déclenche la lumière d'assistance AF lorsque la mise au point automatique s'effectue dans des endroits sombres.	Marche	p.60
	Mesure de l'exp	osition *4	Sélectionne la partie du capteur à utiliser pour mesurer la luminosité et déterminer l'exposition.	Multizone	p.57
	Filtre numérique	o *4	Applique un effet de filtre numérique lors de la prise de vue.	Aucun filtre	p.80
	Prise de vue	Prise de vue HDR *4	Définit le type de prise de vue avec plage dynamique élevée.	Arrêt	
	HDR	Valeur bracketing *4	Définit la quantité pour changer l'exposition.	±2 IL	p.81
		Alignement auto	Définit s'il faut régler automatiquement la composition.	Marche	

Menu		Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
	Amélioration cla	reté *4	Améliore les détails de texture et de surface du sujet.	Arrêt	p.83
		Correction distorsion *4	Réduit les distorsions dues aux propriétés de l'objectif.	Arrêt	
	Correction	Correct° illum. périph. *4	Réduit la baisse de lumière périphérique due aux propriétés de l'objectif.	Arrêt	p.82
	objectif	Ajust aberrat° chroma	Réduit les aberrations chromatiques latérales dues aux propriétés de l'objectif.	Marche	p.02
		Correction diffraction	Corrige le flou provoqué par la diffraction lors de l'utilisation d'une faible ouverture.	Marche	
^ 2	Réglages plage	Compens°htes lumières *4	Élargit la plage dynamique et évite que ne se produisent des zones surexposées.	Auto	p.81
	dynamiq	Compens° ombres *4	Élargit la plage dynamique et évite que ne se produisent des zones sous-exposées.	Auto	μ.ο ι
	Réduct° bruit ISO élevé *4		Règle le paramètre de réduction du bruit lors d'une prise de vue avec une sensibilité ISO élevée.	Auto	p.56
	Réd.bruit vit.obt° lente *4		Règle le paramètre de réduction du bruit lors d'une prise de vue avec une vitesse d'obturation lente.	Auto	p.52
	GPS		Définit l'action de l'appareil lorsque l'unité GPS en option est utilisée.	-	p.126
		Contraste AF *4	Définit le mode de mise au point automatique pour la prise de vue avec Live View.	Détection de visage	p.62
	Live View	Contours netteté *4	Souligne le contour du sujet mis au point et facilite la vérification de la mise au point.	Arrêt	p.63
	LIVE VIEW	Affichage quadrillage	Affiche le quadrillage pendant Live View.	Arrêt	
© 3		Affichage histogramme	Affiche l'histogramme pendant Live View.	Arrêt	p.13
1 3		Alerte surexpo.	Définit les zones surexposées pour qu'elles clignotent en rouge pendant Live View.	Arrêt	μ. 13
	Niveau	Viseur	Affiche le niveau électronique sur l'échelle de distance IL dans le viseur.	Arrêt	p.18
	électronique	Live View	Affiche le niveau électronique dans Affichage infos standard de Live View.	Marche	p.12

Menu		Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
	Corr° ligne horizon		Corrige l'inclinaison horizontale lorsque l'appareil est en mode .	Arrêt	-
ā 3	Simulateur filtre		Applique un effet de filtre passe-bas à l'aide du mécanisme Shake Reduction.	Arrêt	p.82
	Shake Reduction	on *4	Active la fonction Shake Reduction.	Marche	-
	Focale d'entrée		Règle la focale en cas d'utilisation d'un objectif ne se prêtant pas à l'obtention des données de focale.	35 mm	p.124
		Durée affichage	Définit la durée de l'affichage immédiat.	1 sec.	
		Agrandir affichage	Affiche l'image agrandie pendant l'affichage immédiat.	Marche	
	Affichage immédiat	Sauv. données RAW	Enregistre les données RAW pendant l'affichage immédiat.	Marche	
		Supprimer	Supprime l'image affichée pendant l'affichage immédiat.	Marche	p.44
		Affichage histogramme	Affiche l'histogramme pendant l'affichage immédiat.	Arrêt	
		Alerte surexpo.	Définit les zones surexposées pour qu'elles clignotent en rouge pendant l'affichage immédiat.	Arrêt	
© 4		Р		Tv, Av, ⇒P	
_		Sv		-, ISO, -	
		Tv		Tv, -, -	
		Av		-, Av , -	
		TAv	Définit le fonctionnement ⚠ / 😿 / 🔾 pour	Tv, Av, Pline	
	Programmat°	M	- chaque mode d'exposition.	Tv, Av, Pline	
	molette	В	chaque mode a expedition.	-, Av , -	p.107
)IIIP		-, -, -	
		ÞTÁv		-, Av, PLINE	
		NTÁV		Tv, Av, PLINE	
		►EM		Tv, Av, PLINE	
		Sens de rotation	Inverse l'effet obtenu lorsque A ou S est activé.	Rotation vers la droite	

Menu		Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
	Personnalisat°	Bouton RAW/Fx	Définit la fonction pour le moment où vous appuyez sur RAWIN.	Format fichier ponctuel	
		Bouton AF/AE-L	Définit la fonction pour le moment où vous appuyez sur AF/AE-1.	Activer AF1	
	boutons	Bouton AF/AE-L(vidéo)	Définit la fonction pour le moment où vous appuyez sur AF/AEI en mode 😭 .	Activer AF1	p.107
		Déclencheur autoportrait	Définit si le déclencheur autoportrait est utilisé comme déclencheur lors de la prise d'autoportraits.	Marche	
Q 4	Mémoire		Définit les paramètres qui sont sauvegardés à la mise hors tension de l'appareil.	Mise sous tension pour des réglages autres que Filtre numérique, Prise de vue HDR, Amélioration clarté et Affichage info p.de vue.	p.112
	Sauvegarde mo	de USER	Vous pouvez enregistrer des réglages de prise de vue fréquemment utilisés sur U1 ou U2 du sélecteur de mode.	-	p.110

^{*1} La fonction n'apparaît que lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **U1** ou **U2**.

^{*2} La fonction s'affiche dans les modes autres que le mode SCN.

^{*3} La fonction s'affiche en mode SCN.

^{*4} La fonction peut également être définie à partir du panneau de contrôle.

Menu			Réglage par défaut	Page
	Réglages capture vidéo *1	Définit le nombre de pixels enregistrés et la cadence d'image de la vidéo.	_{Гиін} р/30р	p.48
	Niveau enregistrement *1	Définit le niveau d'enregistrement sonore pour l'enregistrement.	Auto	p.55
,22 1	Filtre numérique *1	Applique un effet de filtre numérique lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo.	Aucun filtre	p.80
	Prise de vue HDR *1	Définit le type de prise de vue avec plage dynamique élevée.	Arrêt	p.81
	Amélioration clareté *1	Améliore les détails de texture et de surface du sujet.	Arrêt	p.83
	Movie SR *1	Active la fonction Shake Reduction.	Marche	_

^{*1} La fonction peut également être définie à partir du panneau de contrôle.

Menu Lecture

Menu	Pa	ramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
		Durée affichage	Définit un intervalle d'affichage des images.	3 sec.	
		Fondu enchainé	Définit un effet de transition vers l'image suivante.	Arrêt	
		Répéter lecture	Relance le diaporama au début une fois la dernière image affichée.	Arrêt	p.87
		Lecture vidéo auto	Lit les vidéos pendant le diaporama.	Marche	
	Zoom rapide		Définit le grossissement initial lors du grossissement d'images.	Arrêt	-
▶1	Alerte surexpo.		Définit les parties surexposées pour qu'elles clignotent en rouge sur l'Affichage infos standard ou l'Affichage histogramme en mode lecture.	Arrêt	-
	Rotation image auto		Fait pivoter les images prises en tenant l'appareil à la verticale ou pour lesquelles les informations de rotation ont été changées.	Marche	p.87
	Protéger toutes les images		Protège à la fois toutes les images enregistrées.	-	-
	Supprimer to	outes images	Supprime à la fois toutes les images enregistrées.	-	-

Menu		Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
	Language/言語		Change la langue d'affichage.	English	p.40
	Réglage date		Définit la date et l'heure ainsi que le format d'affichage.	01/01/2015	p.41
	Heure monde		Bascule entre l'affichage de la date et de l'heure de votre ville de résidence et celui d'une ville spécifiée.	Ville résidence	p.112
	Taille du texte		Agrandit la taille du texte lorsque vous sélectionnez un élément de menu.	Std	p.41
3 1	Effets sonores		Active/désactive le son des touches et change le volume pour MAP effectuée, AE-L, Retardateur, Télécommande, Changement point AF, Format fichier ponctuel, Shake Reduction et l'utilisation du Wi-Fi.	Volume 3/ Tous Oui	ı
	Affichage LCD	Affichage guide	Affiche les guides de fonctionnement lorsque le mode d'enregistrement est modifié.	Marche	p.43
		Couleur affich	Définit la couleur d'affichage de l'écran de contrôle LCD, du panneau de contrôle et du curseur de menu.	1	p.42
	Réglages affichage LCD		Règle la luminosité, la saturation et la couleur de l'écran.	0	-
	Connexion USB		Définit le mode de connexion USB lors du raccordement à un ordinateur.	MSC	p.89
	Sortie HDMI		Définit le format de sortie lors du branchement à un équipement audiovisuel avec une entrée HDMI.	Auto	p.88
\ 2	Nom du dossier		Définit le nom du dossier dans lequel les images sont enregistrées.	Date	p.114
	Créer nouveau dossier		Crée un nouveau dossier sur la carte mémoire.	-	p.115
	Nom fichier		Définit le nom du fichier attribué à une image.	IMGP/_IMG	p.115

Menu		Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
4 2	fichier	Numérotat°séquentielle	Poursuit la numérotation séquentielle pour le nom de fichier lorsqu'un nouveau dossier est créé.	Marche	p.116
			Réinitialise le réglage des numéros de fichier et revient à 0001 à chaque fois qu'un nouveau dossier est créé.	-	μ. 110
			Définit les informations relatives au photographe et au copyright intégrées dans les données Exif.	Arrêt	p.117

Menu		Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
₹ 3	Réduct° scintillement		Réduit le scintillement de l'écran en réglant la fréquence.	50Hz	-
	Arrêt auto		Définit la durée avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période de temps.	1 min.	p.40
	Voyants lumineux	Autres voyants	Allume le témoin de l'interrupteur général, le voyant du déclencheur autoportrait et le voyant 🐼 lorsque l'appareil est mis sous tension.	Forte	
		Retardateur	Allume le voyant du récepteur de la télécommande pendant le compte à rebours pour la prise de vue avec retardateur.	Marche	p.11
		Télécommande	Allume le voyant du récepteur de la télécommande pendant l'état de pause et le compte à rebours pour la prise de vue à distance et après la prise de vue à distance.	Marche	
	Wi-Fi		Active la fonctionnalité Wi-Fi intégrée.	Arrêt	p.96
	Réinitialisation		Réinitialise les réglages des touches directes et des éléments du menu ♠, du menu ♠, du menu ▶, du menu ♦, du panneau de contrôle et de la palette du mode lecture.	-	-
	Détection pixels morts		Détermine et corrige les pixels défectueux sur le capteur.	-	p.128
	Système anti-poussière		Nettoie le capteur en le faisant vibrer.	Arrêt	p.128
	Nettoyage capteur		Bloque le miroir en position relevée pour le nettoyage du capteur avec une soufflette.	-	p.128
4 4	Formater		Formate une carte mémoire.	-	p.42
·	Info/options programe		Affiche la version du programme de l'appareil. Vous pouvez vérifier la version actuelle du programme avant de lancer une mise à jour.	-	_
	Marques certification		Affiche les marques de certification de conformité aux normes techniques sans fil.	-	p.148


Menu	Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
C 1	1 Incréments IL	Définit les étapes de réglage de l'exposition.	Incréments de 1/3 IL	p.52
	2 Paliers sensibilité	Définit les paliers d'ajustement de la sensibilité ISO.	Palier 1 IL	p.56
	3 Temps de mesure d'expo	Définit le temps de mesure d'exposition.	10 sec.	-
	4 AE-L avec AF bloqué	Définit s'il faut verrouiller la valeur d'exposition lorsque la mise au point est mémorisée.	Arrêt	-
	5 Lier point AF et AE	Définit la relation entre la valeur d'exposition et le point AF dans la zone de mise au point.	Arrêt	p.57
	6 Correction IL auto	Compense automatiquement l'exposition lorsque l'exposition correcte ne peut pas être obtenue avec les réglages actuels.	Arrêt	-
	7 Options mode B	Définit l'opération de l'appareil lorsque vous appuyez sur	Type1	-
	8 Ordre bracketing	Définit l'ordre des prises de vues en bracketing.	0 - +	p.68
	9 Bracketing ponctuel	Prend tous les clichés en un seul déclenchement lors de l'utilisation du bracketing.	Arrêt	p.68
	10 Options intervallomètre	Définit s'il faut commencer à compter le temps d'intervalle à partir du début ou de la fin de l'exposition pour Intervallomètre, Compo prise de vue intervalle et Enregist. vidéo par intervalle.	Intervalle	p.70
C 2	11 AF en intervallomètre	Définit s'il faut verrouiller la position de mise au point utilisée lorsque la première photo est prise ou effectuer une mise au point automatique pour chaque exposition pour Intervallomètre et Compo prise de vue intervalle.	MAP verrouillée à 1re expo	p.71
	12 Plage bal. des bics réglabl	Définit s'il faut régler manuellement la balance des blancs lorsque la source lumineuse est spécifiée dans le réglage de la balance des blancs.	Fixe	p.76
	13 Balance blancs avec flash	Paramètre la balance des blancs lors de l'utilisation d'un flash.	Balance blancs auto	p.76
	14 Bal.blancs auto tungstène	Définit le ton de couleur de lumière tungstène lorsque la balance des blancs est réglée sur [Balance blancs auto].	Correction forte	p.76

Menu	Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
C 3	15 Paliers T° couleur	Définit les paliers d'ajustement pour l'option de température des couleurs de la balance des blancs.	Kelvin	p.77
	16 Superposer zone AF	Affiche le point AF actif en rouge dans le viseur.	Marche	p.18
	17 Réglage AF.S	Définit l'action prioritaire pour le moment où le mode de mise au point automatique est réglé sur AF.S et que SHUTTER est enfoncé à fond.	Priorité mise au point	p.60
	18 1re prise de vue en AF.C	Définit l'action prioritaire pour la première vue dans les cas où le mode de mise au point automatique est réglé sur AF.C et que SHUTTER est enfoncé à fond.	Priorité déclenchement	p.60
	19 Fct en AF.C rafale	Définit l'action prioritaire pendant la prise de vue en continu lorsque le mode de mise au point automatique est réglé sur AF.C .	Priorité mise au point	p.60
	20 Maintien de l'état AF	Conserve la mise au point pendant un certain temps lorsque le sujet se déplace hors de la zone de mise au point après la mise au point.	Arrêt	p.60
	21 AF avec télécommande	Définit s'il faut utiliser ou non la mise au point automatique lors d'une prise de vue avec télécommande.	Arrêt	p.67
	22 Déclenchemnt pdt charge	Définit si le déclenchement doit ou non avoir lieu pendant le chargement du flash incorporé.	Arrêt	p.58
	23 Espace couleurs	Définit l'espace couleur à utiliser.	sRGB	1
	24 Enregistremt info rotation	Enregistre les informations de rotation lors de la prise de vue.	Marche	p.87
	25 Enregistremnt place menu	Enregistre le dernier onglet de menu affiché sur l'écran et l'affiche de nouveau lorsque vous appuyez sur MENU.	Réinitialisat° place menu	p.21
C 4	26 MAP prédéterminée	Active la prise de vue en mise au point prédéterminée lorsqu'un objectif de mise au point manuel est monté. Le déclenchement s'effectue automatiquement lorsque le sujet est net.	Arrêt	_
	27 Ajustement AF précis	Vous permet de régler précisément vos objectifs avec le système de mise au point automatique de l'appareil.	Arrêt	p.63
	28 Utilis. bague diaphragme	Active le déclenchement lorsque la bague de diaphragme est réglée sur une valeur autre que A (Auto).	Ne pas autoriser	p.123

Menu	Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Page
C 5	Reinit tonct nerso	Restaure toutes les valeurs par défaut des réglages des menus Réglag. perso.	-	-

Mise en place de la courroie

7 Glissez une extrémité de la courroie dans l'attache puis fixez-la à l'intérieur de la boucle.

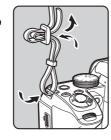

2 Fixez l'autre extrémité de la même manière.


Montage d'un objectif

- Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
- 2 Retirez les bouchons du boîtier (1) et de l'objectif (2). Après avoir retiré les bouchons, veillez à placer l'objectif côté

monture devant le boîtier.



Alignez les repères
de la monture de l'objectif
(points rouges : ③) sur
le boîtier et l'objectif puis
tournez l'objectif dans
le sens horaire jusqu'à
ce qu'il s'enclenche
en position.

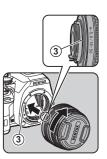

Pour retirer l'objectif

Montez le bouchon de l'objectif puis tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur le poussoir de déverrouillage de l'objectif (④).



Attention

- Lorsque vous montez ou retirez l'objectif, choisissez un environnement relativement exempt de saleté et de poussière.
- Laissez le bouchon de boîtier fixé sur l'appareil lorsqu'aucun objectif n'est monté.
- Veillez à fixer le bouchon de la monture de l'objectif et le bouchon avant à l'objectif après l'avoir retiré de l'appareil.
- Ne mettez pas vos doigts dans la monture de l'objectif sur l'appareil et ne touchez pas le miroir.
- L'appareil et la monture de l'objectif contiennent des contacts d'information de l'objectif. La saleté, la poussière ou la corrosion peuvent endommager le circuit électrique.
 Veuillez contacter le service après-vente le plus proche pour un nettoyage professionnel.
- Lorsqu'un objectif rétractable est monté et qu'il n'est pas déployé, vous ne pouvez pas prendre de photos ni utiliser certaines fonctions. Si l'objectif se rétracte pendant la prise de vue, l'appareil cesse de fonctionner. Reportez-vous à « Comment utiliser un objectif rétractable » (p.44) pour plus de détails.
- Nous déclinons toute responsabilité pour tout accident, dommage et dysfonctionnement résultant de l'utilisation d'objectifs provenant d'autres fabricants.

Aide-mémoire


 Reportez-vous à la rubrique « Fonctions disponibles avec les différents objectifs » (p.121) pour plus de détails sur les fonctions de chaque objectif.

Utilisation de la batterie et du chargeur

Utilisez la batterie D-LI109 et le chargeur de batterie D-BC109 exclusivement développés pour cet appareil.

Charge de la batterie

- Branchez le cordon d'alimentation secteur sur le chargeur de batterie.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur.

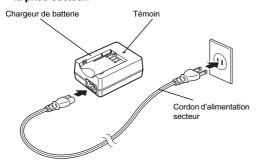

Orientez le repère ▲ de la batterie vers le haut et insérez la batterie dans le chargeur.

Insérez la batterie dans le chargeur de batterie dans un angle puis mettez-la en place. Le témoin s'allume pendant la charge puis s'éteint lorsque la batterie est chargée.



Attention

- N'utilisez pas le chargeur D-BC109 pour charger des batteries autres que la batterie rechargeable lithium-ion D-LI109, sous peine de provoquer des dommages ou une surchauffe.
- · Remplacez la batterie par une neuve dans les cas suivants :
 - Si le témoin clignote ou ne s'allume pas après que vous avez inséré la batterie correctement
 - Si la batterie se décharge plus rapidement, même après avoir été rechargée (elle peut avoir atteint la fin de sa durée de vie).

Aide-mémoire

 Le temps de charge maximal est d'environ 240 minutes (il dépend de la température et de la capacité restante de la batterie). Chargez la batterie dans un lieu où la température se situe entre 0 °C et 40 °C.


Insertion et retrait de la batterie

Attention


- Insérez correctement la batterie, faute de quoi elle ne pourra pas être retirée.
- Essuyez les contacts de la batterie avec un chiffon doux sec avant de l'insérer.
- N'ouvrez pas le couvercle du logement de la batterie ou ne retirez pas celle-ci lorsque l'appareil est sous tension.
- Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en continu pendant une longue période ; la batterie ou l'appareil est susceptible de chauffer.
- Enlevez la batterie si vous restez longtemps sans utiliser l'appareil, car elle risque de fuir et d'endommager l'appareil si elle reste en place pendant une période de non-utilisation prolongée. Si la batterie enlevée doit rester inutilisée pendant six mois ou plus, chargez-la pendant environ 30 minutes avant de la ranger. Veillez à recharger la batterie tous les six à douze mois
- Rangez la batterie dans un endroit où la température est inférieure ou égale à la température ambiante. Évitez les températures élevées.
- La date et l'heure peuvent être réinitialisées si vous laissez la batterie hors de l'appareil pendant longtemps. Dans ce cas, réglez de nouveau la date et l'heure.

Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie.

Faites glisser le levier de déverrouillage de la trappe de protection du logement de la batterie (1) avant d'ouvrir la trappe.

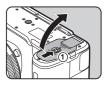

Placez la marque ▲ sur la batterie face à l'extérieur de l'appareil, puis insérez la batterie jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

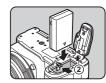

Pour retirer la batterie, poussez le levier de verrouillage de la batterie dans le sens de ②.

3 Fermez la trappe de protection.



Aide-mémoire

 Le niveau affiché de la batterie peut ne pas être correct lorsque l'appareil est utilisé à des températures basses ou lorsque vous effectuez des prises de vue en rafale pendant une période de temps prolongée.

- En règle générale, la performance de la batterie sera momentanément affectée en cas de baisse de température. Lorsque vous utilisez l'appareil dans des climats froids, gardez une batterie de rechange à portée, bien au chaud dans votre poche. La performance de la batterie reviendra à la normale lors du retour à température ambiante.
- Lorsque vous voyagez à l'étranger ou que vous prenez beaucoup de photos, prévoyez toujours des batteries de rechange.


Utilisation de l'adaptateur secteur

Il est recommandé d'utiliser le kit adaptateur secteur K-AC128 en option en cas d'utilisation prolongée de l'écran ou de raccordement de l'appareil à un ordinateur ou un équipement AV.


- 1 Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
- 2 Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie.

Retirez la batterie si elle est dans l'appareil.

3 Tirez la trappe de protection du câble de connexion du côté droit du logement de la batterie.

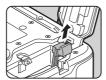


Insérez le coupleur secteur dans le logement de la batterie.

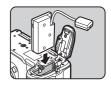


5 Fermez la trappe de protection.

Veillez à ce que le câble de connexion sorte de l'ouverture du câble de connexion.

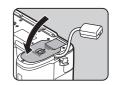

6 Raccordez le coupleur secteur et l'adaptateur secteur.

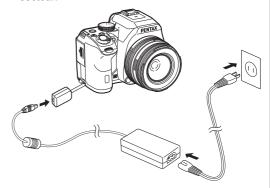

7 Branchez l'adaptateur secteur au cordon d'alimentation secteur, puis le cordon à la prise de courant.

Attention

- Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de brancher ou de débrancher l'adaptateur secteur.
- Veillez à ce que les branchements soient corrects entre les bornes. En cas de déconnexion de l'alimentation pendant la lecture de données sur la carte, la carte mémoire ou les données pourraient être endommagées.
- Après avoir retiré le coupleur secteur, replacez la trappe de protection du câble de connexion dans sa position d'origine.
- Avant toute utilisation du kit d'adaptateur secteur, il est impératif de lire son mode d'emploi.


Insertion d'une carte mémoire

Les cartes mémoire suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil.


- · Carte mémoire SD
- · Carte mémoire SDHC
- · Carte mémoire SDXC

Dans le présent manuel, ces cartes sont désignées comme cartes mémoire.


- 1 Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
- 2 Faites glisser la trappe de protection du logement de la carte mémoire dans le sens de ① puis faites-la pivoter pour l'ouvrir comme montré par ②.

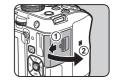


3 Introduisez la carte à fond dans la fente, l'étiquette de la carte mémoire face à l'écran.

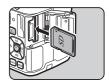

Poussez sur la carte mémoire une fois puis relâchez pour la retirer.

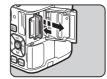

4 Faites pivoter la trappe de protection du logement de la carte mémoire comme montré par ③, puis faites-la glisser dans le sens de ④.

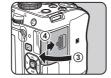

Attention

- Ne retirez pas la carte mémoire tant que le témoin d'accès (orange) à la carte est allumé.
- Si la trappe de protection du logement de la carte mémoire est ouverte alors que l'appareil est sous tension, celui-ci s'éteint. N'ouvrez pas la trappe lorsque vous utilisez l'appareil.
- Utilisez cet appareil pour formater (initialiser) une carte mémoire non utilisée ou ayant servi sur d'autres appareils. (p.42)
- Utilisez une carte mémoire à haute vitesse pour l'enregistrement de séquences vidéo. Si la vitesse d'écriture ne peut pas se maintenir à la vitesse d'enregistrement, l'écriture est susceptible de s'interrompre au cours de l'enregistrement.

Comment ouvrir l'écran

La procédure suivante explique comment ouvrir l'écran avec l'affichage LCD orienté avec l'intérieur.

Ouvrez l'écran à 180° horizontalement en le tenant en haut et en bas.



2 Faites pivoter l'écran à 180° vers l'avant.

L'écran peut aussi pivoter jusqu'à 90° vers l'arrière.



Fermez l'écran sur l'appareil de manière à ce que l'affichage LCD soit visible.



Attention

- Pour fermer l'écran avec l'affichage LCD orienté vers l'intérieur, faites pivoter l'écran de 180° vers l'arrière à l'étape 2.
- Une fois l'écran fermé avec l'affichage LCD orienté vers l'intérieur, vous ne pouvez pas lire d'images ni afficher les menus à moins que l'appareil soit connecté à un équipement audiovisuel doté d'une prise HDMI.
- Ne tenez pas l'appareil par l'écran ; ne faites pas tourner l'écran au-delà de son amplitude de mobilité.
- Ne transportez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un sac avec l'écran ouvert. Vous pouvez transporter l'appareil lorsque l'écran est fermé quelle que soit l'orientation de l'affichage LCD.

Aide-mémoire

- Les éléments affichés sur l'écran pivotent en fonction de l'orientation et de l'angle de l'écran.
- Vous pouvez prendre des images avec un angle peu ou très prononcé en ajustant l'angle de l'écran alors qu'il est ouvert horizontalement. Aussi, vous pouvez prendre des autoportraits en orientant l'objectif vers vous tout en vérifiant l'image Live View sur l'affichage LCD de l'écran devant vous. (p.45)


Réglages initiaux

Mettez l'appareil sous tension et effectuez les réglages initiaux.

Mise sous tension de l'appareil

Placez l'interrupteur principal sur [ON].

Le voyant s'allume en vert. Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois après son achat, l'écran [Language/言語] s'affiche.

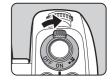

Aide-mémoire

 L'appareil se met automatiquement hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un délai donné (réglage par défaut : 1 min.). Vous pouvez modifier le réglage dans [Arrêt auto] du menu 3. (p.29)

Réglage de la langue d'affichage

1 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la langue voulue et appuyez sur OX.

L'écran [Réglages initiaux] apparaît dans la langue sélectionnée.

Passez à l'étape 6 s'il n'est pas nécessaire de changer ⚠ (Ville résidence).




Z Appuvez sur ▼ pour déplacer le cadre jusqu'à ຝ et appuvez sur ▶.

L'écran [☆ Ville résidence] apparaît.

Utilisez **◀▶** pour sélectionner une ville.

> Utilisez vos pour modifier la région.

Reportez-vous à « Liste des

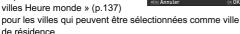

- Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Heure d'été] (DST) et utilisez ◀▶ pour sélectionner □ ou ☑.
- Appuvez sur OK. L'appareil revient à l'écran [Réglages initiaux].
- Appuvez sur ▼ pour sélectionner lTaille du textel et appuyez sur ▶.
- Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Std] ou [Grande], et appuyez sur OK. La sélection de [Grande] augmente la taille de texte des éléments de menu choisis.



Appuvez sur ▼ pour sélectionner [Réglages effectués] puis appuyez sur OK .

L'écran [Réglage date] apparaît.



Réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur ▶ et utilisez ▲ ▼ pour choisir le format de date.



- Appuyez sur ▶ et utilisez ▲ ▼ pour choisir [24h] ou [12h].
- Appuyez sur OK. Le cadre revient à [Format date].
- Appuvez sur ▼. puis sur ▶. Le cadre passe au mois si le format de la date est réglé sur [mm/jj/aa].
- Utilisez ▲ ▼ pour définir le mois. Réglez de la même façon le jour, l'année et l'heure.



6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Réglages effectués] puis appuyez sur IM.

L'écran [Affichage LCD] apparaît.



Réglage de l'affichage LCD

1 Utilisez ◀▶ pour sélectionner une couleur.

Sélectionnez la couleur
d'affichage de l'écran
de contrôle LCD, du panneau
de contrôle et du curseur
de menu à partir des couleurs 1 à 12.



2 Appuyez sur 🕅.

L'appareil passe en mode d'enregistrement et est prêt à photographier.

Aide-mémoire

 Il est possible de modifier la langue, la taille du texte, la date et l'heure et les réglages de l'affichage LCD à partir du menu 1. (p.27)

Formatage d'une carte mémoire



- 1 Appuyez sur MENU.
 Le menu 1 3 1 s'affiche.
- 2 Utilisez 2 ou 7 pour afficher le menu 4.
- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Formater] et appuyez sur ▶.
 L'écran [Formater] s'affiche.
- 4 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Formater] puis appuyez sur IX.



5 Appuyez sur MENU.

Attention

- Ne retirez pas la carte mémoire en cours de formatage, sous peine de l'endommager.
- Le formatage supprime toutes les données, protégées ou non.

Aide-mémoire

 Lorsqu'une carte mémoire est formatée, le nom de volume attribué à la carte est « K-S2 ». Lorsque cet appareil est raccordé à un ordinateur, la carte mémoire est reconnue comme disque amovible nommé « K-S2 ».

Prise de vue de base

Prenez des photos en mode Auto Picture (**AUTO**) et l'appareil sélectionne automatiquement le mode de prise de vue optimal.

Prise de vue avec le viseur


7 Retirez le bouchon avant de l'objectif en appuyant sur les parties supérieure et inférieure indiquées sur l'illustration.




Lorsqu'un objectif rétractable est monté, déployez-le avant de mettre l'appareil sous tension.

Comment utiliser un objectif rétractable (p.44)

- 2 Mettez l'appareil sous tension.
- Réglez l'interrupteur du mode de mise au point sur AF.

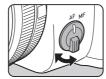

Tournez le sélecteur de mode et alignez l'indicateur de mode sur AUTO.

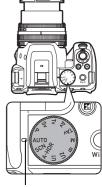

Indicateur de mode

Le mode d'enregistrement sélectionné s'affiche sur l'écran (Affichage guide).

Réglages affichage guide (p.27)



5 Regardez le sujet dans le viseur.

Lorsque vous utilisez un objectif à zoom, tournez la bague du zoom vers la droite ou vers la gauche pour changer l'angle de vue.



6 Placez le sujet dans la mire AF et appuyez sur STUTTER à mi-course.

Le témoin de mise au point () apparaît et un bip sonore retentit lorsque l'appareil a effectué la mise au point sur le suiet.



Témoin de mise au point

Enfoncez SHUMER à fond.

La photo prise s'affiche sur l'écran (Affichage immédiat).

Opérations disponibles pendant l'affichage immédiat


Ť	Supprime l'image.
Fine	Grossit l'image.
2	Enregistre les données RAW (uniquement lorsqu'une image JPEG a été prise et que les données restent dans la mémoire tampon).

Aide-mémoire

- Vous pouvez utiliser le bouton AFASSI pour effectuer la mise au point sur le sujet. (p.60)
- Vous pouvez sélectionner si vous souhaitez entendre un bip sonore et changer le volume sonore dans l'option [Effets sonores] du menu ~1. (p.27)
- Vous pouvez paramétrer les réglages de fonctionnement et d'affichage pour l'affichage immédiat dans l'option [Affichage immédiat] du menu 14. (p.24) Lorsque [Durée affichage] est réglé sur 16. l'affichage immédiat s'affichera jusqu'à l'opération suivante.

Comment utiliser un objectif rétractable

Si l'appareil est mis sous tension alors qu'un objectif rétractable, tel que smc PENTAX-DA L 18-50 mm F4-5,6 DC WR RE, est monté et n'est pas déployé,

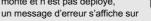



l'écran. Tournez la bague du zoom dans le sens de ② tout en appuyant sur le bouton de la bague (①) pour déployer l'objectif. Lors de la rétraction de l'objectif, tournez la bague du zoom dans le sens opposé à ② tout en appuyant sur le bouton sur la bague et en alignant le point blanc sur la position ③.

Prise de vue en regardant l'image Live View

Appuyez sur LV à
l'étape 5 de « Prise de vue
avec le viseur » (p.43).
L'image Live View s'affiche sur

L'image Live View s'affiche sur l'écran.



Fonctionnements possibles

OK

Grossit l'image.

Utilisez pour changer le grossissement (jusqu'à 10×).

Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour modifier la zone à afficher.

Appuyez sur **O** pour ramener la zone d'affichage au centre.

Appuyez sur **OK** pour revenir en affichage 1× image.

Quitte la prise de vue avec Live View.

Placez le sujet dans la mire AF sur l'écran et appuyez sur STUTTER à mi-course.

Lorsque l'appareil a effectué la mise au point sur le sujet, la mire AF devient verte et un bip sonore retentit



Mire AF

Les étapes suivantes sont les mêmes que pour une prise de vue avec le viseur


Réalisation d'un autoportrait

Vous pouvez réaliser des autoportraits tout en vérifiant l'image Live View en vous mettant devant l'objectif et en orientant l'affichage LCD de l'écran vers vous. A l'étape 2 de « Prise de vue en regardant l'image Live View » (p.44), ouvrez l'écran à 180° horizontalement. Le voyant du déclencheur

autoportrait s'allume en vert.



2 Placez devant vous l'objectif ainsi que l'affichage LCD de l'écran orienté vers vous.

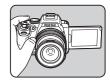

Vérifiez l'image Live View et appuyez sur le déclencheur autoportrait.

Une fois la photo prise, l'affichage immédiat s'affiche jusqu'à la prochaine opération. L'appareil repasse en état



de pause lorsque le déclencheur autoportrait est à nouveau actionné.

Attention

- Le déclencheur autoportrait ne fonctionne pas avec une pression à mi-course et doit être enfoncé à fond. Si le bouton est actionné alors que le mode de mise au point est réglé sur AF, une photo est prise une fois la mise au point automatique effectuée. Même si le sujet n'est pas mis au point, le déclenchement a la priorité sur la mise au point du sujet et une photo est prise.
- Lorsque le déclencheur autoportrait peut être utilisé pour la prise de vue, les autres fonctions des boutons/molettes sont désactivées.
- Vous ne pouvez pas prendre de photos à l'aide du déclencheur autoportrait dans les situations suivantes.
 - Lorsque l'appareil est connecté à un équipement audiovisuel doté d'une prise HDMI
 - Lorsque SHUTTER est actionné pour le premier déclenchement dans un mode nécessitant deux déclenchements, tels que dans le mode d'enregistrement de vidéo ou le mode Pose B. (Le même bouton doit être utilisé pour démarrer et arrêter la prise de vue.)
- · Les images ne peuvent pas être prévisualisées.
- L'image ne peut pas être supprimée ou agrandie dans l'affichage immédiat.
- Ne forcez pas sur l'écran pour l'amener au-delà de l'angle de visualisation maximal.
- · Laissez l'écran fermé lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Aide-mémoire

- La prise de vue avec le déclencheur autoportrait est disponible uniquement lorsque l'option [Déclencheur autoportrait] de [Personnalisat° boutons] dans le menu ▲4 est réglé sur [Marche] (réglage par défaut) et que l'écran est positionné dans le bon angle. (p.107) Lorsque le bouton autoportrait peut être utilisé pour les prises de vue, le voyant lumineux s'allume en vert ou en rouge et le témoin de l'interrupteur principal s'éteint. À tous les autres moments, le déclencheur autoportrait fonctionne comme interrupteur pour activer ou désactiver la fonctionnalité Wi-Fi. (p.97)
- Les autoportraits peuvent aussi être réalisés à l'aide d'un mode de déclenchement qui utilise le retardateur ou la télécommande. (p.64)

Visionner les images

Contrôlez la photo prise sur l'écran.

1 Appuyez sur □.



L'appareil passe en mode lecture et la dernière image prise s'affiche (Affichage une image).



2 Contrôlez la photo prise.

Fonctionnements possibles

√I/ wers la gauche √	Affiche l'image précédente.
►/ wers la droite	Affiche l'image suivante.
ú	Supprime l'image.

vers la droite	Agrandit l'image (jusqu'à 16×). Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour modifier la zone à afficher. Appuyez sur ◑ pour ramener la zone d'affichage au centre. Appuyez sur ◑ pour revenir en affichage image entière.
vers la gauche	Bascule en mode affichage imagettes (p.85).
2	Enregistre les données RAW (uniquement lorsqu'une image JPEG a été prise et que les données restent dans la mémoire tampon).
INFO	Modifie le type d'informations affichées en mode lecture. (p.15).
▼	Affiche la palette du mode lecture (p.84).

Aide-mémoire

 Lorsque ☑ RAWÉ est affiché à l'écran, l'image JPEG qui vient juste d'être prise peut aussi être enregistrée au format RAW (Sauv. données RAW).

Configurer les réglages de prise de vue

Réglages capture image



Réglez le format de fichier, les pixels enregistrés et le niveau de qualité pour les images fixes sur le panneau de contrôle ou [Réglages capture image] du menu 1.





Format fichier	JPEG, RAW, RAW+
Pixels enregistrésJPEG	L, M, S, XS
Qualité JPEG	***, **, *
Format fichier RAW	PEF, DNG

Aide-mémoire

- Lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW+], une image JPEG et une image RAW avec le même numéro de fichier sont enregistrées en même temps.
- [PEF] de [Format fichier RAW] est un format de fichier RAW d'origine PENTAX.

Réglages capture vidéo



Réglez le format de fichier pour les séquences vidéo dans le panneau de contrôle ou dans l'option [Réglages capture vidéo] du menu #1.





Pixels enregistrés	Cadence d'image
FullHD	30p, 25p, 24p
HD	60p, 50p

Attention

 Lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Enregist. vidéo par intervalle] ou [Traînée stellaire], vous ne pouvez pas définir le nombre de pixels enregistrés et la cadence d'image. Les conditions de prise de vue pour Enregist. vidéo par intervalle et Traînée stellaire peuvent être modifiées dans [Paramétrage] sur l'écran Mode déclenchement.

Prise de vue images fixes

Sélectionnez le mode d'enregistrement qui convient au sujet et aux conditions de prise de vue.

Les modes d'enregistrement suivants sont disponibles sur cet appareil.

Mode d'enregistrement	Application	Page
AUTO (Modes Auto Picture)	Sélectionne automatiquement le mode d'enregistrement optimal parmi (Standard), (Portrait), (Paysage), (Macro), (Sport), (Coucher de soleil), (Ciel bleu) ou (Forêt).	p.43
SCN (Modes scène)	Propose différents modes scène à partir desquels choisir.	p.49
A-HDR (Mode HDR avancé)	Prend trois images consécutives en utilisant la fonction Amélioration clarté pour créer une seule image composite à partir d'elles.	p.51
P/Sv/Tv/Av/TAv/ M/B (Modes d'exposition)	Vous permet de modifier la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité.	p.51

Attention

 Les fonctions qui peuvent être définies varient selon le mode d'enregistrement. Reportez-vous à « Restrictions concernant chaque mode d'enregistrement » (p.118) pour plus de détails

Aide-mémoire

 Vous pouvez sauvegarder les modes d'enregistrement et les réglages fréquemment utilisés dans U1 et U2 afin de pouvoir utiliser régulièrement les mêmes modes et réglages. (p.110)

Modes scène

- Positionnez le sélecteur de mode sur SCN. L'écran de sélection du mode scène apparaît.
- 2 Sélectionnez un mode scène.



Portrait	Idéal pour les portraits. Le teint sera lumineux pour un effet bonne mine.
Paysage	Idéal pour les photos de paysage. Reproduit le vert éclatant des arbres.

类	Масто	Idéal pour photographier de minuscules objets en gros plan : fleurs, pièces, bijoux, etc.
36	Sport	Idéal pour photographier des sujets en mouvement rapide.
22	Portrait noctume	Idéal pour photographier des personnes en conditions de faible éclairage (crépuscule, nuit, etc.).
572	Coucher de soleil	Pour un lever ou coucher de soleil éblouissant.
	Ciel bleu	Pour rendre le bleu du ciel encore plus profond.
(M)	Forêt	Rehausse les couleurs des arbres et des rayons du soleil à travers le feuillage.
7 #	Nocturne	Sert à la prise de vue nocturne.
เพื่อต์เ	Scène nocturne HDR	Prend trois images consécutives avec trois niveaux d'exposition différents (-1, ±0, +1) pour créer une seule image composite à partir d'elles.
'ta	Instantané nocturne	Pour prendre des instantanés sous faible luminosité.

11 Gastronomie	Idéal pour des photos de nourriture. Les couleurs sont plus saturées pour rendre les plats plus appétissants.
Animal favori	Idéal pour photographier des animaux en mouvement.
I Enfants	Idéal pour les enfants en mouvement. Le teint sera lumineux pour donner bonne mine.
Mer & Neige	Pour prendre des photos avec des arrière-plans éblouissants, comme des montagnes enneigées.
Silhouette	Transforme un sujet pris en contre-jour en une silhouette.
Lumière tamisée	Idéal pour les photographies en situation de lumière tamisée.
Concert	Pour prendre des sujets en mouvement sous faible luminosité.
Ⅲ Musée	Pour prendre des photos là où l'usage du flash est interdit.

3 Appuyez sur 🕅.

L'appareil est à l'état de pause.

Tournez pour changer le mode scène.

Aide-mémoire

 Vous pouvez changer le mode scène depuis le panneau de contrôle ou le menu 11.

Mode HDR avancé

1 Réglez le sélecteur de mode sur A-HDR.

2 Tournez pour définir la gamme dans laquelle changer l'exposition.

Choisissez parmi ±1, ±2 ou ±3.



Attention

 Ce mode ne peut pas être utilisé en association avec certaines autres fonctions. (p.118)

Modes d'exposition

✓ : dis	ponible	#: limité	X : inc	lisponible
Mode	Changer la vitesse d'obturation	Changer la valeur d'ouverture	Changer Ia sensibilité	Correction IL
Programme exposition auto	# *1	# *1	✓	✓
Sv Priorité sensibilité exposition auto	×	×	✓ *2	✓
Tv Priorité vitesse exposition auto	✓	×	✓	✓
Av Priorité ouverture exposition auto	×	✓	✓	✓
TAv Priorité vitesse & ouverture exposition auto	~	~	√ *3	✓
M Exposition manuelle	✓	✓	✓ *2	✓
B Pose B	×	✓	✓ *2	×

^{*2 [}ISO AUTO] n'est pas disponible.

^{*3} Fixé sur [ISO AUTO].

1 Réglez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode d'exposition souhaité.

ou s'affiche sur l'écran de contrôle LCD pour la valeur qui peut être modifiée.



La valeur qui peut être modifiée est soulignée dans le viseur.


30 F4,5 Iso <u>100</u>

Pendant Live View, ▶ s'affiche sur l'écran pour la valeur qui peut être modifiée.



2 Tournez .

La valeur d'ouverture est modifiée en mode **Av**, **TAv**, **M** ou **B**. La sensibilité est modifiée en mode **Sv**.

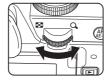

3 Tournez 2.

La vitesse d'obturation est modifiée en mode \mathbf{Tv} , \mathbf{TAv} ou \mathbf{M} .



Aide-mémoire

- Les réglages de l'exposition peuvent être spécifiés en paliers d'incréments de 1/3 IL. Dans [Incréments de 1 IL] du menu C1, vous pouvez modifier les incréments de réglage sur 1/2 IL.
- Il est possible que la bonne exposition ne soit pas obtenue avec la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sélectionnées lorsque la sensibilité est réglée sur une certaine valeur.
- En mode M, la différence par rapport à l'exposition correcte est affichée sur l'échelle de distance IL alors que l'exposition est aiustée.
- En mode **B**, certaines fonctions ne sont pas disponibles. (p.118)
- Pour chaque mode d'exposition, vous pouvez définir le fonctionnement de l'appareil lié à l'actionnement de ou ou à l'appui sur . Effectuez le réglage dans [Programmat° molette] du menu 4. (p.107)
- Lors de prise de vue avec une vitesse d'obturation lente, vous pouvez réduire le bruit de l'image à partir du panneau de contrôle ou [Réd.bruit vit.obt° lente] du menu ■2.

	Applique la réduction du bruit en fonction
Auto	de la vitesse d'obturation, de la sensibilité
	et de la température interne de l'appareil.
Marche	Applique la réduction du bruit lorsque la vitesse
Maiche	d'obturation est inférieure à 1 seconde.
Arrêt	N'applique aucune réduction du bruit à aucune
Arret	vitesse d'obturation.


Vérifier la profondeur de champ (Prévisualisation)

Lorsque [Prévisualisation optique] ou [Prévisu. numérique] est affecté à dans [Bouton RAW/Fx] de l'option [Personnalisat° boutons] du menu ♠ 4, vous pouvez vérifier la profondeur de champ avant de prendre des photos. (p.107)

Correction IL

La valeur de correction peut être réglée entre -5 et +5 IL (-2 et +2 IL en mode ♣2).

Appuyez sur ☑, puis tournez ☑.

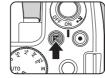



☑ et la valeur de correction s'affichent sur l'écran de contrôle LCD, l'écran Live View, l'écran LCD et le viseur pendant l'ajustement.



Fonctionnements possibles

- Démarre/termine l'ajustement de la valeur de correction.
- Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.

Aide-mémoire

 La prise de vue en bracketing vous permet de prendre des photos tout en modifiant automatiquement l'exposition. (p.67)

Verrouillage de l'exposition

Pour verrouiller l'exposition avant la prise de vue, utilisez la fonction Verrouillage expo. Cette fonction peut être utilisée en attribuant [Verrouillage expo.] au bouton AFASE. (p.107)

Enregistrement de séquences vidéo

Placez l'interrupteur principal sur 🏖.



Le voyant lumineux s'allume en rouge et l'image Live View s'affiche.



Temps d'enregistrement

Z Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode d'enregistrement voulu.

Les réglages suivants sont disponibles en fonction du mode d'enregistrement.

Av/TAv/M	L'appareil fonctionne dans le mode d'exposition sélectionné. (La valeur d'ouverture peut être modifiée uniquement avant la prise de vue. Lorsque l'appareil est réglé sur le mode M , la sensibilité peut également être modifiée.)
U1/U2	L'appareil fonctionne conformément au mode d'exposition enregistré.
Autres modes	L'appareil fonctionne en mode P.

3 Mise au point sur le sujet.

En mode AF, appuvez sur SHUTTER à mi-course.

Presser Silvinia à fond

L'enregistrement vidéo commence. Dans la partie supérieure gauche de l'écran, « REC » clignote et la taille du fichier vidéo enregistré est affichée.

5 Appuyez de nouveau sur STUTTER à fond.

L'enregistrement vidéo s'arrête.

Replacez l'interrupteur général en position [ON] pour quitter le mode 22.

L'appareil revient à la prise de vue avec le viseur en mode 🗖.

Attention

- En cas d'enregistrement de séguences vidéo avec du son, les sons de fonctionnement de l'appareil sont aussi enregistrés.
- En cas d'enregistrement de séguences vidéo avec une fonction de traitement d'image, comme le filtre numérique, le fichier vidéo peut être enregistré en omettant guelques vues.
- Si la température interne de l'appareil s'élève au cours de l'enregistrement, l'enregistrement peut s'interrompre.
- · Lorsqu'un objectif rétractable est monté, l'enregistrement s'arrête si l'objectif se rétracte pendant l'enregistrement et un message d'erreur s'affiche.
- Lorsque l'appareil passe en mode 2 , la fonctionnalité Wi-Fi est désactivée.

Aide-mémoire

- Vous pouvez changer les réglages pour l'enregistrement d'une vidéo depuis le panneau de contrôle ou le menu № 1. (p.26)
- Le niveau sonore de l'enregistrement d'une vidéo peut être défini à partir du panneau de contrôle ou [Niveau enregistrement] du menu № 1. Lorsque [Manuel] est sélectionné, [Volume] peut être défini de 0 à 20.
- Vous pouvez enregistrer des séquences vidéo en continu jusqu'à 4 Go ou 25 minutes. Lorsque la carte mémoire est pleine, l'enregistrement s'arrête.

Utilisation d'un microphone

Vous pouvez brancher un microphone stéréo disponible dans le commerce à la prise du microphone de l'appareil. L'utilisation d'un microphone externe peut aussi aider à réduire la possibilité d'enregistrement des sons système de l'appareil.



Les spécifications suivantes sont recommandées pour les microphones externes.

Fiche	Mini-fiche stéréo (ø 3,5 mm)	
Formater	Stéréo, condensateur électret	
Alimentation	Alimentation « plug-in power » (PIP) (tension de fonctionnement de 2 V ou inférieure)	
Impédance	2,2 kΩ	

Si le microphone externe est débranché pendant l'enregistrement, aucun son n'est enregistré.

Lecture des séquences vidéo

Affichez la séquence vidéo à lire dans l'affichage une image du mode lecture.



Fonctionnements possibles

Démarre/met en pause la lecture d'une séquence vidéo.
Avance d'une vue (pendant une pause).
Lecture avant rapide.
Recule d'une vue (pendant une pause).
Lecture arrière rapide.
Interrompt la lecture.
Règle le volume (21 niveaux).
Sauvegarde l'image affichée en fichier JPEG (pendant une pause).
Permute entre [Affichage infos standard] et [Pas d'informations affichées].

Aide-mémoire

 Dans [Montage vidéo] de la palette du mode lecture, un fichier vidéo peut être divisé en plusieurs segments ou des images sélectionnées peuvent être supprimées. (p.93)

Réglage de l'exposition

Sensibilité

- Appuyez sur ▲ en état de pause.
- Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

ISO AUTO	Définit la plage pour un réglage automatique. Les limites supérieure et inférieure peuvent être modifiées.
ISO	Définit une valeur fixe entre ISO 100 et ISO 51200.



- Utilisez ao ou pour modifier la valeur.
- Appuvez sur OK. L'appareil revient à l'état de pause.

Aide-mémoire

- En mode 2, la sensibilité peut être réglée entre ISO 100 et ISO 3200
- Les incréments pour la sensibilité ISO sont des incréments de 1 IL. Pour paramétrer la sensibilité selon le réglage de l'incrément IL pour l'exposition, réglez à partir de [2 Paliers sensibilitél du menu C1.

Réduction du bruit lors d'une prise de vue avec une sensibilité ISO élevée



Vous pouvez sélectionner la réduction du bruit voulue lors d'une prise de vue avec une sensibilité ISO élevée dans le panneau de contrôle ou [Réduct° bruit ISO élevé] du menu **Q**2.



Auto	Applique la réduction du bruit à des niveaux déterminés par calcul optimal sur la gamme ISO.
Faible/ Moyenne/ Forte	Applique la réduction du bruit à un niveau choisi constant sur toute la gamme ISO.
Personnalisé	Applique la réduction du bruit à des niveaux définis par l'utilisateur pour chaque réglage ISO.
Arrêt	N'applique aucune réduction du bruit à aucune vitesse d'obturation.

Lorsque [Personnalisé] est sélectionné. le niveau de réduction du bruit peut être défini en fonction de la valeur de sensibilité ISO dans le menu **1**2.



Mesure de l'exposition



Choisissez la partie du capteur à utiliser pour mesurer la luminosité et déterminer l'exposition.

Définissez ce réglage sur le panneau de contrôle ou dans l'option [Mesure de l'exposition] du menu 1.



Multizone	Mesure la luminosité dans plusieurs zones différentes du capteur. Dans des conditions de contre-jour, ce mode ajuste automatiquement l'exposition.
Centrale pondérée	Mesure la luminosité en accentuant le centre du capteur. La sensibilité augmente au centre et aucun réglage automatique n'est effectué, même à contre-jour.
• Spot	Mesure la luminosité uniquement dans une zone limitée au centre du capteur. Utile lorsque le sujet est petit.

Aide-mémoire

 Dans [5 Lier point AF et AE] du menu C1, le point de mesure et le point AF peuvent être liés

Utilisation du flash incorporé

- 1 Appuyez sur ◀ en état de pause.
- 2 Sélectionnez un mode flash.



4 A	Décharge flash auto	Mesure automatiquement la lumière ambiante et décide s'il convient d'utiliser le flash.
4 ≜	Flash auto+réd yeux rouges	Déclenche un pré-éclair pour l'atténuation des yeux rouges avant un flash automatique.
4	Flash forcé	Déclenche un flash systématiquement.
4 ⊚	Flash forcé+réd yeux rouges	Déclenche un pré-éclair pour l'atténuation des yeux rouges avant le flash principal et déclenche un flash pour chaque photo.
SLOW	Synchro lente	Définit une vitesse d'obturation lente et déclenche un flash systématiquement. Utilisez par exemple cette option pour réaliser un portrait avec un coucher de soleil en arrière-plan.

slow ⊚ 7	Synchro lente+réd yeux rouges	Déclenche un pré-éclair pour l'atténuation des yeux rouges avant que le flash principal soit déclenché avec synchro lente.
SLOW DAT	Synchro 2e rideau	Déclenche un flash immédiatement avant de fermer le rideau de l'obturateur. Définit une vitesse d'obturation lente. Capture des objets en mouvement comme s'ils laissaient une traînée légère derrière eux.
5 M	Décharge flash manuelle	Définit la quantité de décharge flash entre FULL et 1/128

Fonctionnements possibles

	Compense l'exposition du flash. Sélectionne la quantité de décharge flash (lorsque [Décharge flash manuelle] est sélectionné).
0	Remet la valeur de correction IL à sa valeur par défaut.

3 Appuyez sur 🕅.

L'appareil revient à l'état de pause.

4 Appuyez sur 🛂.

Le flash incorporé est relevé.



Aide-mémoire

 Les modes flash pouvant être sélectionnés varient en fonction du mode d'enregistrement.

Mode d'enregistrement	Mode flash sélectionnable
AUTO, SCN*	5 ^A , 5 ^A , 5 , 5 _∞
P, Sv, Av	\$, \$\$_, \$\$Low, \$Low, \$Low, \$\\$\$, \$\$_M
Tv, TAv, M, B	4, 4⊚, ⊶4, 4 _M

Le flash incorporé ne peut pas être utilisé pour certains modes **SCN** et pour le mode **A·HDR**. (p.118)

- Vous ne pouvez pas prendre de photo lorsque le flash incorporé est en cours de charge. Si vous voulez prendre des photos tout en chargeant le flash, réglez [22 Déclenchemnt pdt charge] dans le menu C4.
- En fonction de l'objectif utilisé, l'utilisation du flash incorporé peut être limitée. (p.122)
- Lorsque le flash incorporé est utilisé en mode Av, la vitesse d'obturation change automatiquement sur une plage de 1/180 secondes vers une vitesse d'obturation plus lente selon l'objectif utilisé. La vitesse d'obturation est verrouillée à 1/180 secondes lorsqu'un objectif autre qu'un objectif DA, DA L, D FA, FA J, FA ou F est utilisé.
- Lorsque le flash incorporé est utilisé en mode Tv, TAv ou M, toute vitesse d'obturation souhaitée de 1/180 secondes ou moins peut être définie.


 Le flash incorporé est optimal pour un sujet situé entre 0,7 m et 5 m environ. Un vignettage peut se produire s'il est utilisé à moins de 0,7 m (cette distance varie légèrement selon l'objectif utilisé et le réglage de la sensibilité).

Sensibilité	Nombre- guide	Sensibilité	Nombre- guide
ISO 100	Environ 12	ISO 3200	Environ 68
ISO 200	Environ 17	ISO 6400	Environ 96
ISO 400	Environ 24	ISO 12800	Environ 136
ISO 800	Environ 34	ISO 25600	Environ 192
ISO 1600	Environ 48	ISO 51200	Environ 272

 Pour des détails sur l'utilisation de flashs externes, reportezvous à « Fonctions en cas d'utilisation d'un flash externe » (p.125).

Régler la méthode de mise au point


Réglez l'interrupteur du mode de mise au point sur **AF** ou **MF**.

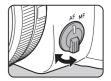

Le mode de mise au point automatique pour une prise de vue avec le viseur est différent de ceux utilisés pour une prise de vue avec Live View.

Prise de vue avec le viseur	mise au point automatique à coïncidence de phase TTL: Sélectionnez à partir du mode AF.S, AF.C ou AF.A qui permet de basculer automatiquement entre AF.S et AF.C. (p.60) Définit la zone de mise au point dans [Zone active AF]. (p.61) Une performance de la mise au point automatique plus rapide que la détection du contraste AF est possible.
Prise de vue avec Live View	Détection du contraste AF : Les fonctions détection de visage et par anticipation sont disponibles. (p.62)

Aide-mémoire

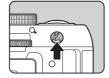

Réglage du mode AF lors de prise de vue avec le viseur



- Appuyez sur NFO en état de pause.
- 2 Sélectionnez [Mode AF] et appuyez sur OK. L'écran [Mode AF] apparaît.
- 3 Sélectionnez un mode AF et appuyez sur 🕅 .



AF.A Mode Sélect. automatique	Bascule automatiquement entre les modes AF.S et AF.C selon le sujet.
AF.S Mode unique	Lorsque SHUTER est pressé à mi-course et que la mise au point est faite sur le sujet, la mise au point est verrouillée dans cette position. La lumière d'assistance AF s'active si nécessaire.
AF.C Mode rafale	La mise au point est faite sur le sujet par réglage continu alors que SUUTER est pressé à mi-course. apparaît dans le viseur lorsque le sujet est mis au point. Le déclenchement peut intervenir même si le sujet n'est pas mis au point.

Le panneau de contrôle s'affiche de nouveau.

4 Appuyez sur MENU.

L'appareil revient à l'état de pause.

Aide-mémoire

 Les réglages suivants pour l'opération de mise au point automatique peuvent être effectués dans le menu C3.

17 Réglage AF.S	Priorité mise au point, Priorité
17 Regiage AF.5	déclenchement
18 1re prise de vue	Priorité déclenchement, Auto,
en AF.C	Priorité mise au point
19 Fct en AF.C rafale	Priorité mise au point, Auto,
19 FCL BIT AF.C Talale	Priorité FPS
20 Maintien de l'état AF	Arrêt, Faible, Moyenne, Forte

Dans [20 Maintien de l'état AF], vous pouvez définir si vous voulez réactiver immédiatement la mise au point automatique ou si vous voulez conserver la mise au point pendant un certain temps avant de réactiver la mise au point automatique lorsque le sujet sort de la zone de mise au point après la mise au point. Le réglage par défaut réactive immédiatement la mise au point automatique lorsque le sujet n'est plus mis au point.

- En mode SCN, [Mode AF] est réglé sur AF.S ou AF.C en fonction du mode scène sélectionné. (p.118)
- En mode AUTO, [Mode AF] est réglé sur AF.A.

Sélection de la zone de mise au point (point AF)



- 1 Appuyez sur NEO en état de pause
- 2 Sélectionnez [Zone active AF] et appuyez sur OK.
 L'écran [Zone active AF] apparaît.
- 3 Sélectionnez le mode de sélection du point de mise au point souhaité et appuyez sur 071.



Auto (11 points AF)	En dehors des 11 points AF sélectionnés, l'appareil sélectionne automatiquement la zone de mise au point optimale.
Auto (5 points AF)	En dehors des 5 points AF sélectionnés, l'appareil sélectionne automatiquement la zone de mise au point optimale.
Sélectionner	Définit la zone de mise au point à l'un des 11 points sélectionné par l'utilisateur.
Zone AF étendue	Définit la zone de mise au point pour le point sélectionné par l'utilisateur à partir de 11 points. Lorsque le sujet se déplace hors de la zone de mise au point sélectionnée après avoir été mis au point, 8 points périphériques sont utilisés comme points de secours. Non disponible en mode AF.S.
■ Spot	Définit la zone de mise au point au centre des 11 points.

Le panneau de contrôle s'affiche de nouveau.

4

Appuyez sur MENU.

L'appareil revient à l'état de pause. Si vous avez sélectionné un ou a à l'étape 3, passez à l'étape 5.

5 Sélectionnez le point AF souhaité.



Fonctionnements possibles

▲▼∢ ►	Modifie le point AF.
OK	Fait revenir le point AF au centre.
Appuyez sur OK et maintenez-le enfoncé	Fait basculer la fonction des touches fléchées (▲▼◀▶) sur le mode Changer point AF ou sur le fonctionnement par touche directe.

Aide-mémoire

- Lorsque est sélectionné, le voyant ok s'allume.
- Le point AF peut aussi être modifié dans [Zone active AF] de l'option [Réglages AF] du menu

 1.
- Vous pouvez également régler l'appareil afin que le passage au mode Changer point AF en actionnant et en maintenant
 puisse se faire avec (2007). (p.107)

Réglage du mode AF pendant Live View



- Appuyez sur NEO en état de pause dans Live View.
- 2 Sélectionnez [Contraste AF] et appuyez sur OK. L'écran [Contraste AF] apparaît.
- 3 Sélectionnez un mode AF et appuyez sur 🖾.



(Q)	Détection de visage	Détecte et suit les visages des personnes. Le cadre de détection du visage principal, pour AF et AE, s'affiche en jaune.
ю	Par anticipation	Anticipe le sujet mis au point. Le déclenchement peut intervenir même si le sujet n'est pas mis au point.
auro	Points AF multiples	Affecte la zone de mise au point à la zone souhaitée. Le capteur est divisé en 35 zones (7 horizontales sur 5 verticales), et vous pouvez sélectionner une zone de mise au point plus large ou plus étroite en utilisant 35, 25, 15, 9 ou seulement 1 de ces 35 zones disponibles.

©	Sélectionner	Définit la zone de mise au point en fonction des pixels.
0		Définit la zone de mise au point à une zone limitée au centre.

Le panneau de contrôle s'affiche de nouveau.

4 Appuyez sur MENU.

L'appareil revient à l'état de pause.

Si vous avez sélectionné 🚟 ou 🏚 à l'étape 3, passez à l'étape 5.

5 Appuyez sur 🕮 et maintenez-le enfoncé.

6 Sélectionnez la zone AF.

Utilisez le cadre qui apparaît sur l'écran pour modifier la position et la taille de la zone AF.



Fonctionnements possibles

▲▼◀▶	Change la position de la zone AF.	
TIMES .	Augmente/réduit la taille de la zone AF (lorsque est sélectionné).	
0	Fait revenir la zone autofocus au centre.	

Appuyez sur 🕼 .

La zone autofocus est définie.

Attention

 Lorsque est sélectionné, l'opération de verrouillage de la mise au point (ajustement de la composition en appuyant sur SHUTTER à mi-course) ne fonctionne pas.

Aide-mémoire

- Lorsque est sélectionné, le voyant ok s'allume.
- Le réglage peut aussi être modifié dans [Contraste AF] de l'option [Live View] dans le menu 3.
- Le mode de mise au point automatique est fixé sur en mode AUTO et sur , en mode SCN.

Ajustement AF précis

C4

Vous pouvez régler précisément votre objectif avec le système de mise au point automatique de l'appareil.

Sélectionnez [27 Ajustement AF précis] dans le menu C4 et appuyez sur ▶.

L'écran [27 Ajustement AF précis] apparaît.

2 Sélectionnez [Appliquer à tous] ou [Appliquer à un] et appuyez sur [1].

Appliquer à tous	Applique la même valeur d'ajustement à tous les objectifs.
	Enregistre une valeur d'ajustement pour l'objectif utilisé. (jusqu'à 20 valeurs)

3 Sélectionnez [Réglages] et ajustez la valeur.



Fonctionnements possibles

▶/रु vers la droite	Ajuste la mise au point à une position plus proche.
√ vers la gauche ✓ vers	Ajuste la mise au point à une position plus lointaine.
0	Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.

4 Appuyez sur 🗷.

La valeur d'ajustement est sauvegardée.

5 Appuyez deux fois sur MENU. L'appareil revient à l'état de pause.

Réglage du mode de déclenchement

Vous pouvez choisir entre les modes de déclenchement suivants.



P.de vue vue par vue (□)	Mode d'enregistrement normal
Rafale (□ ⁺ /□ ⁻)	Prendre des photos en rafale en maintenant SHUTTER enfoncé. (p.65)
Retardateur (৩/১৯/১০⊒)	Le déclenchement intervient environ 12 secondes ou 2 secondes après avoir appuyé sur SHUTTER . (p.66)
Télécommande (ti/ti₃s/ti=)	Permet la prise de vue avec télécommande. (p.66)
Bracketing (결/緣/설립)	Prend trois images consécutives avec différents niveaux d'exposition. (p.67)
Sur-impression (圖/圖/ⓒ/)	Crée une image composite en prenant plusieurs images et en les fusionnant en une seule image. (p.68)
Intervaliomètre (INT/INT⊗/NT ∰)	Prend automatiquement des images à un intervalle défini, à partir d'un moment défini. (p.69)

Compo prise de vue intervalle (씨란/씨망/씨파)	Prend des images à un intervalle défini, à partir d'un moment défini et les fusionne en une seule image. (p.71)
Enregist. vidéo par intervalle (INT/INT☉/INT臺)	Prend des images à un intervalle défini, à partir d'un moment défini et les enregistre dans un fichier vidéo unique. (p.72)
Traînée stellaire	Prend des images à un intervalle défini, à partir d'un moment défini et les enregistre dans un fichier vidéo unique en utilisant le mode composition Lumineux de Compo prise de vue intervalle. (p.73)

Attention

 Il existe des restrictions pour certains modes de déclenchement lorsqu'ils sont utilisés dans certains modes d'enregistrement ou en association avec certaines autres fonctions. (p.118)

Aide-mémoire

- En mode #, Télécommande (uniquement), Enregist. vidéo par intervalle et Traînée stellaire peuvent être sélectionnés.
- Le réglage du mode de déclenchement est sauvegardé même après que l'appareil a été mis hors tension. Si [Mode déclenchement] est réglé sur [Arrêt] dans [Mémoire] du menu 4, le réglage revient à [P.de vue vue par vue] lorsque l'appareil est mis hors tension. (p.112)
- La fonction Shake Reduction est automatiquement désactivée lorsque le mode de déclenchement qui utilise le retardateur ou la télécommande est sélectionné.

 Lorsque le mode de déclenchement qui utilise le retardateur ou la télécommande est sélectionné, l'exposition peut être affectée par la lumière qui pénètre dans le viseur.
 Dans ce cas, utilisez la fonction verrouillage exposition. (p.53)

Rafale

- Appuyez sur ▶ en état de pause. L'écran du mode de déclenchement apparaît.
- 2 Sélectionnez ⊒^H et appuyez sur ▼.



3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner 및 ou 및 et appuyez sur ☑.

	Prend des photos en rafale à vitesse rapide.
마	Prend des photos en rafale à vitesse lente.

L'appareil revient à l'état de pause.

Aide-mémoire

 Lorsque [Mode AF] est réglé sur AF.S, la position de mise au point est verrouillée dans la première image.

Retardateur

- 1 Appuyez sur ▶ en état de pause. L'écran du mode de déclenchement apparaît.
- 2 Sélectionnez ⊗ et appuyez sur ▼.
- 3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner ⋄, ⋄ ou ⋄ ...



	9	Le déclenchement intervient au bout de 12 secondes environ.
		Le déclenchement intervient au bout de 2 secondes environ.
	৩⁼	Prend des photos en rafale. (Le déclenchement intervient au bout de 12 secondes environ.)

Passez à l'étape 7 lorsque 🕚 ou 🗞 est sélectionné.

- 4 Appuyez sur NEO.
- 5 Utilisez ◀▶ pour définir [Vitesse déclench.] et [Nombre de prises].



6 Appuyez sur OK.
L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

7 Appuyez sur 🕅 .

L'appareil revient à l'état de pause.

8 Enfoncez SHUTTER à mi-course, puis à fond.

Le déclenchement intervient au bout de 12 secondes ou 2 secondes environ.

Télécommande

- Appuyez sur ▶ en état de pause. L'écran du mode de déclenchement apparaît.
- 2 Sélectionnez i et appuyez sur ▼.



3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner ‡, ‡₃ ou ‡₃.

Mac	Le déclenchement intervient au bout de 3 secondes environ.
ĬQ.	Prend des images en rafale.

Passez à l'étape 7 lorsque 🖣 ou 🗓 s est sélectionné.

4 Appuyez sur No.

5 Utilisez **◄►** pour définir [Vitesse déclench.].



- 6 Appuyez sur 🖾.
 - L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.
- Appuyez sur OK.
 L'appareil revient à l'état de pause.
- 8 Enfoncez SHUTTER à mi-course.
- Dirigez la télécommande vers le récepteur de la télécommande situé à l'avant de l'appareil et pressez le déclencheur de la télécommande.

Aide-mémoire

- La distance maximale de fonctionnement de la télécommande est d'environ 4 m depuis l'avant de l'appareil.
- Pour ajuster la mise au point avec la télécommande, faites le réglage dans [21 AF avec télécommande] du menu C3.
- Lorsque vous utilisez la télécommande étanche O-RC1, la mise au point automatique peut fonctionner avec le bouton ", sur la télécommande. Le bouton Fn ne peut pas être utilisé

Bracketing

- Appuyez sur ▶ en état de pause. L'écran du mode de déclenchement apparaît.
- 2 Sélectionnez et appuyez sur ▼.



3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner ຟ, 磡 ou ຟ໊.

***	Prend des photos à l'aide du retardateur.
4 5	Prend des photos à l'aide de la télécommande.

Passez à l'étape 7 lorsque 🛎 est sélectionné.

- 4 Appuyez sur NO.
- 5 Utilisez ◀▶ pour sélectionner le mode de fonctionnement.





6 Appuyez sur 🕅 .

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

7 Réglez la valeur du bracketing.

Fonctionnements possibles

	Modifie la valeur du bracketing (jusqu'à ±3 IL).
	Ajuste la valeur de correction de l'exposition.
0	Remet la valeur de correction IL à sa valeur par défaut.

Appuyez sur 🕅.

L'appareil revient à l'état de pause.

9 Prend trois photos.

Une fois que trois photos ont été prises, l'appareil revient à l'état de pause à l'étape 8.

Aide-mémoire

- La valeur de bracketing peut être réglée par paliers de 1/3 IL ou 1/2 IL selon le réglage [Incréments de 1 IL] dans le menu C1.
- Les réglages suivants concernant le bracketing peuvent être définis dans le menu C2.

8 Ordre bracketing	Change l'ordre de prise de vue des trois photos.
9 Bracketing ponctuel	Prend les trois photos avec un seul déclenchement.

Sur-impression

- 1 Appuyez sur ▶ en état de pause.
 - L'écran du mode de déclenchement apparaît.
- 2 Sélectionnez et appuyez sur ▼.



3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner ऱ , ♣, । ou 🛋.

-	Prend des images en rafale.
₽ Ø	Prend des photos à l'aide du retardateur.
æě	Prend des photos à l'aide de la télécommande.

Passez à l'étape 7 si vous n'avez pas besoin de modifier les conditions de prise de vue.

4 Appuyez sur NEO.

5 Réglez les conditions de prise de vue.



Mode composition	Choisissez parmi [Moyen], [Additionnel] ou [Lumineux].
Nombre de prises	Sélectionnez de 2 à 2 000 fois.
Vitesse déclench./ Retardateur/ Télécommande	Sélectionnez le mode de fonctionnement.

6 Appuyez sur OK.

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

- Appuyez sur OK.
 L'appareil revient à l'état de pause.
- 8 Déclenchez la prise de vue. L'affichage immédiat s'affiche.

Opérations disponibles pendant l'affichage immédiat

Élimine les images prises jusqu'à ce moment et prend des photos de nouveau depuis le premier cliché.

MENU Enregistre les images prises jusqu'à ce moment et affiche le menu

Après avoir pris le nombre d'images défini, l'appareil revient à l'état de pause à l'étape 7.

Aide-mémoire

 Des images composites sont créées comme suit dans chaque mode composition.

Moyen	Crée une image composite avec l'exposition moyenne.
Additionnel	Crée une image composite avec l'exposition cumulée.
Lumineux	Crée une image composite en remplaçant uniquement les parties qui sont plus lumineuses par rapport à la première image.

Intervallomètre

- Appuyez sur ▶ en état de pause. L'écran du mode de déclenchement apparaît.
- 2 Sélectionnez INT et appuyez sur ▼.



3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner INT, INTⓒ ou INT ...

INTÓ)	Prend des photos à l'aide du retardateur.
INT 🖺	Prend des photos à l'aide de la télécommande.

Passez à l'étape 7 si vous n'avez pas besoin de modifier les conditions de prise de vue.

4 Appuyez sur NEO.

5 Réglez les conditions de prise de vue.



Sélectionnez de 2 secondes Intervalle à 24 heures Choisissez parmi un temps minimal Interv. inter-image ou de 1 seconde à 24 heures. Sélectionnez de 2 à 2 000 fois. Nombre de prises Choisissez de prendre la première Démarrer image maintenant ou à un moment intervalle défini Réglez le moment du démarrage Heure début de la prise de vue lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Définir h]. Retardateur/ Sélectionnez le mode de Télécommande fonctionnement.

6 Appuyez sur 🕅.

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

7 Appuyez sur 🕅 .

L'appareil revient à l'état de pause.

8 Déclenchez la prise de vue.

Lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Immédiat], la première image est prise. Lorsqu'il est réglé sur [Définir h], la prise de vue démarre à l'heure indiquée. Pour annuler la prise de vue, appuyez sur MENU en état de pause.

Après avoir pris le nombre d'images défini, l'appareil revient à l'état de pause à l'étape 7.

Aide-mémoire

- Un nouveau dossier est créé lorsque vous exécutez Intervallomètre, et les images y sont enregistrées. Lors d'une prise de vue dans un autre mode de déclenchement après l'utilisation d'Intervallomètre, un autre dossier nouveau est créé.
- L'intervalle le plus court qui peut être réglé pour [Intervalle] est de 5 secondes pour [Filtre numérique] et [Amélioration clareté], et de 10 secondes pour [Prise de vue HDR] et le mode A-HDR.
- Pour Intervallomètre, Compo prise de vue intervalle et Enregist. vidéo par intervalle, la deuxième exposition et les suivantes commencent à l'intervalle défini dans [Intervalle]. Si le temps d'exposition est plus long que le temps défini dans [Intervalle], certaines des images qui sont censées être prises à l'intervalle défini ne sont en fait pas prises. Par exemple, si le temps défini dans [Intervalle] est de 2 secondes et si le temps d'exposition est de 3 secondes, la première exposition n'est pas encore finie au moment où la deuxième exposition est censée commencer (2 secondes après le début de la prise de vue), et donc la deuxième photo n'est pas prise. Par conséquent, Intervallomètre se termine avant que le nombre défini


d'images soit pris. Dans ces cas, vous pouvez régler [Interv. inter-image] dans [10 Options intervallomètre] du menu **C**2 afin que les photos soient prises à l'intervalle défini après la fin de chaque exposition. L'écran montré à l'étape 5 varie en fonction du réglage [10 Options intervallomètre].

 Pour Intervallomètre et Compo prise de vue intervalle, la position de mise au point utilisée lorsque la première photo est prise est verrouillée. Pour effectuer une mise au point automatique pour chaque exposition, réglez [11 AF en intervallomètre] sur [MAP ajustée à chaque prise] dans le menu C2.

Compo prise de vue intervalle

Les traînées d'étoiles et de lune peuvent être enregistrées sur une seule image.

- Appuyez sur ▶ en état de pause. L'écran du mode de déclenchement apparaît.
- 2 Sélectionnez NT² et appuyez sur ▼.

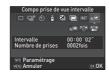

3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner № ou 🖼.

NZ€	Prend des photos à l'aide du retardateur.	
	Prend des photos à l'aide de la télécommande.	

Passez à l'étape 7 si vous n'avez pas besoin de modifier les conditions de prise de vue.

- 4 Appuyez sur NO.
- 5 Réglez les conditions de prise de vue.



Intervalle	Sélectionnez de 2 secondes à 24 heures.
Interv. inter-image	Choisissez parmi un temps minimal ou de 1 seconde à 24 heures.
Nombre de prises	Sélectionnez de 2 à 2 000 fois.
Démarrer intervalle Heure début Mode composition	Choisissez de prendre la première image maintenant ou à un moment défini.
	Réglez le moment du démarrage de la prise de vue lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Définir h].
	Choisissez parmi [Moyen], [Additionnel] ou [Lumineux].
Enregistrer process	Sélectionnez ☑ pour enregistrer des images en milieu de traitement.
Retardateur/ Télécommande	Sélectionnez le mode de fonctionnement.

O Appuyez sur ON.

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

7 Appuyez sur 🕅 .

L'appareil revient à l'état de pause.

Déclenchez la prise de vue.

Lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Immédiat], la première image est prise. Lorsqu'il est réglé sur [Définir h], la prise de vue démarre à l'heure indiquée. Pour annuler la prise de vue, appuyez sur MENU] en état de pause.

Après avoir pris le nombre d'images défini, l'appareil revient à l'état de pause à l'étape 7.

Aide-mémoire

- Fixez l'appareil sur un trépied pendant la prise de vue.

Enregistrement vidéo par intervalle

En mode , vous pouvez utiliser [Enregist. vidéo par intervalle] pour prendre des images fixes à un intervalle défini, à partir d'un moment défini et les enregistrer dans un fichier vidéo unique (Motion JPEG, extension de fichier : .AVI).

1 Tournez l'interrupteur principal sur № et appuyez sur ▶.

L'écran du mode de déclenchement apparaît.

2 Sélectionnez INT et appuyez sur ▼.



3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner INT, NTⓒ ou ས་ཚ৫.

OTAI	Enregistre une vidéo à l'aide du retardateur.
INT g	Enregistre une vidéo à l'aide de la télécommande.

Passez à l'étape 7 si vous n'avez pas besoin de modifier les conditions de prise de vue.

4 Appuyez sur NO.

5 Réglez les conditions de prise de vue.



Pixels enregistrés	Sélectionnez parmi (4K), FullHD ou (HD).
Intervalle	Sélectionnez de 2 secondes à 24 heures.
Interv. inter-image	Choisissez parmi un temps minimal ou de 1 seconde à 24 heures.

Nombre de prises	Choisissez parmi 8 à 2 000 fois. (Lorsque [Pixels enregistrés] est réglé sur 4K, choisissez de 8 à 500 fois.)
Démarrer intervalle	Choisissez de prendre la première image maintenant ou à un moment défini.
Heure début	Réglez le moment du démarrage de la prise de vue lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Définir h].
Retardateur/ Télécommande	Sélectionnez le mode de fonctionnement.

6 Appuyez sur 🕅.

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

Appuyez sur OK.

L'appareil revient à l'état de pause.

Oéclenchez la prise de vue.

Lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Immédiat], la première image est prise.

L'affichage immédiat s'affiche, puis l'écran s'éteint. Pour annuler la prise de vue, appuyez sur MENU en état de pause.

Après avoir pris le nombre d'images défini, l'appareil revient à l'état de pause à l'étape 7.

Attention

- [Movie SR] est fixé sur [Arrêt].
- · [Niveau enregistrement] est fixé sur [Silencieux].

Aide-mémoire

 L'intervalle le plus court qui peut être réglé pour [Intervalle] est de 5 secondes pour [Filtre numérique] et [Amélioration clareté], et de 10 secondes pour [Prise de vue HDR].

Traînée stellaire

En mode 🕍, vous pouvez utiliser [Traînée stellaire] pour prendre des photos à un intervalle défini, à partir d'un moment défini, et les enregistrer dans un fichier vidéo unique (Motion JPEG, extension de fichier : .AVI) en utilisant le mode composition Lumineux de Compo prise de vue intervalle. Les traînées d'étoiles et de lune peuvent être enregistrées dans un fichier vidéo.

Tournez l'interrupteur principal sur № et appuyez sur ▶.

L'écran du mode de déclenchement apparaît.

2 Sélectionnez <u>■ puis</u> appuyez sur ▼.



3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner , ou .

9 8	Enregistre une vidéo à l'aide du retardateur.
1999	Enregistre une vidéo à l'aide de la télécommande.

Passez à l'étape 7 si vous n'avez pas besoin de modifier les conditions de prise de vue.

5 Réglez les conditions de prise de vue.



Pixels enregistrés	Sélectionnez parmi 4K, FullHD ou HD.
Interv. inter-image	Choisissez parmi un temps minimal ou de 1 seconde à 24 heures.
Nombre de prises	Choisissez parmi 8 à 2 000 fois. (Lorsque [Pixels enregistrés] est réglé sur [4K], choisissez de 8 à 500 fois.)
Démarrer intervalle	Choisissez de prendre la première image maintenant ou à un moment défini.
Heure début	Réglez le moment du démarrage de la prise de vue lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Définir h].
Fondu	Sélectionnez le niveau de l'effet de fondu des traînées de lumière parmi Arrêt, Faible, Moyenne ou Forte.
Retardateur/ Télécommande	Sélectionnez le mode de fonctionnement.

6 Appuyez sur 🕅.

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

Appuvez sur OK.

L'appareil revient à l'état de pause.

Déclenchez la prise de vue.

Lorsque [Démarrer intervalle] est réglé sur [Immédiat], la première image est prise. Lorsqu'il est réglé sur [Définir h], la prise de vue démarre à l'heure indiquée.

Pour annuler la prise de vue, appuyez sur MENU en état de pause.

Après avoir pris le nombre d'images défini, l'appareil revient à l'état de pause à l'étape 7.

Attention

- · [Movie SR] est fixé sur [Arrêt].
- · [Niveau enregistrement] est fixé sur [Silencieux].

Aide-mémoire

- L'appareil fonctionne en mode **M** quel que soit le réglage du sélecteur de mode.
- Fixez l'appareil sur un trépied pendant la prise de vue.

Réglage de la balance des blancs

- **1** Appuyez sur ▼ en état de pause.
 - L'écran de réglage de la balance des blancs apparaît.
- 2 Sélectionnez le réglage voulu de la balance des blancs.



AWB	Balance blancs auto	
⊞ _A	Balance blancs multi-auto	
*	Lumière du jour	
♠⋒	Ombre	
ල	Nuageux	
黨	Fluorescent - Lumière du jour Fluorescent - Blanc diurne Fluorescent - Lumière blanche Fluorescent - Blanc chaud	
-A-	Tungstène	
₽WB	Flash	
CTE	Amélioration T° couleur	
Q	Balance des blancs manuelle	
K	Température de couleur	

Opérations disponibles lors de prise de vue avec le viseur

E	Sélectionne le type de [Fluorescent].	
RAW/Fx	Utilise la prévisualisation numérique pour prévisualiser l'image d'arrière-plan avec le réglage de la balance des blancs appliqué.	
Enregistre l'image de prévisualisation (uniquement lorsque l'image peut être enregistrée).		

Passez à l'étape 5 si vous n'avez pas besoin de régler avec précision la balance des blancs.

3 Appuyez sur NEO.

L'écran de réglage précis apparaît.



Fonctionnements possibles

$\blacktriangle lacktriangledown$	Ajuster: vert-magenta	
◆ ▶	Ajuster: bleu-ambre	
0	Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.	

4 Appuyez sur 🕅 .

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

5 Appuyez sur 🕅.

L'appareil revient à l'état de pause.

Attention

 L'opération Prévisu. numérique à l'étape 2 ne peut pas être réalisée lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Sur-impression], [Intervallomètre] ou [Compo prise de vue intervalle].

Aide-mémoire

- Lorsque ^{IIII}_A est réglé, même si diverses sources lumineuses sont présentes sur le lieu de prise de vue, l'appareil ajuste automatiquement la balance des blancs en fonction de la source lumineuse de chaque zone. (^{IIII}_A n'est pas disponible en mode ^{IIII}_A.)
- Les réglages suivants concernant la balance des blancs peuvent être définis dans les menus C2-3.

12 Plage bal. des blcs réglabl	Fixe, Réglage auto
13 Balance blancs avec flash	Balance blancs auto, Balance blancs multi-auto, Flash, Inchangée
14 Bal.blancs auto tungstène	Correction forte, Correction fine
15 Paliers T° couleur	Kelvin, Mired

Réglage manuel de la balance des blancs

Vous pouvez mesurer la balance des blancs à un endroit sélectionné.

Sélectionnez à l'étape 2, « Réglage de la balance des blancs » (p.75).



2 Sous la lumière que vous souhaitez pour mesurer la balance des blancs, sélectionnez une zone blanche comme sujet et appuyez sur STUTTER à fond.

L'image enregistrée est affichée.

3 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour spécifier la plage de mesure. Appuyez sur O pour ramener la zone de mesure au centre



4 Appuyez sur 🕅 .

L'écran de réglage de la balance des blancs réapparaît. Le message [L'opération n'a pas pu être correctement finalisée] apparaît lorsque la mesure échoue. Appuyez sur M pour effectuer une nouvelle mesure de la balance des blancs et revenez à l'étape 3.

Aide-mémoire

 Vous pouvez copier les réglages de la balance des blancs d'une image enregistrée et les sauvegarder en tant que réglages de la balance des blancs manuels dans [Enr. bal.blancs manuel] de la palette du mode lecture. (p.84)

Réglage de la balance des blancs à l'aide de la température de couleur

Spécifiez la balance des blancs à l'aide de la température de couleur.

- 1 Sélectionnez K à l'étape 2, « Réglage de la balance des blancs » (p.75).
- 2 Appuyez sur INFO.
- Réglez la température de la couleur.

Réglez la valeur de la température de la couleur dans une plage comprise entre 2 500 K et 10 000 K.



Fonctionnements possibles

	Change la température de la couleur par incréments de 100 Kelvin.
E. I.	Change la température de la couleur par incréments de 1000 Kelvin.
▲▼∢ ▶	Règle précisément la température de la couleur.

4 Appuyez sur 🖟.

L'écran de réglage de la balance des blancs réapparaît.

Aide-mémoire

Sélectionnez [Mired] dans [15 Paliers T° couleur] du menu
 C3 pour régler la température de la couleur en Mired.
 La température de la couleur peut être changée en 20 Mired avec et en 100 Mired avec . Toutefois, les chiffres sont convertis et affichés en Kelvin.

Contrôle du ton de finition de l'image

Lorsque vous voulez prendre des photos avec un style légèrement différent, vous pouvez régler le style d'image souhaité avant la prise de vue.

Essayez les différents réglages et trouvez votre meilleur style photographique.

Personnaliser image



- 1 Sélectionnez [Personnaliser image] dans le panneau de contrôle et appuyez sur OK. L'écran de réglage Personnaliser image apparaît.
- 2 Sélectionnez un ton de finition de l'image.



Lumineux	Estompé
Naturel	Sans blanchiment
Portrait	Diapositive
Paysage	Monochrome
Éclatant	Traitement croisé
Couleurs áclatantes	

Opérations disponibles lors de prise de vue avec le viseur

RAW/Fx	Utilise la prévisualisation numérique pour prévisualiser l'image d'arrière-plan avec le réglage sélectionné appliqué.
2	Enregistre l'image de prévisualisation (uniquement lorsque l'image peut être enregistrée).

Passez à l'étape 6 si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres.

- 3 Appuyez sur NEO.
 - L'écran de réglage des paramètres apparaît.
- 4 Définissez les paramètres.



Fonctionnements possibles

▲▼	Sélectionne un paramètre.
◆ ▶	Ajuste la valeur.
E	Bascule entre [Netteté] et [Netteté affinée]. (Non disponible en mode , 2.)
0	Rétablit la valeur d'ajustement au réglage par défaut.

5 Appuyez sur 🕅 .

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

6 Appuyez sur 🕅.

Le panneau de contrôle s'affiche de nouveau.

7 Appuyez sur MENU.

L'appareil revient à l'état de pause.

Attention

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'appareil est en mode AUTO ou SCN.
- L'opération Prévisu. numérique à l'étape 2 ne peut pas être réalisée lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Sur-impression], [Intervallomètre] ou [Compo prise de vue intervalle].

Enregistrement des réglages du traitement croisé d'une image enregistrée

Le résultat du traitement croisé diffère à chaque prise de vue. Si vous prenez une photo en traitement croisé que vous aimez, vous pouvez enregistrer les réglages de traitement croisé utilisés pour cette photo et utiliser régulièrement les mêmes réglages.

Appuyez sur ▼ dans l'affichage une image du mode lecture.

La palette du mode lecture apparaît.

2 Sélectionnez 🖾 et appuyez sur 🕅 .

L'appareil cherche les images ayant subi un traitement croisé en partant de la prise de vue la plus récente. Si aucune image ayant subi un traitement croisé n'est trouvée, le message [Aucune image n'ayant subi de traitement croisé] apparaît.

3 Utilisez pour sélectionner une image ayant subi un traitement croisé.



Sélectionnez le « Favori » numéro 1, 2 ou 3 pour enregistrer les réglages puis appuyez sur OM.

Les réglages de l'image sélectionnée sont enregistrés dans vos réglages « favoris ».

Aide-mémoire

- Les réglages de traitement croisé enregistrés peuvent être chargés en sélectionnant [Traitement croisé] à l'étape 2,
 - « Personnaliser image » (p.78), et en sélectionnant un des réglages de favoris 1 à 3 pour le paramètre.

1 Sélectionnez [Filtre numérique] dans le panneau de contrôle et appuyez sur 📆.

L'écran de réglage du filtre numérique apparaît.

2 Sélectionner un filtre.

Sélectionnez [Aucun filtre] pour effectuer des prises de vue sans filtre numérique.



Extraire couleur Remplacer couleur Photos créatives Rétro

Contraste élevé

Ombres Inverser couleur Unicolore renforcé Monochrome renforcé

Opérations disponibles lors de prise de vue avec le viseur

Utilise la prévisualisation numérique pour prévisualiser l'image d'arrière-plan avec l'effet sélectionné appliqué.

Enregistre l'image de prévisualisation (uniquement lorsque l'image peut être enregistrée).

Passez à l'étape 6 si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres.

3 Appuyez sur NEO.

L'écran de réglage des paramètres apparaît.

4 Définissez les paramètres.



Fonctionnements possibles

▲▼ Sélectionne un paramètre.◀▶ Ajuste la valeur.

5 Appuyez sur 🕅 .

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

Appuyez sur OK.

Le panneau de contrôle s'affiche de nouveau.

7 Appuyez sur MENU.

L'appareil revient à l'état de pause.

Attention

- Cette fonction ne peut pas être utilisée dans certains modes d'enregistrement ni en association avec certaines autres fonctions. (p.118)
- L'opération Prévisu. numérique à l'étape 2 ne peut pas être réalisée lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Sur-impression], [Intervallomètre] ou [Compo prise de vue intervalle].
- En fonction du filtre utilisé, l'enregistrement des images peut être plus long.

Aide-mémoire

 Les images peuvent également être traitées avec des filtres numériques en mode lecture. (p.91)

Correction des images

Réglage de la luminosité

Compensation des hautes lumières/ compensation des ombres



Augmente la plage dynamique, permet d'enregistrer une expression plus large des tons par le capteur CMOS et réduit la survenue de zones surexposées/sous-exposées. Définissez ce réglage dans le panneau de contrôle ou dans l'option [Réglages plage dynamiq] du menu 🗖 2.





Attention

 Lorsque la sensibilité est réglée sur une valeur inférieure à ISO 200, [Compens°htes lumières] ne peut pas être réglé sur [Marche].

Aide-mémoire

 [Compens°htes lumières] en mode ## peut être réglé sur [Auto] ou [Arrêt].

Prise de vue HDR



Prend trois images consécutives avec trois niveaux d'exposition différents pour créer une seule image composite.

- 1 Sélectionnez [Prise de vue HDR] dans le panneau de contrôle et appuyez sur 🗽 . L'écran [Prise de vue HDR] apparaît.
- 2 Utilisez **◄**▶ pour sélectionner le type.



- 3 Appuyez sur ▼ et utilisez ◀▶ pour régler la plage dans laquelle changer l'exposition.
- 4 Appuyez sur OK.
 Le panneau de contrôle s'affiche de nouveau.
- **5** Appuyez sur MENU.

 L'appareil revient à l'état de pause.

Attention

- Cette fonction ne peut pas être utilisée dans certains modes d'enregistrement ni en association avec certaines autres fonctions. (p.118)
- [Format fichier] est réglé sur [JPEG]. Lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW+], le réglage est modifié et devient [JPEG].

- Pour la prise de vue HDR, plusieurs images sont associées pour en créer une seule ; l'enregistrement de cette image peut donc être plus long.
- En mode A cette fonction est disponible uniquement si le mode de déclenchement est réglé sur [Enregist. vidéo par intervalle].

Aide-mémoire

- En mode A-HDR ou lorsque Mandans le mode SCN est sélectionné, des réglages HDR spécifiques sont utilisés et la prise de vue HDR ne peut pas être définie.
- · La fonction Alignement auto peut être définie si vous accédez à [Prise de vue HDR] à partir du menu 1.
- · Lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Intervallomètre], [Alignement auto] est fixé sur [Arrêt].

Correction objectif



Les fonctions suivantes peuvent être définies dans [Correction objectif] du menu 12.



Correction distorsion	Réduit les distorsions dues aux propriétés de l'objectif.
Correct° illum. périph.	Réduit la baisse de lumière périphérique due aux propriétés de l'objectif.
Ajust aberrat° chroma	Réduit les aberrations chromatiques latérales dues aux propriétés de l'objectif.
Correction diffraction	Corrige le flou provoqué par la diffraction lors de l'utilisation d'une faible ouverture.

Aide-mémoire

- Vous pouvez aussi régler [Correction distorsion] et [Correct° illum, périph, l à partir du panneau de contrôle.
- Les corrections ne peuvent être effectuées que lorsqu'un objectif compatible est monté. (p.121) Les caractéristiques sont désactivées lorsque vous utilisez un accessoire comme un convertisseur arrière monté entre l'appareil et l'objectif.
- Lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW+]. les informations concernant la correction sont enregistrées comme paramètre de fichier RAW et vous pouvez choisir d'appliquer ou non la correction aux images lorsque vous les développez. Pour la fonction Développement RAW. [Correct°frange couleur] peut également être défini. (p.94)

Simulateur filtre anticrénelage



En bougeant l'unité Shake Reduction, il est possible d'obtenir un effet de réduction moiré simulant celui d'un filtre passe-bas.

Définissez ce réglage sur le panneau de contrôle ou dans l'option [Simulateur filtre AA] du menu 1 3.



Type1	Prend des photos en équilibrant la résolution et la réduction moiré.	
Туре2	Donne la priorité à la réduction moiré.	
Bracketing	Prend 3 photos consécutives dans l'ordre de [Arrêt], [Type1] et [Type2] (3 images sont prises en appuyant une seule fois sur SHUTTER).	

Attention

- Cette fonction ne peut pas être utilisée dans certains modes d'enregistrement ni en association avec certaines autres fonctions. (p.118)
- · [Bracketing] ne peut pas être utilisé dans les cas suivants.
 - Lorsque . A ou du mode SCN est sélectionné
 - En mode **B**
 - Lorsque le mode de déclenchement est réglé sur une option autre que [P.de vue vue par vue], [Retardateur] (12 secondes, 2 secondes) ou [Télécommande] (immédiat, après 3 secondes)
 - Lorsque Prise de vue HDR est défini
 - Lorsque le nombre d'images enregistrables est de 2 ou moins

Amélioration de la texture



Des images avec des détails de texture et de surface améliorés peuvent être prises. Définissez ce réglage dans le panneau de contrôle ou dans

l'option [Amélioration clareté]



du menu ♠2/,≇1. **Attention**

- Cette fonction ne peut pas être utilisée avec certaines autres fonctions. (p.120)
- En mode , cette fonction est disponible uniquement si le mode de déclenchement est réglé sur [Enregist. vidéo par intervalle].

Éléments de la palette du mode de lecture

Les fonctions de lecture peuvent être réglées à partir de la palette du mode lecture ainsi que dans le menu ▶1 (p.26).



Appuyez sur ▼ dans l'affichage une image du mode lecture pour afficher la palette du mode lecture.

	Paramètre	Fonction	Page
(Rotation d'image *1	Change les informations de rotation des images.	p.87
0	Filtre numérique *1	Traite les images à l'aide de filtres numériques.	p.91
	Correction moiré *1 *2	Réduit le moiré des images.	p.91
EZ.	Redimensionner *1 *2	Modifie le nombre de pixels enregistrés de l'image.	p.90
	Recadrer *1	Recadre uniquement la partie désirée d'une image.	p.90
о-п	Protéger	Protège les images d'un effacement accidentel.	p.113
	Diaporama	Fait défiler les images.	p.87

	Paramètre	Fonction	Page
	Enr. bal.blancs manuel *1	Sauvegarde les réglages de la balance des blancs de l'image enregistrée comme balance des blancs manuelle.	p.77
	Enregistrer traitement	Enregistre les réglages utilisés pour une image prise en mode traitement croisé dans Personnaliser image comme des réglages « favoris ».	p.79
RĄ₩	Développement RAW *3	Développe des images RAW en images JPEG et les enregistre comme des nouveaux fichiers.	p.94
Ş	Montage vidéo *4	Divise une séquence vidéo ou supprime les segments non souhaités.	p.93

- *1 Non disponible lorsqu'une séquence vidéo est affichée.
- *2 Non disponible lorsqu'une image RAW est affichée.
- 3 Disponible uniquement lorsqu'une image RAW est enregistrée.
- 4 Disponible uniquement lorsqu'une séquence vidéo est affichée.

Changement de la méthode de lecture

Affichage d'images multiples

Il est possible d'afficher 6, 12, 20, 35 ou 80 imagettes à la fois.

1 Tournez vers la gauche en mode lecture.

L'écran d'affichage multi-images apparaît.



Fonctionnements possibles

▲▼◀▶	Déplace le cadre de sélection.
	Affiche l'image suivante/précédente.

Montre l'écran de sélection du style d'affichage.



Supprime les images sélectionnées.

2 Appuyez sur 🕅

L'image sélectionnée apparaît dans l'affichage une image.

Suppression des images sélectionnées

- Appuyez sur a à l'étape 1, « Affichage d'images multiples » (p.85).
- 2 Sélectionnez les images à supprimer.



Fonctionnements possibles

▲▼∢ ►	Déplace le cadre de sélection.
OK	Confirme/annule la sélection de l'image à supprimer.
2	Sélectionne la plage d'images à supprimer.
7	Montre l'image sélectionnée dans l'affichage une image. Utilisez ◀▶ pour sélectionner une autre image.

Dans la partie supérieure gauche de l'écran, le nombre d'images sélectionnées est affiché.

3 Appuyez sur € .

L'écran de confirmation de suppression apparaît.

- 4 Sélectionnez [Supprimer] et appuyez sur OK.
- Aide-mémoire
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 500 images à la fois.
- · Vous ne pouvez pas sélectionner des images protégées.

- Vous pouvez supprimer les images sélectionnées individuellement avec les images sélectionnées en spécifiant la plage à supprimer.
- Utilisez les mêmes étapes pour sélectionner des images multiples pour les fonctions suivantes.
 - Développement RAW (p.94)
 - Protéger (p.113)

Affichage des images par dossier

Tournez vers la gauche à l'étape 1 de « Affichage d'images multiples » (p.85). L'écran d'affichage par dossier apparaît.



Fonctionnements possibles

▲▼◀▶	Déplace le cadre de sélection.
Ť	Supprime le dossier sélectionné.

2 Appuyez sur 🕅.

Les images dans le dossier sélectionné sont affichées.

Supprimer un dossier

Sélectionnez le dossier à supprimer à l'étape 1 de « Affichage des images par dossier » (p.86) et appuyez sur .

L'écran de confirmation de suppression apparaît.

2 Sélectionnez [Supprimer] et appuyez sur OK.

Le dossier sélectionné et toutes les images qu'il contient sont supprimés.

Lorsque le dossier contient des images protégées, sélectionnez [Tout supprimer] ou [Tout conserver].

Affichage des images par date de prise de vue

Les images sont regroupées et affichées par date de prise de vue.

Appuyez sur INEO à l'étape 1 de « Affichage d'images multiples » (p.85).
L'écran de sélection du style d'affichage apparaît.

2 Sélectionner [Affichage bande film&calendrier].



Date Imagette de prise de vue

Fonctionnements possibles

$\blacktriangle \Psi$	Sélectionne une date de prise de vue.
♦	Sélectionne une image prise à la date de prise de vue sélectionnée.
vers la droite	Montre l'image sélectionnée dans l'affichage une image.
ú	Supprime l'image sélectionnée.

$oldsymbol{3}$ Appuyez sur $oldsymbol{0}oldsymbol{1}$.

L'image sélectionnée apparaît dans l'affichage une image.

Lecture des images en continu (diaporama)

Sélectionnez 🔼 dans la palette du mode lecture.

Le diaporama démarre.

Fonctionnements possibles

OK	Pause/reprise de la lecture.
◀	Affiche l'image précédente.
>	Affiche l'image suivante.
▼	Interrompt la lecture.
Emil.	Ajuste le volume de la séquence vidéo.

Une fois que toutes les images ont été lues, l'appareil revient à l'affichage une image.

Aide-mémoire

 Vous pouvez modifier les réglages [Durée affichage], [Fondu enchainé], [Répéter lecture] et [Lecture vidéo auto] pour le diaporama dans l'option [Diaporama] du menu ►1.
 Le diaporama peut aussi être lancé depuis l'écran de réglage Diaporama.

Affichage d'images pivotées

Lorsque vous prenez des images en tenant l'appareil à la verticale, les informations de rotation d'image sont enregistrées pendant la prise de vue. Lorsque [Rotation image auto] dans le menu 🕒 1 est réglé sur [Marche], l'image pivote automatiquement en fonction des informations de rotation pendant la lecture (réglage par défaut).

Les informations concernant la rotation d'une image peuvent être modifiées en procédant comme ci-dessous.

- Affichez l'image à modifier dans l'affichage une image.
- ✓ Sélectionnez
 dans la palette du mode lecture.

 L'image sélectionnée pivote par étapes de 90° et les quatre imagettes sont affichées.
- 3 Utilisez ▲ ▼ ◀▶ pour sélectionner le sens de rotation souhaité puis appuyez sur [].

Les informations concernant la rotation de l'image sont sauvegardées.



Attention


- Lorsque [24 Enregistremt info rotation] dans le menu C4 est réglé sur [Arrêt], les informations concernant la rotation de l'image ne sont pas enregistrées pendant la prise de vue.
- Vous ne pouvez pas modifier les informations de rotation dans les cas suivants.
 - · images protégées,
 - · images sans informations de rotation,
- · Les fichiers vidéo ne peuvent pas être orientés.

Branchement de l'appareil à un équipement AV

Branchez à un équipement AV, comme un téléviseur, équipé d'une prise HDMI pour afficher des images Live View pendant la prise de vue ou pour lire des images en mode lecture.

Assurez-vous de disposer d'un câble HDMI disponible dans le commerce équipé d'une prise HDMI (type D).

- 1 Éteignez l'équipement audiovisuel et l'appareil.
- 2 Ouvrez le cache des ports de l'appareil et branchez le câble à la prise HDMI.

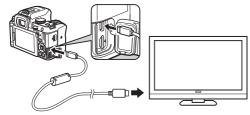

- 3 Raccordez l'autre extrémité du câble à l'entrée de l'équipement audiovisuel.
- 4 Allumez l'équipement audiovisuel et l'appareil. L'appareil se met en marche en mode HDMI et les informations relatives à l'appareil apparaissent sur l'écran de l'équipement audiovisuel raccordé.

Attention

 Lorsque l'appareil est branché à un équipement AV, rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil quelle que soit l'orientation de l'affichage LCD. De même, vous ne pouvez pas régler le volume sur l'appareil. Réglez le volume sur l'équipement AV.

Aide-mémoire

- Consultez le mode d'emploi de l'appareil AV et sélectionnez une entrée vidéo appropriée pour brancher l'appareil.
- Par défaut, la résolution maximum prise en charge à la fois par l'équipement AV et l'appareil est automatiquement sélectionnée. S'il ne lit pas correctement les images, modifiez le réglage dans [Sortie HDMI] du menu
- Il est recommandé d'utiliser le kit adaptateur secteur en option en cas d'utilisation prolongée de l'appareil.

Raccordement de l'appareil à un ordinateur

Branchez l'appareil sur l'ordinateur à l'aide d'un câble USB Assurez-vous de disposer d'un câble USB disponible dans le commerce équipé d'une prise micro B.

- 1 Allumez l'ordinateur.
- 2 Mettez l'appareil hors tension.
- 3 Ouvrez le cache des ports de l'appareil et connectez le câble USB à la prise USB.



- 4 Connectez le câble USB au port USB de l'ordinateur.
- Mettez l'appareil sous tension. L'appareil est reconnu comme un disque amovible. Le voyant M de l'appareil clignote lentement.
- Enregistrez sur l'ordinateur les images prises avec votre appareil photo.
- Déconnectez l'appareil de l'ordinateur.

Attention

- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant qu'il est connecté à un ordinateur. Pour utiliser l'appareil, mettez fin à la connexion USB sur l'ordinateur, puis mettez l'appareil hors tension et retirez le câble USB.
- Si la boîte de dialogue « K-S2 » s'affiche sur l'écran de l'ordinateur à l'étape 5, sélectionnez [Open folder to view files] (Ouvrir dossier pour voir fichiers) puis cliquez sur le bouton OK.

Aide-mémoire

- Reportez-vous à « Environnement d'exploitation pour la connexion USB et le logiciel fourni » (p.138) pour connaître la configuration requise pour brancher l'appareil à un ordinateur et pour utiliser le logiciel.
- Le mode de connexion USB lorsque vous raccordez l'appareil à un ordinateur peut être réglé dans [Connexion USB] du menu \$\lambda\$2. Normalement, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage par défaut ([MSC]).
- Il est recommandé d'utiliser le kit adaptateur secteur en option en cas d'utilisation prolongée de l'appareil.

Édition et traitement des images

Modification de la taille des images

Attention

- Seules les images JPEG enregistrées avec cet appareil peuvent être redimensionnées ou recadrées.
- Les images déjà redimensionnées ou recadrées à la taille de fichier minimale ne peuvent pas être traitées.

Changement du nombre de pixels enregistrés (Redimensionner)

Change le nombre de pixels enregistrés de l'image sélectionnée et l'enregistre comme nouveau fichier.

- 1 Affichez l'image à modifier dans l'affichage une image.
- 2 Sélectionnez ⊡ dans la palette du mode lecture. L'écran de sélection du nombre de pixels enregistrés apparaît.

Utilisez ◀▶ pour sélectionner le nombre de pixels enregistrés puis appuyez sur ☑.



Vous pouvez sélectionner une taille d'image plus petite que celle de l'image initiale.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

4 Sélectionnez [Enregistrer] et appuyez sur OK.

Recadrer une partie de l'image (Recadrer)

Ne recadre que la zone souhaitée de l'image sélectionnée et l'enregistre comme nouveau fichier.

- 1 Affichez l'image à modifier dans l'affichage une image.
- 2 Sélectionnez adans la palette du mode lecture.

 Le cadre de recadrage permettant de spécifier la taille et la position de la zone à recadrer apparaît à l'écran.
- 3 Spécifiez la taille et la position de la zone à recadrer.



Fonctionnements possibles

Sant's	Modifie la taille du cadre de recadrage.
▲▼∢ ►	Déplace le cadre de recadrage.
INFO	Modifie la longueur/largeur ou le réglage de la rotation d'image.
0	Fait pivoter le cadre de recadrage (uniquement lorsque cela est possible).

4 Appuyez sur 🔃

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

5 Sélectionnez [Enregistrer] et appuyez sur 🗷.

Corriger le moiré

Réduit le moiré des images.

- Affichez l'image à modifier dans l'affichage une image.
- 2 Sélectionnez dans la palette du mode lecture. Si l'image ne peut pas être éditée, [Cette image ne peut être traitée] apparaît.
- 3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner le niveau de correction et appuyez sur





4 Sélectionnez [Enregistrer] et appuyez sur 🖾.

Attention

 La fonction Correction moiré peut être utilisée uniquement pour les images JPEG prises avec cet appareil.

Traitement des images à l'aide de filtres numériques

- Affichez l'image à modifier dans l'affichage une image.
- 2 Sélectionnez dans la palette du mode lecture. L'écran de sélection d'un filtre numérique apparaît.
- 3 Sélectionner un filtre.
 Utilisez Pour sélectionner une autre image.



Ajust paramètr base Filtre croquis Extraire couleur Aquarelle Remplacer couleur Pastel Photos créatives **Postérisation** Rétro Miniature Contraste élevé Doux Scintillement Ombres Inverser couleur Fish-eve Unicolore renforcé Filtre étirement Monochrome renforcé Monochrome Amplification des tons

Passez à l'étape 7 si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres.

4 Appuyez sur NEO.

L'écran de réglage des paramètres apparaît.

5 Définissez les paramètres.



Fonctionnements possibles

$\blacktriangle \Psi$	Sélectionne un paramètre.
◆	Ajuste la valeur.

6 Appuyez sur 🕅

L'écran de l'étape 3 apparaît de nouveau.

7 Appuyez sur 🕅 .

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

8 Sélectionnez [Filtre(s) supplémentaire(s)] ou [Enregistrer] et appuyez sur [M].

Sélectionnez [Filtre(s) supplémentaire(s)] lorsque vous voulez appliquer des filtres supplémentaires à la même image. L'écran de l'étape 3 réapparaît.

Attention

 Seules les images JPEG et RAW enregistrées avec cet appareil peuvent être retouchées à l'aide des filtres numériques.

Aide-mémoire

 Il est possible d'appliquer jusqu'à 20 filtres, y compris un filtre numérique au cours de la prise de vue (p.80), sur la même image.

Imitation des effets de filtre

Récupère le réglage de l'image sélectionnée avec des effets de filtre et applique les mêmes effets de filtre à d'autres images.

- 1 Affichez une image traitée par filtre dans l'affichage une image.
- 2 Sélectionnez 🔘 dans la palette du mode lecture.

3 Sélectionnez [Imitation effets filtre] et appuyez sur OX.

Les effets de filtre utilisés pour l'image sélectionnée apparaissent.



Pour vérifier les détails des paramètres, appuyez sur



Appuyez sur NFO de nouveau pour revenir à l'écran précédent.

- Appuyez sur OK.
 L'écran de sélection de l'image apparaît.
- Utilisez pour sélectionner une image à laquelle appliquer les mêmes effets de filtre puis appuyez sur le bouton \(\text{\text{IX}} \).



Vous ne pouvez sélectionner

qu'une image qui n'a pas été traitée à l'aide de filtres. L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

7 Sélectionnez [Enregistrer] et appuyez sur 🖭 .

Aide-mémoire

 Si [Recherche image d'origine] est sélectionné à l'étape 3, l'image originale avant application des filtres numériques peut être récupérée.

Édition de séquences vidéo

- Affichez la séquence vidéo à modifier dans l'affichage une image.
- 2 Sélectionnez dans la palette du mode lecture.
 L'écran d'édition des séquences vidéo apparaît.
- 3 Sélectionnez l'endroit où vous voulez diviser la séquence vidéo.



La vue au point de division s'affiche en haut de l'écran. Vous pouvez sélectionner

jusqu'à quatre endroits pour diviser la séquence vidéo d'origine en cinq segments.

Fonctionnements possibles

A	Démarre/met en pause la lecture d'une séquence vidéo.
•	Avance d'une vue (pendant une pause).
Appuyez sur ▶ et maintenez-le enfoncé	Lecture avant rapide.
▲	Recule d'une vue (pendant une pause).
Appuyez sur ◀ et maintenez-le enfoncé	Lecture arrière rapide.
Tours.	Ajuste le volume.
INF0	Confirme/annule un point de division.

Passez à l'étape 7 si vous ne voulez pas supprimer de segments.

4 Appuyez sur 📶.

L'écran permettant de sélectionner le ou les segments à supprimer s'affiche.

5 Utilisez ◀▶ pour déplacer le cadre de sélection et appuyez sur OX.



Le ou les segments à supprimer sont spécifiés. (Vous pouvez supprimer plusieurs segments en une fois.)

Appuyez sur **OK** de nouveau pour annuler la sélection.

6 Appuyez sur MENU.

L'écran de l'étape 3 apparaît de nouveau.

7 Appuyez sur OK.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

8 Sélectionnez [Enregistrer] et appuyez sur 🗷.

Attention

 Sélectionnez les points de division dans l'ordre chronologique en partant du début de la séquence vidéo. Lorsque vous annulez les points de division sélectionnés, annulez chacun d'eux en revenant en arrière (depuis la fin de la séquence vidéo vers le début). Dans un ordre autre que celui qui est spécifié, vous ne pouvez ni sélectionner des points de division ni annuler les sélections des points de division.

Développement d'images RAW

Vous pouvez développer des images RAW en images JPEG et les enregistrer comme des nouveaux fichiers.

1 Sélectionnez 🖭 dans la palette du mode lecture.

L'écran permettant de sélectionner une option de traitement d'image RAW apparaît.

2 Sélectionnez l'option voulue et appuyez sur 🖼 .

Sélectionner une image	Développe une image.
Sélectionner plusieurs images	Développe jusqu'à 500 images avec les mêmes réglages.
Sélect° dossier	Développe jusqu'à 500 images dans le dossier sélectionné avec les mêmes réglages.

Si vous avez sélectionné [Sélectionner une image], passez à l'étape 6.

L'écran de sélection des images/du dossier apparaît.

3 Sélectionner la ou les image(s) ou un dossier.

Reportez-vous à l'étape 2, « Suppression des images sélectionnées » (p.85), pour savoir comment sélectionner la ou les images.

4 Appuyez sur NO.

L'écran permettant de sélectionner la méthode de réglage des paramètres s'affiche.

5 Sélectionnez la méthode de réglage des paramètres et appuyez sur 01.



Développer les	Vous permet de modifier Réglages
images comme	capture image (Pixels enregistrésJPEG
prise de vue	et Qualité JPEG).
Développer les images avec réglages modifiés	Vous permet de modifier Réglages capture image (Longueur/largeur, Pixels enregistrésJPEG, Qualité JPEG, Espace couleurs), Correction objectif (Correction distorsion, Correct° illum. périph., Ajust aberrat° chroma, Correction diffraction, Correct°frange couleur), Filtre numérique, Balance des blancs, Personnaliser image, Amélioration clareté, Sensibilité, Réduct° bruit ISO élevé, et Compens° ombres.

6 Définissez les paramètres.



Fonctionnements possibles

\blacksquare	Sélectionne un paramètre.	
◆ ▶	Modifie la valeur.	
	Sélectionne une autre image (en affichage une image).	

Pour Réglages prise de vue image et Correction objectif, appuyez sur ▶ et utilisez ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Pour Filtre numérique, Balance des blancs et Personnaliser image, appuyez sur ▶ pour afficher l'écran de réglage.

7 Appuyez sur 🕅.

L'écran de confirmation de sauvegarde apparaît.

Sélectionnez [Enregistrer] et appuyez sur OK. Lorsque [Sélectionner une image] est sélectionné,

choisissez [Poursuivre] ou [Quitter] et appuyez sur OK.

Attention

- Seules les images RAW enregistrées avec cet appareil peuvent être développées.
- Les paramètres [Filtre numérique] et [Amélioration clareté] ne peuvent pas être définis en même temps.

Aide-mémoire

- Lorsque [Sélectionner plusieurs images] ou [Sélect° dossier] est sélectionné à l'étape 2, un dossier avec un nouveau numéro est créé et les images JPEG sont enregistrées dans le nouveau dossier.
- Avec le logiciel « Digital Camera Utility 5 » fourni, vous pouvez développer des fichiers RAW sur un ordinateur.

Activation de la fonctionnalité Wi-Fi

Cet appareil comporte une fonctionnalité Wi-Fi intégrée. En le connectant directement à un dispositif de communication tel qu'un smartphone ou une tablette via le LAN sans fil, l'appareil photo peut être commandé depuis le dispositif de communication et des images peuvent être partagées avec d'autres personnes via les réseaux sociaux ou par e-mail. La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée au moment de la mise sous tension de l'appareil. Activez la fonctionnalité à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- · Réglage depuis les menus (p.96)
- Actionnement du déclencheur autoportrait (p.97)
- · Contact avec un dispositif de communication (p.97)

Aide-mémoire

- Lorsque la fonctionnalité Wi-Fi est activée, l'icône (blanche) indiquant l'état du LAN sans fil s'affiche sur l'écran de contrôle LCD et l'écran Live View. Lorsque (grisé) s'affiche, la connexion avec le point d'accès n'a pas été effectuée correctement.
- Même une fois que la fonctionnalité Wi-Fi est activée, elle est désactivée lorsque l'appareil est mis hors tension puis à nouveau sous tension. Aussi, lorsque l'appareil passe en mode , la fonctionnalité Wi-Fi est désactivée.
- Arrêt auto n'est pas disponible tant qu'une connexion Wi-Fi est établie ou que des images sont en cours de transfert.
 Si Arrêt auto est activé alors qu'aucune connexion n'est établie ou pendant l'état de pause, la fonctionnalité Wi-Fi est désactivée. La fonctionnalité est activée lorsque l'appareil sort de l'option Arrêt auto.
- La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée pendant la connexion USB.

Attention

- Ne tentez pas d'utiliser la fonctionnalité Wi-Fi dans les lieux où l'utilisation d'appareils LAN sans fil est limitée ou interdite, dans les avions par exemple.
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité Wi-Fi, veuillez respecter les lois et les réglementations locales concernant les communications radio.
- Si une carte mémoire avec une fonction LAN sans fil intégrée (telle qu'une carte Eye-Fi ou Flucard) est utilisée, des interférences d'ondes radioélectriques peuvent se produire. Lorsque cela arrive, désactivez la fonctionnalité Wi-Fi de l'appareil.

Réglage à partir des menus

₹3

1 Sélectionnez [Wi-Fi] dans le menu 3 et appuyez sur ▶. L'écran [Wi-Fi] apparaît.

2 Réglez [Mode fonctionnement] sur [ON].

Sélectionnez [OFF] pour désactiver la fonctionnalité Wi-Fi



3 Appuyez deux fois sur MENU.

Aide-mémoire

 À l'étape 2, sélectionnez [Infos communication] pour vérifier le SSID, le mot de passe et l'adresse MAC du LAN sans fil.
 Ou bien sélectionnez [Réinit. réglag. transfert] pour réinitialiser les réglages à leurs valeurs par défaut.

Actionnement du déclencheur autoportrait

Appuyez sur le déclencheur autoportrait et maintenez-le enfoncé.

Un bip retentit et [Wi-Fi activé] apparaît sur l'écran.



2 Relâchez le déclencheur autoportrait.

Pour désactiver la fonctionnalité Wi-Fi, appuyez sur le déclencheur autoportrait et maintenez-le enfoncé à nouveau.

Attention

 Lorsque le voyant du déclencheur autoportrait s'allume en vert ou en rouge, il fonctionne comme déclencheur.
 Dans de tels cas, utilisez une autre méthode pour activer ou désactiver la fonctionnalité Wi-Fi.

Contact avec un dispositif de communication

Lorsque cet appareil est mis au contact d'un dispositif de communication doté de la fonction NFC, l'appareil établit une connexion Wi-Fi. (p.98) Mettez légèrement le dispositif de communication en contact avec le repère NFC de l'appareil.

Un bip retentit et [Wi-Fi activé] apparaît sur l'écran.



Attention

 Pour établir une connexion Wi-Fi par contact avec un dispositif de communication, la fonctionnalité Wi-Fi et la fonction lecture/écriture NFC du dispositif doivent être activées au préalable. Pour des détails sur l'utilisation du dispositif de communication, reportez-vous au manuel d'utilisation du dispositif en question.

Aide-mémoire

 Lorsque l'application Image Sync dédiée est installée sur le dispositif de communication, la fonctionnalité Wi-Fi est activée et Image Sync démarre en même temps lors du contact. (p.100) Lorsqu'Image Sync n'est pas installé, le site de téléchargement pour l'application s'affiche sur le dispositif de communication.

Utilisation de l'appareil à l'aide du dispositif de communication

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées en connectant directement l'appareil à un dispositif de communication par Wi-Fi et en utilisant l'application Image Sync dédiée.

Action - Discount Live Misson de Description

Prise de vue à distance	Affiche l'image Live View de l'appareil sur le dispositif de communication, puis permet le contrôle des réglages d'exposition et la prise de vue en utilisant le dispositif de communication.
Affichage images	Affiche les images enregistrées sur la carte mémoire insérée dans l'appareil sur le dispositif de communication et importe les images sur le dispositif de communication.

Image Sync prend en charge iOS et Android. Image Sync peut être téléchargé sur App Store ou sur Google Play Store. Pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge et d'autres précisions, consultez le site de téléchargement.

Aide-mémoire

- Les captures d'écran d'Image Sync utilisées dans ce manuel sont tirées de l'appli en développement et peuvent différer de l'affichage réel. La disposition de l'écran et les éléments peuvent aussi changer pour des raisons telles la mise à niveau de la version de l'application.
- Pour des précisions sur l'utilisation du dispositif de communication, reportez-vous au manuel d'utilisation du dispositif concerné.

Connexion entre l'appareil et le dispositif de communication

Connectez l'appareil et le dispositif de communication par Wi-Fi et lancez Image Sync installé sur le dispositif de communication.

Lorsqu'un dispositif compatible NFC est utilisé

- Réglez la fonctionnalité LAN sans fil (Wi-Fi) et la fonction lecture/écriture NFC sur MARCHE sur le dispositif de communication.
- ✓ Mettez légèrement en contact le dispositif de communication avec le repère NFC de l'appareil. Une connexion Wi-Fi est établie entre l'appareil et le dispositif de communication.

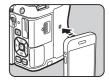


Image Sync est lancé et la liste des images s'affiche.

Lorsqu'un dispositif non compatible NFC est utilisé

- 1 Réglez la fonctionnalité LAN sans fil (Wi-Fi) sur MARCHE sur le dispositif de communication.
- 2 Lancez Image Sync sur le dispositif de communication.

L'écran [Choose a Network] (Choisir un réseau) s'affiche sur le dispositif de communication.

3 Touchez [PENTAX_xxxxxx] dans la [Network List] (Liste des réseaux).

L'écran [Enter Password] (Entrer mdp) apparaît.



4 Saisissez le mot de passe et appuyez sur [Connect] (Se connecter).

Une connexion Wi-Fi est établie entre l'appareil et le dispositif de communication.

La liste d'images apparaît sur l'écran Image Sync.



Aide-mémoire

 Consultez [Infos communication] dans l'option [Wi-Fi] du menu 3 pour le mot de passe par défaut. (p.96)

Lorsqu'un dispositif iOS est utilisé

- 7 Réglez la fonctionnalité LAN sans fil (Wi-Fi) sur MARCHE sur le dispositif de communication. Touchez [PENTAX_xxxxxx] dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés
- 2 Saisissez le mot de passe et touchez [Join] (Rejoindre). Une connexion Wi-Fi est établie entre l'appareil et le dispositif de communication.



3 Lancez Image Sync sur le dispositif de communication.

Image Sync est lancé et la liste des images s'affiche.

Écrans delmage Sync

Faites un glissement vers la droite ou la gauche pour passer d'un écran à l'autre

Liste d'images de l'application







Mode n




Aide-mémoire

 Vous pouvez aussi passer d'un écran à l'autre en appuvant sur les boutons affichés en bas de chaque écran.

Prise de vue avec un dispositif de communication

L'image Live View image de l'appareil et les boutons pour la prise de vue s'affichent sur l'écran de prise de vue d'Image Sync.

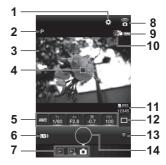

- Réglages (p.104)
- Mode d'enregistrement
- Live View
- Mire AF
- Balance des blancs. Vitesse obturation. Valeur d'ouverture, Correction IL, Sensibilité
- Live View activé/désactivé
- Modes de fonctionnement
- Écran de connexion NFC
- Usure de la batterie
- 10 Imagette de la dernière image capturée (Lorsque vous appuyez dessus, la liste d'images de l'appareil s'affiche.)
- 11 Format de fichier, capacité de stockage image
- 12 Mode déclenchement
- 13 Bouton vert
- 14 Déclencheur

Prise de vues

- 1 Configurez les réglages de base de l'appareil.
- Vérifiez l'image Live View sur l'écran de prise de vue d'Image Sync.



3 Modifiez les réglages en utilisant Image Sync selon les besoins.



Touchez un élément et sélectionnez une valeur dans la liste.

ı	1/80	3
ı	1/100	1
į	1/125	ı
ı	1/160	ı
ı	1/200	ı
ı	1/250	15
Α	1/320)
0	1/400	ı
	1/500	

4 Lorsque le mode de mise au point est réglé sur AF, touchez la zone où vous voulez effectuer la mise au point automatique sur l'image Live View.

La mise au point automatique est effectuée sur la zone touchée.

Touchez le déclencheur.

L'image enregistrée est affichée comme une imagette.

Attention

- La prise de vue avec Image Sync n'est pas disponible dans les cas suivants.
 - Lorsque le mode de déclenchement est réglé sur autre chose que [P.de vue vue par vue]
 - En mode 🎥
 - Lorsque l'appareil est connecté à un dispositif via la prise USB ou HDMI
 - · Lors de l'utilisation de la fonction Traceur astronomique


 Les images capturées sont enregistrées dans la carte mémoire insérée dans l'appareil et sur le dispositif de communication avec Image Sync. La prise de vue ne peut pas être réalisée s'il n'y a pas suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire.

Aide-mémoire

 La prise de vue peut aussi être effectuée en touchant l'image Live View. Paramétrez [Touch AF] (AF tactile) sur l'écran [Settings] (Réglages). (p.104)

Visualisation d'images

Vous pouvez voir les images enregistrées soit sur l'appareil soit sur le dispositif de communication.

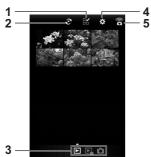

- 1 Bouton de sélection de plusieurs images
- 2 Bouton de sélection d'album (disponible pour la liste d'images de l'application uniquement)
- 3 Modes de fonctionnement
- 4 Réglages (p.104)
- 5 Écran de connexion NFC

Touchez l'image pour afficher l'image en plein écran ainsi que les informations de prise de vue.



Actions tactiles

Glissement vers la gauche/droite	Affiche l'image précédente/suivante.
Étirement ou pincement	Grossit/réduit l'image.

Sélection de l'emplacement de stockage des images

Lors de la visualisation des images sur l'affichage de la liste d'images de l'application, vous pouvez sélectionner l'emplacement de stockage des images (album) à partir de [Application] ou [Gallery] (Galerie) (ou [Camera Roll] (Liste appareil)).

1 Touchez **②**.



2 Sélectionnez l'album. Les images dans l'album sélectionné sont affichées



Sélection de plusieurs images

1 Touchez ∷.



2 Touchez les images à sélectionner.

Des coches bleues apparaissent.



3 Appuyez et maintenez la pression sur les images sélectionnées.

4 Sélectionnez l'action souhaitée.



Aide-mémoire

 Lorsque vous appuyez et maintenez la pression sur l'image voulue montrée dans la liste ou sur les informations de prise de vue, le même écran qu'à l'étape 4 apparaît et vous pouvez sélectionner l'action à appliquer.

Changement des réglages

1 Touchez ❖.



L'écran [Settings] (Réglages) apparaît.



Les réglages suivants sont disponibles :

Touch AF (AF tactile)	Définit si l'appareil effectue une mise au point automatique seule ou une prise de vue après la mise au point automatique lors de l'effleurement de l'image Live View.
Recorded Pixels (Pixels enregistrés)	Modifie le nombre de pixels enregistrés et le niveau de qualité.
General Settings (Réglages généraux)	Modifie les réglages de communication et la langue d'affichage.

- 2 Touchez [General Settings] (Réglages généraux) pour changer les réglages de communication et la langue d'affichage.
- 3 Touchez l'élément de réglage à modifier.



Communication Settings (paramètres de communication)

Le mot de passe et le canal sans fil peuvent être modifiés.



Device Information (Informations du dispositif)



5 Partage

4 Modifiez les réglages et touchez ◆.

Réglages de l'appareil

Personnalisation des fonctions des boutons/molettes



Réglage du fonctionnement de la molette

Pour chaque mode d'exposition, vous pouvez définir les fonctions lorsque vous actionnez et orsque vous appuyez sur .

1 Sélectionnez [Programmat° molette] dans le menu□ 4 et appuyez sur ▶.

L'écran [Programmat° molette] apparaît.

2 Sélectionnez un mode d'exposition et appuyez sur ▶.

L'écran du mode d'exposition sélectionné apparaît.

Appuyez sur ▶ et utilisez
▲ ▼ pour sélectionner
l'association de fonctions
lorsque vous actionnez

et ★★ et lorsque vous
appuyez sur O.



Τv	Changer la vitesse d'obturation
Αv	Changer la valeur d'ouverture
ISO	Changer la sensibilité
≇	Correction IL

⇒P	Retour au mode P
P SHIFT	Changement programme
PLINE	Ligne de programme
	non disponible

- 4 Appuyez sur 🕅 .
- 5 Appuyez sur Manu. L'écran [Programmat° molette] apparaît de nouveau. Répétez les étapes 2 à 5.
- 6 Appuyez deux fois sur MENU.
- Aide-mémoire

Réglage du fonctionnement du bouton

Réglez les fonctions pour AWFT, AFAEL et le déclencheur autoportrait.

- 2 Sélectionnez l'élément souhaité et appuyez sur ▶. L'écran servant à régler la fonction de l'élément sélectionné

s'affiche.



3 Appuyez sur ▶ et utilisez ▲ ▼ pour choisir les fonctions à attribuer.

Les fonctions suivantes peuvent être attribuées à chaque bouton.

	Réglages	Fonction	Page
Bouton RAW/Fx	Format fichier ponctuel	Change temporairement le format de fichier.	p.109
	Bracketing	Définit la prise de vue en bracketing.	p.67
	Prévisualisation optique	Active la prévisualisation optique pour contrôler la profondeur de champ avec le viseur.	
	Prévisu. numérique	Active la prévisualisation numérique pour contrôler la composition, l'exposition et la mise au point sur l'écran. (durée d'affichage maximum: 60 secondes) Vous pouvez grossir ou enregistrer l'image de prévisualisation.	p.52

	Réglages	Fonction	Page
Bouton RAW/Fx	Shake Reduction	Active/désactive les fonctions Shake Reduction et Movie SR.	İ
NAW/FX	Zone active AF	Permet de modifier le point AF.	p.62
	Activer AF1	La mise au point automatique s'effectue en appuyant sur	
Bouton AF/ AE-L Bouton AF/ AE-L(vidéo)	Activer AF2	La mise au point automatique ne s'effectue que lorsque vous appuyez sur le bouton AFAEL et non lorsque SHUTTER est enfoncé à mi-course.	p.60
	Désactiver AF	Pendant que F/A=1 est enfoncé, le mode de mise au point automatique est réglé sur MF. La pression à mi-course de SHUTTER est désactivée.	
	Verrouillage expo.	Verrouille le réglage de l'exposition.	p.53

	Réglages	Fonction	Page
Déclencheur	MARCHE	Fonctionne comme déclencheur autoportrait lorsque l'écran LCD est orienté vers le sujet.	p.45
autoportrait	ARRÊT	Fonctionne toujours comme bouton d'activation/ désactivation du Wi-Fi.	p.97

- 4 Appuyez sur 🖾.
- 5 Appuyez sur MENU. L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau. Répétez les étapes 2 à 5.
- 6 Appuyez deux fois sur WENU.

Réglage du format fichier ponctuel

Sélectionne le format de fichier utilisé lorsque vous appuyez sur vous appuyez sur pour chaque réglage [Format fichier].

- 1 Réglez [Bouton RAW/Fx] sur [Format fichier ponctuel] à l'étape 3, « Réglage du fonctionnement du bouton » (p.107).
- 2 Sélectionnez ☑ ou ☐ pour l'option [Annuler après 1 photo].

- Le format d'enregistrement revient au format de fichier d'origine une fois la photo prise.

 Le réglage est conservé jusqu'à ce que l'une des opérations suivantes soit effectuée :

 Lorsque vous appuyez de nouveau sur WAWEN :

 Lorsque vous appuyez sur o u MENU , ou que le sélecteur de mode ou l'interrupteur principal est tourné
- 3 Sélectionnez le format de fichier lorsque vous appuyez sur .

Le côté gauche correspond au réglage [Format fichier] et le côté droit au format de fichier modifié lorsque vous appuyez sur RAWFS.



Sélection des réglages de l'affichage de la prévisualisation numérique

Sélectionnez le fonctionnement de l'appareil et le type d'informations indiquées sur l'écran lorsque Prévisu. numérique est affiché en appuyant sur RAWIE.

- 1 Réglez [Bouton RAW/Fx] sur [Prévisu. numérique] à l'étape 3 dans « Réglage du fonctionnement du bouton » (p.107).
- 2 Appuyez sur ▼ puis sélectionnez □ ou ☑ pour chaque élément d'affichage.



Réglages

Enregistrement des réglages fréquemment utilisés



Les réglages de l'appareil peuvent être enregistrés dans **U1** et **U2** du sélecteur de mode et utilisés de façon répétée. Les paramètres suivants peuvent être sauvegardés :

Mode exposition (P/Sv/ Tv/Av/TAv/M/B) Sensibilité Correction IL Point AF Mode Flash Mode déclenchement Balance des blancs Réglages de menu ₾1-4 (avec des exceptions) Réglages de menu C1-4

Enregistrement des réglages

- Définissez le mode d'exposition et tous les réglages à enregistrer.
- 2 Sélectionnez [Sauvegarde mode USER] dans le menu △4 et appuyez sur ▶.
 L'écran [Sauvegarde mode USER] apparaît.
- 3 Sélectionnez [Enregistrer réglages] et appuyez sur le bouton ▶.

L'écran [Enregistrer réglages] apparaît.



4 Sélectionnez [USER1] ou [USER2] et appuyez sur ▶.

5 Sélectionnez [Sauvegarder] et appuyez sur 🖾. L'écran de l'étape 3 apparaît de nouveau.

Attention

 [Sauvegarde mode USER] ne peut pas être sélectionné lorsque le sélecteur de mode est réglé sur AUTO, SCN ou A-HDR.

Aide-mémoire

- Les réglages enregistrés comme mode USER peuvent s'afficher à l'écran lorsque vous sélectionnez [Vérifier réglages sauvegardés] à l'étape 3.
- Pour rétablir les réglages aux valeurs par défaut, sélectionnez [Réinitialisat°mode USER] à l'étape 3.

Modification d'un nom de réglage

Vous pouvez modifier le nom du mode USER dans lequel vous avez enregistré des réglages.

1 Sélectionnez [Renommer USER] à l'étape 3 de « Enregistrement des réglages » (p.110) et appuyez sur ▶.

L'écran [Renommer USER] apparaît.

2 Sélectionnez [USER1] ou [USER2] et appuyez sur ▶.

L'écran de saisie de texte apparaît.

3 Changez le texte.

Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères alphanumériques et symboles d'un octet.

Curseur de sélection du texte



Curseur de saisie de texte

Fonctionnements possibles

▲▼◀▶	Déplace le curseur de sélection du texte.
E.M.	Déplace le curseur de saisie de texte.
2	Bascule entre majuscules et minuscules.
OK	Entre un caractère sélectionné avec le curseur de sélection de texte à la position du curseur de saisie de texte.
T	Supprime un caractère à la position du curseur de saisie de texte.

Après la saisie du texte, déplacez le curseur de sélection du texte sur [Finir] puis appuyez sur le bouton 🖾.

L'écran [Renommer USER] apparaît de nouveau.

Utilisation du mode USER enregistré

1 Réglez le sélecteur de mode sur U1 ou U2.

Le guide du mode USER s'affiche pendant environ 3 secondes.

Appuyez sur ▲▼ pour vérifier les réglages enregistrés.



Modifiez les paramètres si nécessaire.

Le mode d'exposition peut être modifié dans [Mode exposition] du menu 1.

Aide-mémoire

 Les réglages modifiés à l'étape 2 ne sont pas enregistrés

retape 2 ne sont pas enregistres en tant que réglages du mode USER. Lorsque l'appareil est mis hors tension, il revient aux réglages sauvegardés initiaux. Pour changer les réglages initiaux, enregistrez de nouveau les réglages du mode USER.



Affichage de la date et l'heure locales de la ville spécifiée



La date et l'heure réglées dans les réglages initiaux (« Réglages initiaux » (p.40)) servent de date et d'heure de l'endroit où vous vous trouvez et correspondent à la date et l'heure de prise de vue pour les images.

Le réglage de la destination sur un lieu autre que votre localisation actuelle vous permet d'afficher la date et l'heure locales sur l'écran lorsque vous voyagez à l'étranger et aussi d'enregistrer des images horodatées avec la date et l'heure locales.

- **1** Sélectionnez [Heure monde] dans le menu **₹1**. L'écran [Heure monde] apparaît.
- 2 Sélectionnez l'heure que vous souhaitez afficher dans [Réglage de l'heure].



Choisissez ⚠ (Ville résidence) ou → (Destination).

- 3 Sélectionnez [→ Destination] et appuyez sur ▶. L'écran [→ Destination] apparaît.
- 4 Utilisez ◀▶ pour sélectionner une ville.
 Utilisez ☞ pour modifier la région.



- 5 Sélectionnez [Heure d'été] et utilisez ◀▶ pour sélectionner □ ou ☒.
- 6 Appuyez sur OK.
 L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.
- 7 Appuyez deux fois sur MENU.
- Aide-mémoire
- Reportez-vous à « Liste des villes Heure monde » (p.137) pour connaître les villes qui peuvent être sélectionnées comme ville de résidence ou destination.
- Sélectionnez [Ville résidence] à l'étape 3 pour modifier le réglage de la ville et de l'horaire d'été (DST) de la ville de résidence.
- + apparaît sur le panneau de contrôle lorsque [Réglage de l'heure] est réglé sur + .

Sélection des réglages à enregistrer dans l'appareil



La plupart des fonctions réglées sur l'appareil sont sauvegardées même si l'appareil est mis hors tension. Pour les réglages des fonctions suivantes, vous pouvez choisir d'enregistrer les réglages (☑) ou de ramener les réglages à leurs valeurs par défaut (□) lorsque l'appareil est mis hors tension.

Paramétrez dans [Mémoire] du menu 14.

Mode Flash Mode déclenchement Balance des blancs Personnaliser image Sensibilité Correction IL Compensation exposition flash Filtre numérique Prise de vue HDR Amélioration clareté Affichage info p.de vue Affichage info lecture

Aide-mémoire

 Lorsque [Réinitialisation] dans le menu 3 est activé, tous les réglages de la mémoire reprennent leurs valeurs par défaut.

Réglages de la gestion des fichiers

Protéger des images de l'effacement (Protéger)

Il est possible de prévenir toute suppression accidentelle d'image.

Attention

- Même les images protégées sont supprimées lors du formatage de la carte mémoire insérée.
- Sélectionnez dans la palette du mode lecture. L'écran permettant de sélectionner l'unité à traiter apparaît.
- 2 Sélectionnez [Sélect° images] ou [Sélect° dossier] et appuyez sur [M].



3 Sélectionnez la ou les images ou le dossier à protéger.

Reportez-vous à l'étape 2, « Suppression des images sélectionnées » (p.85), pour savoir comment sélectionner la ou les images.

Passez à l'étape 5 si [Sélect° dossier] est sélectionné.

4 Appuyez sur NEO.

L'écran de confirmation apparaît.

5 Sélectionnez [Protéger] et appuyez sur 2.

Aide-mémoire

 Pour protéger toutes les images enregistrées dans la carte mémoire, sélectionnez [Protéger toutes les images] du menu
 1.

Sélection des réglages des dossiers/ fichiers



Nom du dossier

Lorsque des images sont prises avec cet appareil, un dossier est créé automatiquement et les images prises y sont enregistrées. Chaque nom de fichier est composé d'un nombre séquentiel de 100 à 999 et d'une chaîne de 5 caractères. Le nom du dossier peut être modifié.

- Sélectionnez [Nom du dossier] dans le menu 32 et appuyez sur ▶.
 - L'écran [Nom du dossier] apparaît.
- 2 Sélectionnez un nom de dossier et appuyez sur [1].



Date	Les deux chiffres du mois et du jour de la prise de vue sont repris après le numéro du dossier. Le mois et le jour apparaissent en fonction du format de date réglé dans [Réglage date]. Exemple) 101_0125 pour les images prises le 25 janvier
PENTX	La chaîne de caractères « PENTX » est indiquée après le numéro du dossier. La chaîne de caractères peut être changée de façon arbitraire. Exemple) 101PENTX

Passez à l'étape 6 si vous avez sélectionné [Date] ou si vous n'avez pas besoin de modifier la chaîne de caractères de « PENTX ».

- 3 Appuyez sur ▼, puis sur ►. L'écran de saisie de texte apparaît.
- 4 Changez le texte.
 Saisissez 5 caractères
 alphanumériques d'un octet.

Curseur de sélection du texte



Curseur de saisie de texte

Fonctionnements possibles

▲▼∢ ►	Déplace le curseur de sélection du texte.
FILE	Déplace le curseur de saisie de texte.
OK	Entre un caractère sélectionné avec le curseur de sélection de texte à la position du curseur de saisie de texte.
0	Réinitialise le texte saisi à « PENTX ».

5 Après la saisie du texte, déplacez le curseur de sélection du texte sur [Finir] puis appuyez sur le bouton 03.

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

6 Appuyez deux fois sur MENU.

Aide-mémoire

- Un dossier portant un nouveau numéro est créé lorsque le nom du dossier est modifié.
- Un maximum de 500 images peut être enregistré dans un seul dossier. Lorsque le nombre d'images capturées dépasse 500, un nouveau dossier est créé avec le numéro suivant le numéro du dossier actuellement utilisé. En prise de vue en bracketing, les images sont enregistrées dans le même dossier jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.

Attention

 Le nombre maximum de dossiers est 999. lorsque le nombre de dossiers atteint 999, vous ne pouvez pas prendre de nouvelles images si vous essayez de modifier le nom du dossier ou de créer un nouveau dossier, ou lorsque le nombre de noms de fichiers atteint 9999.

Créer nouveau dossier

Lorsque [Créer nouveau dossier] est sélectionné dans le menu \$\, 2\, un dossier est créé avec un nouveau numéro lorsque l'image suivante est enregistrée.

Attention

 Vous ne pouvez pas créer successivement plusieurs dossiers.

Aide-mémoire

- Un nouveau dossier est automatiquement créé dans les cas suivants.
 - Lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Intervallomètre] (p.69)
 - Lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Compo prise de vue intervalle] et que [Enregistrer process] est réglé sur [Marche] (p.71)
 - Lorsque [Sélectionner plusieurs images] ou [Sélect° dossier] est sélectionné pour [Développement RAW] (p.94)

Nom fichier

Une des chaînes de caractères suivantes est utilisée comme préfixe du nom de fichier en fonction du réglage de [23 Espace couleurs] dans le menu **C**4.

Espace couleurs	Nom fichier
sRGB	IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB	_IMGxxxx.JPG

Les quatre premiers caractères peuvent être remplacés par une chaîne de caractères de votre choix.

Sélectionnez [Nom fichier] dans le menu 32 et appuyez sur ▶.

L'écran [Nom fichier] s'affiche.

Sélectionnez 🗖 ou 😂 et appuvez sur ▶. L'écran de saisie de texte



Changez le texte.

apparaît.

Vous pouvez saisir jusqu'à 4 caractères alphanumériques d'un octet

Reportez-vous aux étapes 4 et 5. « Nom du dossier » (p.114), pour savoir comment saisir du texte.

Appuyez deux fois sur MENU.

Aide-mémoire

- · Lorsque [Espace couleurs] est [AdobeRGB], le préfixe du nom de fichier est « » et les trois premiers caractères de la chaîne de caractères saisie deviennent le nom du fichier
- Pour les séquences vidéo, indépendamment du réglage [Espace couleurs], le nom de fichier est « IMGPxxxx,MOV » ou celui avec la chaîne de caractères saisie

N° de fichier


Chaque nom de fichier est composé d'une chaîne de 4 caractères et d'un numéro séquentiel allant de 0001 à 9999. Vous pouvez choisir de poursuivre ou non la numérotation séquentielle pour le nom de fichier même si un nouveau dossier est créé



dans [Numérotat°séquentielle] de [N° de fichier] dans le menu **4**2.



Poursuit la numérotation séguentielle pour le nom de fichier même si un nouveau dossier est créé.

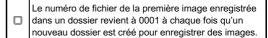

Sélectionnez [Réinitialisat° n° fichier] pour rétablir à sa valeur par défaut le numéro de fichier.

Aide-mémoire

· Lorsque le numéro de fichier 9999 est atteint, un nouveau dossier est créé et le numéro de fichier est réinitialisé.

Réglage des informations sur le copyright



Définit les informations relatives au photographe et au copyright intégrées dans les données Exif.

L'écran [Informations copyright] apparaît.

2 Utilisez ◀▶ pour définir [Ajouter infos copyright].



- □ N'intègre pas les informations de copyright dans les données Exif.
 □ Intègre les informations de copyright dans les données Exif.
- 3 Sélectionnez [Photographe] ou [Détenteur copyright], et appuyez sur ▶.

L'écran de saisie de texte apparaît.

4 Changez le texte.

Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères alphanumériques et symboles d'un octet.

Curseur de sélection du texte



Curseur de saisie de texte

Fonctionnements possibles

	Déplace le curseur de sélection du texte.
E	Déplace le curseur de saisie de texte.
2	Bascule entre majuscules et minuscules.
ОК	Entre un caractère sélectionné avec le curseur de sélection de texte à la position du curseur de saisie de texte.
Í	Supprime un caractère à la position du curseur de saisie de texte.

5 Après la saisie du texte, déplacez le curseur de sélection du texte sur [Finir] puis appuyez sur le bouton 🕅.

L'écran de l'étape 2 apparaît de nouveau.

- 6 Appuyez deux fois sur MENU.
- Aide-mémoire
- Les informations Exif peuvent être vérifiées au moyen du logiciel « Digital Camera Utility 5 » fourni.

Restrictions concernant chaque mode d'enregistrement

#: limité X: indisponible

	Mode d'enregistrement						SCN							
Foi	Fonction		2	<u>~</u> *	% à	22	型 - 2 4 (3) 平 血	(A) A)	æ	ž		A-HDR	В	,22
	Sensibilité							×	×		×		*1	#*2
	Flash						×	×			×	×		×
	Rafale				⊒ ^{н*3}			×		⊒н*3		×	×	×
	Retardateur				×					×				×
ᆲ	Télécommande				×					×				ĕ*4
chem	Bracketing				×			×		×		×	×	×
éclen	Sur-impression				×			×		×		×		×
Mode de déclenchement	Intervaliomètre				×					×			×	×
Mode	Compo prise de vue intervalle				×			×		×		×	×	×
	Enregist. vidéo par intervalle	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Traînée stellaire	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Méthode mise au point	AF.A © ™³	AF.S © ^{*3}	AF.S*3	AF.C*3	AF.S	AF.S*3	AF.S*3	AF.C*3	AF.C	AF.C*3			
	Format fichier RAW/RAW+							×				×		×

Mode d'enregistrement						SCN							
Fonction	AUTO	Ø.	* = @	% i	•	坐 ← 乗 ⑤ 平 亩	(AOA)	**	×		A-HDR	В	,22
Shake Reduction							Marche *3					×	
Balance des blancs	AWB*3	AWB*3	AWB*3	AWB*3	AWB ^{*3}	AWB*3	AWB*3	AWB*3	AWB*3	AWB*3			
Personnaliser image	X *5	X* 5	X* 5	X* 5	X* 5	X* 5	× *5	X *5	X *5	X* 5			
Filtre numérique							×				×		
Prise de vue HDR				×			X *6		×		X *6	×	# ^{*7}
Simulateur filtre AA				#*8			×		# ^{*8}		×	# ^{*8}	×
Sauv. données RAW				×	·				×				×

^{*1 [}ISO AUTO] n'est pas disponible.

- *2 Peut être réglé entre ISO 100 et ISO 3200 uniquement lorsque le mode d'enregistrement est réglé sur 👪.
- *3 Réglé sur ; le réglage ne peut pas être modifié.
- *4 Limité à ; les réglages disponibles sont limités.
- *5 Défini sur un réglage spécifique ; le réglage ne peut pas être modifié.
- *6 Des réglages spécifiques sont utilisés.
- *7 Disponible uniquement lorsque le mode de déclenchement est réglé sur [Enregist. vidéo par intervalle].
- *8 [Bracketing] n'est pas disponible.

		Filtre numérique	Prise de vue HDR	Amélioration clareté	Correction objectif	Simulateur filtre AA
Flash			×			
	Rafale		×			#* ²
ent	Bracketing		×			#* ²
déclenchement	Sur-impression	×	×	×	×	#* ²
clenc	Intervaliomètre	#*1	#*1	#*1		#* ²
ф	Compo prise de vue intervalle	×	×	×	×	#* ²
Mode	Enregist. vidéo par intervalle	#*1	# ^{*1}	# ^{*1}	×	×
	Traînée stellaire	×	×	×	×	×
	Format fichier RAW/RAW+		×			
	Filtre numérique		×	×		
	Prise de vue HDR	×				×

¹ II y a une restriction concernant la valeur minimale pour [Intervalle].

^{*2 [}Bracketing] n'est pas disponible.

Fonctions disponibles avec les différents objectifs

Tous les modes d'enregistrement sont disponibles lorsque vous utilisez un objectif DA, DA L ou FA J, ou lorsqu'un objectif avec une position **A** est utilisé avec la bague d'ouverture réglée sur la position **A**.

Lorsque d'autres objectifs que ceux indiqués ci-dessus sont utilisés, ou lorsqu'un objectif avec une position ${\bf A}$ est utilisé dans une autre position que ${\bf A}$, les restrictions suivantes s'appliquent.

✓ : disponible # : limité X : indisponible

· · · · · ·	pombic		1110 -		
Objectif [Type de monture]		FA J FA *6	F*6	Α	M P
	[KAF] [KAF2]	[KAF] [KAF2]	[KAF]	[KA]	[K]
Fonction	[KAF3]				
Mise au point automatique (objectif uniquement) (avec adaptateur AF 1,7×) *1	✓	✓	✓	- #	-#
Mise au point manuelle (avec voyant de mise au point) *2 (avec cadre de visée)	~	~	~	~	✓
Retouche manuelle du point	#*4	×	×	×	×
Mode de sélection du point de mise au point [Auto]	✓	✓	✓	# ^{*8}	×
Mesure de l'exposition [Multizone]	✓	✓	✓	✓	×
Mode P/Sv/Tv/Av/TAv	~	~	>	✓	#*9
Mode M	>	>	>	~	#
Flash automatique P-TTL *3	✓	✓	✓	~	×
Obtention automatique des informations de distance focale de l'objectif	✓	~	~	×	×
Correction objectif	✓ *5	x *7	×	×	×

- *1 Objectifs ayant une ouverture maximale de F2,8 ou plus rapide. Uniquement disponible à la position A.
- *2 Objectifs ayant une ouverture maximale de F5,6 ou plus rapide.
- 3 Disponible ors de l'utilisation du flash incorporé, de l'AF540FGZ, l'AF540FGZ II, l'AF360FGZ, l'AF360FGZ II, l'AF200FG ou l'AF160FC.
- *4 Uniquement disponible avec les objectifs compatibles.
- *5 Les fonctions Correction de distorsion et de Correct° illum. périph. sont désactivées lorsque vous utilisez un objectif DA FISH-EYE 10-17 mm.
- *6 Afin d'utiliser un objectif FA DOUX 28 mm F2,8, FA DOUX 85 mm F2,8 ou F DOUX 85 mm F2,8, réglez [28 Utilis. bague diaphragme] sur [Autoriser] dans le menu C4. Vous pouvez prendre des photos avec l'ouverture que vous avez définie mais uniquement dans la plage d'ouverture manuelle.
- 77 Disponible uniquement avec un objectif FA 31 mm F1,8 limité, FA 43 mm F1,9 limité ou FA 77 mm F1,8 limité.
- *8 Fixé sur [Spot].
- *9 Av avec diaphragme grand ouvert. (La bague de diaphragme n'a aucun effet sur la valeur réelle de l'ouverture.)

Attention

- Lorsque le réglage de la bague de diaphragme est autre que A ou bien lorsqu'un objectif sans position A ou des accessoires comme un tube allonge ou des soufflets automatiques sont utilisés, l'appareil ne fonctionne que si [28 Utilis. bague diaphragme] est réglé sur [Autoriser] dans le menu C4. Reportez-vous à « Utilisation de la bague du diaphragme » (p.123) pour en savoir plus.
- Lorsqu'un objectif rétractable est monté et qu'il n'est pas déployé, vous ne pouvez pas prendre de photos ni utiliser certaines fonctions. Si l'objectif se rétracte pendant la prise de vue, l'appareil cesse de fonctionner.

Noms des objectifs et noms des montures

Les objectifs DA avec motorisation et les objectifs FA avec zoom motorisé utilisent la monture KaF2. (Parmi ces objectifs, les objectifs sans coupleur AF utilisent la monture KaF3.)

Les objectifs à focale unique FA (non-zooms) ainsi que les objectifs DA et DA L sans motorisation et D FA, FA J et F utilisent la monture KAF. (La fonction de motorisation n'est pas compatible avec cet appareil.)

Reportez-vous aux manuels des objectifs concernés pour plus de précisions.

Compatibilité avec le flash incorporé

En fonction de l'objectif utilisé, l'utilisation du flash incorporé peut être limitée.

Objectif	Restrictions en cas d'utilisation du flash incorporé
FISH-EYE DA 10-17 mm F3,5-4,5 ED [IF]/ DA 12-24 mm F4 ED AL/ DA 14 mm F2,8 ED [IF]/ DA 15 mm F4 ED AL/ FA*300 mm F2,8 ED [IF]/ DA*560 mm F5,6 ED AW/ FA*600 mm F5,6 ED [IF]/ FA*250-600 mm F5,6 ED [IF]/	Le flash incorporé n'est pas disponible en raison du vignettage.
FISH-EYE F 17-28 mm F3,5-4,5	Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure à 20 mm.

Objectif	Restrictions en cas d'utilisation du flash incorporé
DA 16-45 mm F4 ED AL	Lorsque la focale est inférieure à 28 mm ou bien égale à 28 mm et que la distance de prise de vue est de 1 m ou moins, un vignettage peut se produire.
DA*16-50 mm F2,8 ED AL [IF] SDM	Lorsque la focale est de 20 mm ou moins ou lorsqu'elle est égale à 35 mm et que la distance de prise de vue est inférieure à 1,5 m, un vignettage peut se produire.
DA 16-85 mm F3,5-5,6 ED DC WR	Lorsque la focale est de 24 mm ou moins et que la distance de prise de vue est de 0,8 m ou moins, un vignettage peut se produire.
DA 17-70 mm F4 AL [IF] SDM	Lorsque la focale est inférieure à 24 mm ou bien égale à 35 mm et que la distance de prise de vue est de 1 m ou moins, un vignettage peut se produire.
DA 18-250 mm F3,5-6,3 ED AL [IF]	Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure à 35 mm.
DA 18-270 mm F3,5-6,3 ED SDM	Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure à 24 mm.

Objectif	Restrictions en cas d'utilisation du flash incorporé	
FA * 28-70 mm F2,8 AL	Un vignettage peut se produire si la focale est égale à 28 mm et que la distance de prise de vue est inférieure à 1 m.	
FA DOUX 28 mm F2,8/ FA DOUX 85 mm F2,8	Le flash incorporé se déclenche toujours entièrement.	

Utilisation de la bague du diaphragme

C4

L'obturateur peut être relâché même si la bague de diaphragme de l'objectif D FA, FA, F ou A n'est pas réglée sur la position **A** ou si un objectif sans position **A** est monté.

Sélectionnez [Autoriser] dans [28 Utilis. bague diaphragme] du menu **C**4.



Les restrictions suivantes s'appliquent selon l'objectif utilisé.

Objectif	Restriction	
D FA, FA, F, A, M, S (objectifs seuls ou avec accessoires de diaphragme automatique comme le tube allonge automatique K)	Le diaphragme reste ouvert. La vitesse d'obturation change en fonction de l'ouverture, mais un écart d'exposition peut se produire.	
D FA, FA, F, A, M, S (avec accessoires de diaphragme manuel comme le tube allonge K)	Il est possible de prendre des photos avec une valeur d'ouverture définie mais	
Objectif à diaphragme manuel, comme un objectif reflex (objectif uniquement)	un écart d'exposition peut se produire.	
FA DOUX 28 mm/ FA DOUX 85 mm/ F DOUX 85 mm (objectif uniquement)	Il est possible de prendre des photos avec la valeur d'ouverture spécifiée dans la plage d'ouverture manuelle.	

Aide-mémoire

- Si la bague de diaphragme est réglée sur une position autre que A, l'appareil fonctionne en mode Av quel que soit le réglage du sélecteur de mode, excepté lorsqu'il est réglé sur le mode M ou B.
- [F--] apparaît pour le voyant d'ouverture sur l'écran de contrôle LCD, l'écran Live View et le viseur.

Comment obtenir l'exposition correcte avec la bague de diaphragme non réglée sur A

L'exposition correcte peut être obtenue à l'aide des procédures suivantes lorsque la bague de diaphragme n'est pas réglée sur **A**.

- 1 Positionnez le sélecteur de mode sur M.
- 2 Réglez la bague de diaphragme sur l'ouverture voulue.
- 3 Appuyez sur O.
- La vitesse d'obturation appropriée sera définie.
- 4 Si l'exposition correcte ne peut pas être obtenue, ajustez la sensibilité ISO.

Régler la focale



La fonction Shake Reduction opère en obtenant des informations sur l'objectif, comme la focale. Réglez la focale lorsque vous utilisez un objectif dont la focale ne peut pas être obtenue automatiquement.

- 1 Paramétrez [28 Utilis. bague diaphragme] sur [Autoriser] dans le menu C4.
- 2 Mettez l'appareil hors tension.
- 3 Montez un objectif sur l'appareil et mettez l'appareil sous tension.

L'écran [Focale d'entrée] apparaît.

4 Utilisez ▲ ▼ pour régler la distance de focale.

Appuyez sur ◀ pour sélectionner une valeur dans la liste.
Si vous utilisez un zoom

Si vous utilisez un zoom, sélectionnez la focale réelle à utiliser pour la prise de vue.



5 Appuyez sur 🕅 .

L'appareil revient à l'état de pause.

Aide-mémoire

Fonctions en cas d'utilisation d'un flash externe

L'utilisation des flashs externes suivants (en option) active divers modes flash, tels que le mode flash automatique P-TTL.

	. disportible	# . III III C 🔨 . I	iriuisporiibie
Flash compatible Fonction appareil	Flash incorporé	AF540FGZ AF540FGZ II AF360FGZ AF360FGZ II	AF200FG AF160FC
Flash réduction des yeux rouges	~	~	~
Décharge flash auto	✓	✓	✓
Basculement automatique sur la vitesse de synchronisation du flash	~	~	~
Réglage automatique de la valeur d'ouverture en mode P ou Tv	~	~	~
Flash automatique P-TTL	√ *1	√ *1	✓ *1
Synchro flash vitesses lentes	✓	✓	~
Compens. expo flash	✓	✓	~
Lumière d'assistance AF du flash externe	×	✓ *2	×
Synchro flash sur le deuxième rideau *3	~	~	×
Mode synchro flash contrôle des contrastes	# ^{*4}	✓	#* ⁵
Flash asservi	×	~	×
Synchro flash hautes vitesses	×	~	×

- Disponible uniquement en cas d'utilisation d'un objectif DA, DA L, D FA, FA J, FA, F ou A.
- *2 La lumière d'assistance AF n'est pas disponible avec le flash AF540FGZ ou AF360FGZ.
- *3 Vitesse d'obturation inférieure ou égale à 1/90 secondes.
- 4 Lorsqu'il est associé à AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ, ou AF360FGZ II, 1/3 de la décharge peut provenir du flash incorporé et 2/3 du flash externe.
- *5 Disponible uniquement avec le flash AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ ou AF360FGZ II.

Attention

- Ne pressez jamais le bouton sur l'appareil lorsqu'un flash externe est fixé sur l'appareil. Le flash incorporé heurterait le flash externe. Si vous souhaitez utiliser les deux en même temps, sélectionnez le mode sans fil ou raccordez-les à l'aide d'une rallonge.
- Les flashs avec polarité inversée (le contact central sur le sabot est la borne négative) ne peuvent pas être utilisés, sous peine d'endommager l'appareil et/ou le flash.
- N'utilisez pas d'accessoires dotés d'un nombre différent de contacts comme une « prise sabot » pour ne pas provoquer de dysfonctionnements.
- L'utilisation de flashs d'autres fabricants peut entraîner une panne de l'appareil.

Aide-mémoire

 Avec le flash AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ ou AF360FGZ II, vous pouvez utiliser le flash synchro haute vitesse pour décharger le flash lors d'une prise de vue à une vitesse d'obturation supérieure à 1/180 seconde.
 Réglez le mode de prise de vue sur Tv, TAv, ou M.

Utilisation de l'unité GPS

En plus des informations GPS enregistrées dans les informations de prise de vue de l'image, les fonctions suivantes sont disponibles lorsque l'unité GPS optionnelle O-GPS1 est montée sur l'appareil.

Affiche la latitude, la longitude, l'altitude, la direction et le Temps universel coordonné (UTC), le mode d'enregistrement et la valeur d'exp		
Traceur astronomique	Suit et capture des corps célestes. En adaptant le mouvement de l'unité de Shake Reduction intégrée de l'appareil au mouvement des corps célestes, ceux-ci peuvent être capturés comme des points individuels même si la prise de vue se fait avec un réglage exposition longue. (p.126)	
Synchro heure GPS	Règle automatiquement les paramètres de la date et de l'heure de l'appareil à l'aide des informations obtenues des satellites GPS.	

Aide-mémoire

 Reportez-vous au manuel de l'unité GPS pour savoir comment monter l'unité et obtenir des informations sur les fonctions de l'unité. Pour afficher [Boussole électronique], reportez-vous à « Affichage info p.de vue » (p.14).

Attention

 « Navigation simple » ne peut pas être utilisé avec cet appareil.

Prise de vue de corps célestes (Traceur astronomique)



- 7 Réglez le sélecteur de mode sur B.
- 2 Sélectionnez [GPS] dans le menu

 2 et appuyez sur

 L'écran [GPS] apparaît.
- 3 Sélectionnez [Traceur astronomique] et appuyez sur ▶.
- L'écran [Traceur astronomique] apparaît.
- 4 Réglez [Action en mode B] sur 🖓 et appuyez sur 📆.



5 Pour régler la durée d'exposition souhaitée, réglez d'abord [Exposition minutée] sur [ON]

Vous pouvez régler la durée d'exposition entre 0'10" et 5'00" dans [Durée d'exposition].

6 Appuyez trois fois sur le bouton MENU.

L'appareil revient à l'état de pause.

7 Presser SHUTTER à fond

La prise de vue démarre.

Appuyez de nouveau sur SHUMER à fond.

La prise de vue s'arrête.

Lorsque [Exposition minutée] est activé, la prise de vue se termine automatiquement après que la durée définie s'est écoulée.

Problèmes de prise de vue

Aide-mémoire

 Dans de rares cas, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement en raison de l'électricité statique par exemple.
 Ceci peut être corrigé en retirant la batterie et en la remettant en place. Si l'appareil fonctionne correctement après avoir suivi cette procédure, il n'a pas besoin d'être réparé.

Incident	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	La batterie n'est pas installée correctement dans l'appareil.	Vérifiez l'orientation de la batterie.
	La batterie est faible.	Chargez la batterie.
	Le flash incorporé est en cours de charge.	Attendez la fin de la charge.
lean agaible	Il n'y a plus d'espace disponible sur la carte mémoire.	Introduisez une carte mémoire avec suffisamment d'espace ou supprimez les images superflues.
Impossible de déclencher.	Données en cours de traitement.	Attendez que le traitement soit terminé.
	La bague de diaphragme est réglée sur une position autre que A .	Réglez la bague du diaphragme de l'objectif sur la position A ou sélectionnez [Autoriser] dans [28 Utilis. bague diaphragme] du menu C4. (p.123)

ſ	Incident	Cause	Solution
	La mise au point automatique ne fonctionne pas.	II est difficile de faire la mise au point sur le sujet.	AF ne fonctionne pas correctement sur des sujets présentant un faible contraste (ciel, murs blancs, etc.), des couleurs sombres, des motifs complexes, des objets qui se déplacent rapidement ou un paysage pris par une fenêtre ou un grillage. Verrouillez la mise au point sur un autre objet situé à la même distance que votre sujet, puis pointez sur le sujet et prenez la photo. Sinon, utilisez MF.
		Le sujet est trop rapproché.	Éloignez-vous du sujet et prenez la photo.
	Impossible de verrouiller la mise au point.	Le mode AF de Live View est réglé sur	Réglez [Contraste AF] sur (20),
	Le flash incorporé ne se déclenche pas.	Le mode flash est réglé sur 🛂 ou 🥰.	Lorsque le mode flash est réglé sur 4 ou 4 , le flash ne se déclenche pas lorsque le sujet est lumineux. Changez le mode flash. (p.57)
	L'appareil n'est pas reconnu lorsqu'il est raccordé à un ordinateur.	Le mode connexion USB est réglé sur [PTP].	Paramétrez [Connexion USB] sur [MSC] dans le menu ♣2.

Incident	Cause	Solution
De la poussière ou de la saleté apparaît sur les images.	Le capteur CMOS est sale ou poussiéreux.	Activez [Système anti- poussière] dans le menu 4.4. La fonction Système anti- poussière peut être activée chaque fois que l'appareil est mis sous tension et hors tension. Reportez-vous à « Nettoyage du capteur » (p.128) si le problème persiste.
Il existe des défauts visibles sur une image prise ou des parties de l'écran d'affichage qui ne s'éclairent pas ou restent éclairées.	Ce sont des pixels défectueux du capteur CMOS.	Activez [Détection pixels morts] depuis le menu 4.4. Il faut environ 30 secondes pour corriger les pixels défectueux, donc assurez-vous d'avoir installé une batterie entièrement chargée.

Nettoyage du capteur

44

Soulevez le miroir et ouvrez le diaphragme lors du nettoyage du capteur CMOS à l'aide d'une soufflette.

- Mettez l'appareil hors tension et retirez l'objectif.
- 2 Mettez l'appareil sous tension.
- 3 Sélectionnez [Nettoyage capteur] dans le menu ¾4 et appuyez sur ▶.

L'écran [Nettoyage capteur] apparaît.

4 Sélectionnez [Miroir levé] et appuyez sur 🗷.

Le miroir se soulève et le voyant ok clignote lentement.

5 Nettoyez le capteur CMOS avec une soufflette.

6 Mettez l'appareil hors tension.

Le miroir revient automatiquement à sa position initiale.

Attention

- N'utilisez jamais d'aérosol ni une soufflette avec pinceau.
 Ceci pourrait endommager le capteur CMOS.
 N'essuyez jamais le capteur CMOS avec un chiffon.
- Ne placez pas l'extrémité de la soufflette dans la zone de la monture de l'objectif. Si l'appareil est mis hors tension pendant le nettoyage, cela risque d'endommager l'obturateur, le capteur CMOS et le miroir. Orientez l'appareil avec l'objectif monté vers le bas pendant que vous nettoyez le capteur afin que la poussière tombe du capteur lorsque la soufflette est utilisée.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, le message [Énergie restante insuffisante pour nettoyer le capteur] s'affiche à l'écran. Installez une batterie entièrement chargée. Si la capacité de la batterie faiblit pendant le nettoyage, un bip d'avertissement retentit. Dans ce cas, cessez immédiatement le nettoyage.

Aide-mémoire

- Le capteur CMOS étant une pièce de précision, veuillez contacter le centre de réparation le plus proche pour un nettoyage professionnel.
- Vous pouvez utiliser le kit de nettoyage du capteur O-ICK1 en option pour nettoyer le capteur CMOS.

Messages d'erreur

Messages d'erreur	Description
Carte mémoire pleine	La carte mémoire est pleine et aucune image supplémentaire ne peut y être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire ou supprimez les fichiers superflus.
Aucune image	Il n'y a aucune image à consulter dans la carte mémoire.
Cette image ne peut être affichée	Vous essayez de lire une image dans un format non pris en charge par l'appareil. Il se peut qu'un ordinateur puisse lire ces données.
Aucune carte dans l'appareil	Aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil.
Erreur carte mémoire	La carte mémoire a un problème et il est impossible de capturer et de lire des images. Il se peut qu'un ordinateur puisse lire ces données.
Carte non formatée	La carte mémoire insérée n'est pas formatée ou a été utilisée sur un autre périphérique et n'est pas compatible avec cet appareil. Utilisez la carte après l'avoir formatée avec cet appareil.
Carte verrouillée	Le commutateur de protection contre l'écriture de la carte mémoire que vous avez insérée est verrouillé. (p.147)
Cette image ne peut pas être agrandie	Vous êtes en train d'essayer de grossir une image qui ne peut pas l'être.

Messages d'erreur	Description
Cette image est protégée	Vous essayez de supprimer une image protégée. Retirez la protection de l'image. (p.113)
Énergie restante insuffisante pour activer la localisation des pixels morts	Ces messages apparaissent lorsque vous essavez d'exécuter Détection pixels
Énergie restante insuffisante pour nettoyer le capteur	morts ou Nettoyage capteur, ou de mettre à jour le programme si le niveau de la batterie est insuffisant. Insérez une batterie entièrement chargée.
Puissance de la batterie insuffisante pour mettre le programme à jour	
Mise à jour du programme impossible; problème avec le fichier de mise à jour	Impossible de mettre à jour le programme. Le fichier de mise à jour est endommagé. Essayez de télécharger de nouveau le fichier de mise à jour.
Le dossier ne peut être créé	Le nombre maximum de dossier (999) est utilisé, et aucune nouvelle image ne peut être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire ou formatez la carte.
Impossible de stocker l'image	L'image n'a pas pu être enregistrée en raison d'une erreur sur la carte mémoire.
L'opération n'a pas pu être correctement finalisée	L'appareil n'a pas pu ajuster la balance des blancs manuelle. Renouvelez l'opération.
Aucune autre image ne peut être sélectionnée	Vous essayez de sélectionner plus que le nombre maximum d'images pour les fonctions suivantes. • Sélectionner & supprimer • Développement RAW • Protéger

Messages d'erreur	Description
Aucune image ne peut être traitée	Aucune image ne peut être traitée à l'aide de la fonction de filtre numérique ou de développement RAW.
Cette image ne peut être traitée	Apparaît lorsque vous essayez d'utiliser Redimensionner, Recadrer, Filtre numérique, Montage séquences vidéo, Développement RAW ou Enr. bal.blancs manuel pour les images capturées avec d'autres appareils ou lorsque vous tentez d'utiliser Redimensionner ou Recadrer pour des images avec une taille de fichier minimale.
Cette fonction n'est pas disponible dans le mode en cours	Vous essayez de paramétrer une fonction qui n'est pas disponible pour le mode d'enregistrement défini.
L'appareil s'éteindra afin d'éviter une détérioration due à une surchauffe	L'appareil se met hors tension parce que sa température interne est trop élevée. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il ait refroidi avant de le remettre sous tension.
Déclencheur désactivé. Vérifiez que le repère de zoom de l'objectif est sur une position autorisant le déclenchement	Il n'est pas possible de prendre des photos lorsqu'un objectif rétractable est monté et qu'il n'est pas déployé.

Caractéristiques principales

Description du modèle

Туре	Appareil numérique reflex TTL avec mise au point, exposition automatiques et flash P-TTL incorporé rétractable
Monture d'objectif	Monture PENTAX KAF2 à baïonnette (coupleur AF, contacts d'information, monture K avec contacts d'alimentation).
Objectifs compatibles	Objectifs à monture KAF3, KAF2 (non disponible avec zoom motorisé), objectifs à monture KAF, KA

Enregistrement d'image

Capteur d'image	Filtre de couleurs primaires, CMOS, taille : 23,5 × 15,6 (mm)
Nombre effectif de pixels	Env. 20,12 mégapixels
Nombre total de pixels	Env. 20,42 mégapixels
Système anti-poussière	Revêtement SP et vibration du capteur CMOS
Sensibilité (sortie standard)	ISO AUTO/100 à 51200 (les pas IL peuvent être réglés sur 1 IL, 1/2 IL ou 1/3 IL)
Stabilisateur d'image	Déplacement du capteur Shake Reduction
Simulateur filtre AA	Réduction du moiré avec l'unité SR : ARRÊT/Type1/ Type2/Bracketing

Formats de fichier

Formats d'enregistrement	RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), compatible DCF 2.0
Pixels enregistrés	JPEG: [(20M: 5472×3648), M (12M: 4224×2816), S (6M: 3072×2048), S (2M: 1920×1280) RAW: (20M: 5472×3648)
Niv. compress°	RAW (12 bit) : PEF, DNG JPEG : ★★★ (excellent), ★★ (très bon), ★ (bon) RAW et JPEG enregistrables simultanément
Espace couleurs	sRGB, AdobeRGB
Support de stockage	Carte mémoire SD/SDHC*/SDXC* (*compatible UHS-I)
Dossier de stockage	Nom du dossier : Date (100_1018, 101_1019) ou un nom attribué par l'utilisateur (par défaut : PENTX)
Fichier de stockage	Nom du fichier : nom attribué par l'utilisateur (par défaut : IMGP****) N° de fichier : numérotation séquentielle, réinitialisation

Viseur

Туре	Viseur à pentaprisme
Couverture (FOV)	Environ 100 %
Grossissement	Environ 0,95× (50 mm F1,4 à l'infini)
Longueur du dégagement oculaire	Environ 20,5 mm (depuis la fenêtre de visualisation), environ 22,3 mm (depuis le centre de l'objectif)
Correction dioptrique	Environ -2,5 to +1,5 m ⁻¹
Écran de mise au point	Écran de mise au point interchangeable naturel-brillant-mat III

Туре	Méthode TTL utilisant le capteur d'image CMOS
Système de mise au point	Détection du contraste (Détection de visage, Par anticipation, Points AF multiples, Sélectionner, Spot) Contours netteté : MARCHE/ARRÊT
Affichage	Champ de vision : env. 100 %, Affichage niveau électronique, vue grossie (jusqu'à 10×), Affichage quadrillage (Quadrillage 4 × 4, Rectangle d'or, Echelle), Histogramme, Alerte surexpo.

Écran LCD

Туре	Écran LCD couleur TFT à angle variable avec structure sans interstice et panneau avant en verre trempé
Taille	3 pouces (3:2)
Pixels	Environ 921 K
Modifier	Luminosité, saturation et couleurs réglables

Balance des blancs

Туре		Méthode faisant appel à l'association du capteur d'image CMOS et du capteur de détection de source lumineuse
Modes préd	définis	Balance blancs auto, Balance blancs multi-auto, Lumière du jour, Ombre, Nuageux, Éclairage fluorescent (D : lumière du jour, N : blanc diurne, W : lumière blanche, L : blanc chaud), tungstène, Flash, CTE, Balance des blancs manuelle, Température de couleur, possibilité de copier les réglages de balance des blancs d'une image prise
Ajustement	précis	Ajustable ±7 étapes sur l'axe A-B et l'axe G-M

Automatisme de mise au point

Type Type au point automatique à coïncidence de phase	Туре
---	------

Capteur de mise au point	SAFOX X,11 points (9 points de mise au point de type croisé au centre)
Plage de luminosité	-3 à 18 IL (ISO 100, à température normale)
Modes AF	Mise au point unique (AF.S), mise au point continue (AF.C), mise au point automatique (AF.A)
Modes de sélection du point de mise au point	Auto (11 points AF), Auto (5 points AF), Sélectionner, Zone AF étendue, Spot
Assistance AF	Lumière d'assistance AF LED dédiée

Contrôle de l'exposition

Туре	Ouverture TTL, 77 mesures segmentées Modes de mesure : Multizone, Centrale pondérée, Spot
Échelle de mesure	0 IL à 22 (ISO 100 à 50 mm F 1,4)
Modes d'enregistrement	Modes Auto Picture: Standard, Portrait, Paysage, Macro, Sport, Portrait nocturne, Coucher de soleil, Ciel bleu, Forêt Modes scène: Portrait, Paysage, Macro, Sport, Portrait nocturne, Coucher de soleil, Ciel bleu, Forêt, Nocturne, Scène nocturne HDR (JPEG uniquement), Instantané nocturne, Gastronomie, Animal favori, Enfants, Mer & Neige, Silhouette, Lumière tamisée, Concert, Musée Mode HDR avancé (JPEG uniquement): la valeur de bracketing d'exposition est sélectionnable parmi ±1, ±2 et ±3 lL Modes d'exposition: Programme, Priorité sensibilité, Priorité vitesse, Priorité ouverture, Priorité vitesse et ouverture, Manuel, Pose B
Correction IL	± 5 IL (des pas de 1/3 IL ou des pas de 1/2 IL peuvent être sélectionnés)
Verrouillage expo.	Peut être attribué au bouton AFAEL à partir de [Personnalisat° boutons].

Obturateur

	Obturateur à plan focal vertical commandé électroniquement
Vitesse d'obturation	Automatique : 1/6000 à 30 secondes, manuel : 1/6000 à 30 secondes (pas de 1/3 IL ou 1/2 IL), pose B

Modes de déclenchement

Sélection du mode	[Image fixe] Vue par vue, rafale (H, L), retardateur (12 sec., 2 sec., rafale), télécommande (immédiatement, 3 sec., rafale), Bracketing* ¹ , Sur-impression* ² , Intervallomètre* ¹ , Compo prise de vue intervalle* ¹ [Vidéo] Télécommande, Enregist. vidéo par intervalle* ¹ , Traînée stellaire* ¹ *1 Disponible avec Retardateur ou Télécommande 2 Disponible avec Rafale, Retardateur ou Télécommande
Rafale	Env. 5,5 im./s max., JPEG (□: ★★★ en rafale rapide): 30 vues, RAW: 9 vues, RAW+: 6 vues Env. 3 im./s max., JPEG (□: ★★★ en rafale lente): 100 vues, RAW: 14 vues, RAW+: 8 vues Lorsque la sensibilité est réglée sur ISO100.
Sur-impression	Mode composition : Additionnel, Moyen, Lumineux Nombre de prises : 2 à 2 000 fois

Intervallomètre	[Intervallomètre] Intervalle: 2 sec. à 24 h, Interv. inter-image: temps minimal ou 1 sec. à 24 h, Nombre de vues: 2 à 2 000 fois, Heure début: Immédiat, Définir h [Compo prise de vue intervalle] Intervalle: 2 sec. à 24 h, Interv. inter-image: temps minimal ou 1 sec. à 24 h, Nombre de vues: 2 à 2 000 fois, Heure début: Immédiat, Définir h, Mode composition: Additionnel, Moyen, Lumineux, Enregistrer process: Marche, Arrêt [Vidéo par intervalle] Pixels enregistrés: [4K], [***[M**], **[M**], Intervalle: 2 sec. à 24 h, Interv. inter-image: temps minimal ou 1 sec. à 24 h, Nombre de vues: 8 à 2 000 fois ([4K]: 8 à 500 fois), Heure début: Immédiat, Définir h [Traînée stellaire] Pixels enregistrés: [4K], [***[M**], **[M**], Intervalle: 2 sec. à 24 h, Interv. inter-image: temps minimal ou 1 sec. à 24 h, Nombre de vues: 8 à 2 000 fois
	(AK : 8 à 500 fois), Heure début : Immédiat, Définir h, Fondu : Arrêt, Faible, Moyenne, Forte

Flash

Flash incorporé	Flash P-TTL incorporé rétractable Nombre de guides : environ 12 (ISO 100/m) Angle de couverture : équivalent à un objectif de 28 mm au format 35 mm
Modes flash	Décharge flash auto (Auto Picture, mode scène), Flash auto+réd yeux rouges (Auto Picture, mode scène), Flash forcé, Flash forcé+réd yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente+réd yeux rouges, Synchro 2e rideau, Décharge flash manuelle (FULL à 1/128)
Vitesse synchro	1/180 s
Compens. expo flash	-2,0 à +1,0 IL

Flash externe	P-TTL, synchro flash sur le premier rideau, synchro flash sur le deuxième rideau, synchro flash contrôle des contrastes, synchro flash haute vitesse, synchro sans fi Disponible avec 2 flashs externes dédiés
---------------	---

Fonctions d'enregistrement

Personnaliser image	Lumineux, Naturel, Portrait, Paysage, Éclatant, Couleurs éclatantes, Estompé, Sans blanchiment, Diapositive, Monochrome, Traitement croisé
Traitement croisé	Aléatoire, Prédéfini 1-3, Favori 1-3
Filtre numérique	Extraire couleur, Remplacer couleur, Photos créatives, Rétro, Contraste élevé, Ombres, Inverser couleur, Unicolore renforcé, Monochrome renforcé
Prise de vue HDR	Auto, Type1, Type2, Type3 Valeur bracketing réglable Alignement auto : Marche, Arrêt
Amélioration clareté	Marche, Arrêt
Correction objectif	Correction distorsion, Correction illumination périphérique, Correction aberration chromatique latérale, Correction diffraction
Réglages plage dynamiq	Compens°htes lumières, Compens° ombres
Réduction du bruit	Réd.bruit vit.obt° lente, Réduct° bruit ISO élevé
Niveau électronique	Affiché dans le viseur (sens horizontal uniquement) ; affiché sur l'écran LCD (sens horizontal et vertical)
Corr° ligne horizon	SR activé : corrige jusqu'à 1 degré, SR désactivé : corrige jusqu'à 1,5 degré

Vidéo

MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) • Motion JPEG (AVI) pour enregistrement de séquences vidéo par intervalles et traînée stellaire

Pixels enregistrés Cadence d'image	[нв] (1920×1080, 30p/25p/24p) нв] (1280×720, 60p/50p)
Son	Microphone stéréo incorporé, prise pour microphone externe (enregistrement stéréo compatible) Niveau enregistrement réglable (le niveau sonore est affiché sur l'écran)
Durée enregistremt	Jusqu'à 4 Go ou 25 minutes ; arrête automatiquement l'enregistrement si la température interne de l'appareil s'élève.
Personnaliser image	Lumineux, Naturel, Portrait, Paysage, Éclatant, Couleurs éclatantes, Estompé, Sans blanchiment, Diapositive, Monochrome, Traitement croisé
Traitement croisé	Aléatoire, Prédéfini 1-3, Favori 1-3
Filtre numérique	Extraire couleur, Remplacer couleur, Photos créatives, Rétro, Contraste élevé, Ombres, Inverser couleur, Unicolore renforcé, Monochrome renforcé
Prise de vue HDR Disponible uniquement pour l'enregistrement de séquences vidéo par intervalles	Auto, Type1, Type2, Type3 Valeur bracketing réglable
Amélioration clareté • Disponible uniquement pour l'enregistrement de séquences vidéo par intervalles	Marche, Arrêt

Fonctions de lecture

Vue lecture	Vue par vue, affichage multi-images (6, 12, 20, 35 et 80 miniatures), grossissement d'image (jusqu'à 16× zoom rapide), affichage image tournée, Histogramme (histogramme Y, histogramme RGB), Alerte surexpo., Affichage infos détaillées, Informations copyright (Photographe, Détenteur copyright), informations GPS (latitude, longitude, altitude, temps universet coordonné (UTC)), direction, affichage dossier, affichage bande film&calendrier, diaporama
Supprimer	Une image, toutes les images, sélectionner et supprimer, dossier, image affichage immédiat
Filtre numérique	Ajust paramètr base, Extraire couleur, Remplacer couleur, Photos créatives, Rétro, Contraste élevé, Ombres, Inverser couleur, Unicolore renforcé, Monochrome renforcé, Amplification des tons, Filtre croquis, Aquarelle, Pastel, Postérisation, Miniature, Doux, Scintillement, Fish-eye, Filtre étirement, Monochrome
Développement RAW	Options de développement : Sélectionner une image, Sélectionner plusieurs images, Sélect° dossier Paramètres de développement : Format fichier (JPEG), Longueur/largeur, Pixels enregistrésJPEG, Qualité JPEG, Espace couleurs, Correction distorsion, Correct° illum. périph., Ajust aberrat° chroma, Correction diffraction, Correct° frange couleur, Balance des blancs, Personnaliser image, Filtre numérique, Amélioration clareté, Sensibilité, Réduct° bruit ISO élevé, Compens° ombres
Caractéristiques de modification	Rotation d'image, Correction moiré, Redimensionner, Recadrer (le rapport longueur/ largeur peut être modifié et la correction d'inclinaison est disponible), Montage vidéo (diviser un fichier vidéo et supprimer des segments inutiles), Capturer une photo JPEG à partir d'une séquence vidéo, Sauv. données RAW

Personnalisation

Mode USER	2 réglages maximum peuvent être enregistrés
Fonctions personnalisées	28 éléments
Mémoire des modes	12 éléments
Programmat° molette	Molettes (avant/arrière) : personnalisables pour chaque mode d'exposition
Personnalisat° boutons	Bouton : Format fichier ponctuel, Bracketing, Prévisualisation optique, Prévisu. numérique, Shake Reduction, Zone active AF Bouton : Marel : Activer AF1, Activer AF2, Désactiver AF, Verrouillage expo. (peut être personnalisé pour prendre des images fixes et pour enregistrer des vidéos séparément) Déclencheur autoportrait : Marche, Arrêt
Personnalisation AF	Réglage AF.S: Priorité mise au point, Priorité déclenchement 1re prise de vue en AF.C: Priorité déclenchement, Auto, Priorité mise au point Fct en AF.C rafale: Priorité mise au point, Auto, Priorité FPS Maintien de l'état AF: Arrêt, Faible, Moyenne, Forte AF en intervallomètre: MAP verrouillée à 1re expo, MAP ajustée à chaque prise
Taille du texte	Standard, Grande
Heure monde	Réglages de l'heure monde pour 75 villes (28 fuseaux horaires)
Ajustement AF précis	±10 pas, ajustement pour tous les objectifs ou les objectifs individuels (vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 valeurs)
Informations copyright	Les noms du « Photographe » et du « Détenteur du copyright » sont intégrés dans le fichier image. Un historique de révision peut être vérifié à l'aide du logiciel fourni.

Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable D-LI109
Adaptateur secteur	Kit adaptateur secteur K-AC128 (en option)
Autonomie de la batterie	Nombre d'images enregistrables : (avec 50 % d'utilisation du flash) : environ 410 images, (sans utilisation du flash) : environ 480 images Temps de lecture : environ 270 minutes • Soumis à essai conformément à la norme CIPA avec une batterie lithium-ion pleinement chargée à une température de 23 °C. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions/ situations de prise de vue.

Interfaces

Port de connexion	USB 2.0 (micro B), prise de sortie HDMI (type D), prise d'entrée de microphone stéréo
Connexion USB	MSC/PTP

LAN sans fil

Normes	IEEE 802.11b/g/n (protocole LAN sans fil standard)
Fréquence (fréquence centrale)	2 412 à 2 462 MHz (canaux : Ch 1 à Ch 11)
Sécurité	Authentification : WPA2 Cryptage : AES

NFC

	ISO/IEC 14443 Type A, ISO/IEC 14443 Type B, JIS X 6319-4 (sélectionné automatiquement)
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz

Dimensions et poids

Dimensions	Environ 122,5 mm (L) × 91 mm (H) × 72,5 mm (F (excepté les protubérances)	
Poids	Env. 678 g (avec batterie dédiée et carte mémoire SD) Env. 618 g (boîtier seul)	

Accessoires inclus

Contenu de la boîte	Courroie O-ST132, batterie lithium-ion rechargeable D-LI109, chargeur de batterie D-BC109, cordon d'alimentation secteur, logiciel (CD-ROM) S-SW156, guide de démarrage < Monté sur l'appareil> Ceilleton FR, cache du sabot FK, bouchon de boîtier
Logiciel	Digital Camera Utility 5

Accessoires optionnels

Unité GPS	O-GPS1 : informations GPS (latitude, longitude, altitude, temps universel coordonné (UTC)), direction, boussole électronique, traceur astronomique
-----------	--

Capacité de stockage des images et durée d'enregistrement approximatives

(Avec une batterie entièrement chargée)

	Tempéra-	Prise de	Photograph	Durée de	
Batterie	ture	vue normale	Utilisation à 50 %	Utilisation à 100 %	lecture
D-LI109	23°C	480	410	360	270 minutes

 La capacité de stockage d'images (enregistrement normal et flash utilisé pour 50 % des prises de vue) repose sur les conditions de mesure conformes aux normes CIPA tandis que les autres données reposent sur nos conditions de mesure. L'on peut observer un certain écart par rapport aux chiffres mentionnés ci-dessus en conditions d'utilisation réelles en fonction du mode d'enregistrement et des conditions de prise de vue sélectionnés.

Capacité approximative de stockage image selon la taille

(lorsqu'une carte mémoire de 2 Go est utilisée)

Pixels enregistrés	Qualité JPEG			PEF	DNG
Fixels efflegistres	***	**	*	PEF	DING
L 20M	134	304	596	59	59
M 12M	224	503	975	-	-
S 6M	418	917	1707	1	-
XS 2M	1024	2119	3615	-	-

Le nombre d'images enregistrables peut varier en fonction du sujet, des conditions de prise de vue, du mode d'enregistrement choisi et de la carte mémoire, etc.

Liste des villes Heure monde

Les villes suivantes peuvent être réglées comme Ville résidence et Destination.

Région	Ville
Amérique du Nord	Honolulu, Anchorage, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Calgary, Denver, Chicago, Miami, Toronto, New York, Halifax
Amérique centrale et du Sud	Mexico, Lima, Santiago, Caracas, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro
Europe	Lisbonne, Madrid, Londres, Paris, Amsterdam, Milan, Rome, Copenhague, Berlin, Prague, Stockholm, Budapest, Varsovie, Athènes, Helsinki, Moscou
Afrique/ Asie occidentale	Dakar, Alger, Johannesburg, Istanbul, Le Caire, Jérusalem, Nairobi, Djeddah, Téhéran, Dubaï, Karachi, Kaboul, Malé, Delhi, Colombo, Katmandou, Dacca
Asie orientale	Yangon, Bangkok, Kuala Lumpur, Vieng-Chan, Singapour, Phnom Penh, Ho Chi Minh, Jakarta, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Manille, Taipei, Séoul, Tokyo, Guam
Océanie	Perth, Adelaïde, Sydney, Nouméa, Wellington, Auckland, Pago Pago

Environnement d'exploitation pour la connexion USB et le logiciel fourni

Avec le logiciel « Digital Camera Utility 5 » fourni, vous pouvez développer des fichiers RAW, faire des ajustements de couleur ou vérifier des informations de prise de vue sur un ordinateur. Installez le logiciel à partir du CD-ROM fourni (S-SW156). Nous recommandons la configuration suivante pour brancher l'appareil à un ordinateur et pour utiliser le logiciel.

Windows

Système d'exploitation	Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits) ou Windows Vista (32 bits/64 bits)
Processeur	Intel Core 2 Duo ou supérieur
RAM	2 Go ou plus
HDD	Pour installer et démarrer le programme : 100 Mo ou plus d'espace disponible Pour enregistrer des fichiers image : env. 10 Mo/fichier (JPEG), env. 20 Mo/fichier (RAW)
Écran	1280×1024 pixels, couleurs 24 bits ou plus

Macintosh

Système d'exploitation	OS X 10.10, 10.9, 10.8 ou 10.7
Processeur	Intel Core 2 Duo ou supérieur
RAM	2 Go ou plus
HDD	Pour installer et démarrer le programme : 100 Mo ou plus d'espace disponible Pour enregistrer des fichiers image : env. 10 Mo/fichier (JPEG), env. 20 Mo/fichier (RAW)
Écran	1280×1024 pixels, couleurs 24 bits ou plus

Aide-mémoire

 QuickTime est nécessaire pour lire les séquences vidéo transférées sur un ordinateur dont le système d'exploitation n'est pas Windows 8 ou Windows 8.1. (Un ordinateur avec Windows 8 ou Windows 8.1 peut lire des séquences vidéo grâce à un logiciel préinstallé.)

Vous pouvez télécharger QuickTime depuis le site : http://www.apple.com/quicktime/download/

Index

Symboles		AE-L avec AF bloqué 30	Ajustement paramètres	Balance des blancs
a , menu	. 22	AF 59	de base (Filtre	manuelle 76
≌ , menu		AF avec	numérique) 92	Batterie 35
▶, menu		télécommande 67	Alerte surexpo 23, 24, 26	Boussole
₹, menu		AF en intervallomètre 71	Alimentation 40	électronique 14, 126
C , menu	. 30	AF.A 60	Amplification des tons	Bouton 9
#, mode	. 54	AF.C 60	(Filtre numérique) 92	Bouton AF/AE-L 108
Paysage	. 49	AF.S 60	Amélioration clareté 83	Bouton de navigation 11
Sport	. 50	Affichage bande	Animal favori (SCN) 50	Bouton RAW/Fx 108
Portrait nocturne		film&calendrier 86	Aquarelle	Bracketing 67
Ciel bleu	. 50	Affichage d'images	(Filtre numérique) 92	Bracketing
Nocturne	. 50	multiples 85	Arrêt auto 40	d'exposition 67
Scène nocturne		Affichage d'imagettes 85	Assistance AF 8, 60	Bracketing ponctuel 68
HDR	. 50	Affichage du dossier 86	Attache de la courroie 33	
: Instantané		Affichage guide 27, 43	AUTO , mode 43	С
nocturne	. 50	Affichage	Auto (Zone active AF) 61	Cadence d'image 48
Gastronomie	. 50	histogramme 17, 23, 24	Auto Picture, mode 43	Capacité de stockage
Mer & Neige	. 50	Affichage imagettes 47	Autres voyants 29	image 136
Concert	. 50	Affichage immédiat 24, 44	Av , mode 51	Caractéristiques 131
Nortrait	. 49	Affichage info	AWB 75	Carte 38
* Macro	. 50	p.de vue 14	_	Carte mémoire 38
Coucher de soleil	. 50	Affichage infos	В	Carte mémoire SD 38
m Forêt	. 50	détaillées16	B , mode 51	Charge de la batterie 35
Animal favori	. 50	Affichage LCD 27, 42	Bal.blancs auto	Ciel bleu (SCN) 50
nfants	. 50	Affichage quadrillage 23	tungstène 76	Compens° ombres 81
Silhouette	. 50	Affichage	Balance blancs	Compens°htes
Lumière tamisée	. 50	une image 15, 47	avec flash 76	lumières 81
m Musée	. 50	A-HDR , mode 51	Balance blancs	Compo prise
		Ajust aberrat° chroma 82	multi-auto (balance	de vue intervalle 71
Α		Ajustement AF précis 63	des blancs) 75	Concert (<u>M</u>) 50
Adaptateur secteur	. 37		Balance des blancs 75	

Connexion	Diapositive	Eclatant (Personnaliser	Exposition manuelle 51
USB 89, 128, 138	(Personnaliser	image) 78	Extraction
Contacts d'information	image) 78	Écran 11, 39	de couleur (Filtre
de l'objectif 8	Digital Camera	Écran de contrôle	numérique) 80, 92
Contours netteté 63	Utility 5 138	LCD 12	_
Contraste AF 62	Dispositif de	Écran de sélection	F
Contraste élevé (Filtre	communication 98	Affichage info	Fct en AF.C rafale 60
numérique) 80, 92	DNG 48	lecture 15	Filtre 80, 91
Corr° ligne horizon 24	Doux (Filtre	Édition des images 90	Filtre anticrénelage 82
Correct° illum. périph 82	numérique) 92	Effets sonores 27	Filtre croquis
Correct°frange	Décharge flash auto 57	Enfants (SCN) 50	(Filtre numérique) 92
couleur 95	Décharge flash	Enr. bal.blancs	Filtre numérique 80, 91
Correction des images 81	manuelle 58	manuel 77	Fish-eye
Correction diffraction 82	Déclenchemnt	Enregist. vidéo	(Filtre numérique) 92
Correction distorsion 82	pdt charge 58	par intervalle 72	Flash 57, 125
Correction du flash 58	Déclencheur	Enregistrement	Flash (balance
Correction IL 53	autoportrait 45, 97, 109	de l'utilisateur 7	des blancs) 75
Correction IL auto 30	Désactiver AF 108	Enregistremnt place	Flash externe 125
Correction moiré 91	Détection	menu 21	Flash forcé 57
Coucher de soleil	du contraste AF 59	Enregistremt	Flash incorporé 57
(SCN) 50	Détection du visage	info rotation 87	Fluorescent (balance
Couleur affich 27, 42	(Contraste AF) 62	Enregistrer traitement 79	des blancs) 75
Couleurs éclatantes	Détection pixels	Environnement	Focale d'entrée 124
(Personnaliser	morts 128	d'exploitation 138	Focale de l'objectif 124
image) 78	Détenteur copyright 117	Équipement AV 88	Format fichier 48
Coupleur AF 8	Développement	Espace couleurs 31, 115	Format fichier
Coupleur secteur 37	RAW 94	Estompé (Personnaliser	ponctuel 109
Courroie 33	Développer	image) 78	Formatage 42
Créer nouveau	des images RAW 94	État de pause 11	Forêt (SCN) 50
dossier 115	_	Étirement (Filtre	
CTE 75	E	numérique) 92	G
_	Éclairage tungstène	Exposition automatique	GARANTIE 150
D	(balance	priorité obturation &	Gastronomie (SCN) 50
Destination 112	des blancs) 75	ouverture51	Grossissement
Diaporama 87			d'images47

H	L	IVIF 59	Modes scene 49
Haut-parleur 8	LAN sans fil 96	Microphone 8, 55	Modifier la taille
Heure d'été 41, 112	Language/言語 27, 40	Miniature (Filtre	d'image 90
Heure monde 112	Lecture en continu 87	numérique) 92	Molette 9
Histogramme	Lecture, menu 26	Mire AF 44, 45	Molette de sélection 107
luminosité17	Levier de réglage	Mire spot 57	Monochrome
Histogramme RGB 17	dioptrique 18	Mired 77	(Filtre numérique) 92
· ·	Lier point AF et AE 57	Miroir 8	Monochrome
	Live View 12, 23	Miroir levé 129	(Personnaliser
Image fixe49	Logiciel 138	Mise au point	image) 78
Image Sync 100	Logiciel fourni 138	automatique 59	Monochrome renforcé
Incréments IL 52	Longueur/largeur 91, 95	Mise au point automatique	(Filtre numérique) 80, 92
Indicateur de mode 43	Lumineux (Personnaliser	à coïncidence	Montage vidéo 93
Indicateur du plan focal 8	image) 78	de phase TTL 59	Motion JPEG 72
Info/options	Lumière du jour	Mise au point manuelle 59	Movie SR 26
programme 29	(balance des blancs) 75	Mise à jour	MSC 128
Informations	Lumière tamisée	de la version 29	Musée (SCN) 50
copyright 117	(SCN) 50	Mise à jour	Mémoire 112
Infos communication 96	(,	du programme 29	Méthode mise
Initialiser une carte	М	Mode AF 60, 62	au point 59
mémoire 42	M , mode 51	Mode d'enregistrement 49	
Instantané nocturne	Macintosh 138	Mode de	N
(SCN) 50	Macro (SCN) 50	déclenchement 64	N° de fichier 116
Interrupteur9	Maintien de l'état AF 60	Mode HDR avancé 51	Naturel (Personnaliser
Intervallomètre 69	MAP prédéterminée 31	Mode lecture 47	image)78
Inverser couleur (Filtre	Marques	Mode pr. de vue,	Netteté (Personnaliser
numérique) 80, 92	certification 29, 148	menus 22	image)78
	Menu 20	Mode rafale	Netteté affinée
J	Mer & Neige (SCN) 50	(mode AF) 60	(Personnaliser
JPEG 48	Messages d'erreur 129	Mode unique	image)78
K	Mesure centrale	(mode AF) 60	Nettoyage 128
•	pondérée 57	Mode USER 110	Nettoyage capteur 128
Kelvin 77	Mesure de l'exposition 57	Modes	NFC 98
	Mesure multizone 57	d'exposition 51, 111	Niveau
			enregistrement 55

Niveau	Par anticipation	Priorité ouverture	Q
électronique 14, 18	(Contraste AF) 62	exposition auto 51	Qualité 48
Nocturne (SCN) 50	Pastel	Priorité sensibilité	QuickTime 138
Nom de volume 42	(Filtre numérique) 92	exposition auto 51	
Nom du dossier 114	Paysage (SCN) 49	Priorité vitesse	R
Nom fichier 115	Paysage (Personnaliser	exposition auto 51	Rafale 65
Nombre-guide 59	image) 78	Prise de vue 43	RAW 48
Noms de villes 40, 137	PEF 48	Prise de vue avec	Recadrer 90
Numérotat°	Personnalisat°	le viseur 43	Redimensionner 90
séquentielle 116	boutons 107	Prise de vue avec	Remote Shooting
_	Personnalisation 107	Live View 44	(Prise de vue
0	Personnaliser image 78	Prise de vue de corps	à distance) 98
Objectif 33, 121	Photographe117	célestes 126	Remplacer
Objectif avec bague	Photos créatives (Filtre	Prise de vue HDR 51, 81	couleur (Filtre
de diaphragme 123	numérique) 80, 92	Prise de vue	numérique) 80, 92
Objectif rétractable 44	Pixels enregistrés 48	retardateur 66	Repère de monture
Ombre (balance	Plage bal. des blcs	Prise de vue	de l'objectif 33
des blancs) 75	réglabl 76	télécommande 66	Repère NFC 8, 97
Ombres (Filtre	Plage dynamique 81	Prise du microphone 55	Restrictions
numérique) 80, 92	Point AF 61	Prise HDMI 88	des fonctions 118
Options	Points AF multiples	Prise USB 89	Rotation d'images 87
intervallomètre 71	(Contraste AF) 62	Profondeur de champ 52	Rotation image auto 87
Options mode B 30	Portrait (SCN) 49	Programme 29	Réalisation
Ordinateur 89	Portrait (Personnaliser	Programme exposition	d'un autoportrait 45
Ordre bracketing 68	image) 78	auto 51	Récepteur de la
_	Portrait nocturne	Protéger 113	télécommande 8
P	(SCN) 50	Protéger toutes	Réd.bruit vit.
P , mode 51	Pose B 51	les images 26	obt° lente 52
P.de vue vue par vue 64	Postérisation	Préférences, menu 27	Réduct° bruit ISO
Palette du mode	(Filtre numérique) 92	Prévisu. numérique 108	élevé 56
lecture 84	Poussoir de déverrouillage	Prévisualisation 52	Réduct°
Paliers sensibilité 56	de l'objectif34	Prévisualisation	scintillement 29
Paliers T° couleur 77	Première prise	optique 108	Réduction du bruit 52, 56
Panneau	de vue en AF.C 60	PTP 128	Réduction moiré 82
de contrôle 13, 19			

Réduction yeux	Sélecteur de mode 43
rouges 57	Sélecteur du mode
Réglag. perso.,	de mise au point 43, 59
menus 30	Sélection
Réglage AF.S 60	(Zone active AF) 61
Réglage date 27, 41	Sélectionne
Réglage de l'heure 112	(Contraste AF) 63
Réglage	Sélectionner
de la langue 40	& supprimer 85
Réglage	Sélectionner la plage
de la luminosité 81	d'images 86Sens de
Réglages	rotation 107
affichage LCD 27	Sensibilité 56
Réglages capture	Sensibilité ISO 56
image 48	Shake Reduction 24
Réglages initiaux 40	Silhouette (SCN) 50
Réglages plage	Simulateur filtre AA 82
dynamiq 81	Son 54
Réinitialisation 29, 32	Sortie HDMI 88
Rétro (Filtre	Sport (SCN) 50
numérique) 80, 92	Spot (Contraste AF) 63
•	Spot (Zone active AF) 61
S	Superposer zone AF 18
Sabot 8	Supprimer 47
Saisie de texte 111	Supprimer
Sans blanchiment	toutes images 26
(Personnaliser	Sur-impression 68
image) 78	Sv , mode 51
Sauv. données	Synchro 2e rideau 58
RAW 24, 44, 47	Synchro flash hautes
Scintillement	vitesses 125
(Filtre numérique) 92	Synchro heure GPS 126
Scène nocturne HDR	Synchro lente 57
(SCN) 50	
SCN , mode 49	

0,0000
anti-poussière 128
Т
Taille du texte 27, 41
TAv , mode
Téléviseur 88
Témoin d'accès
à la carte 8
Témoin de mise
au point 44
Temps
d'enregistrement 54
Temps de mesure
d'expo 30
Temps nuageux (balance
des blancs)
Température
de couleur 77
Ton de finition
de l'image 78
Touches directes 19
Traceur astronomique 126
Traitement croisé
(Personnaliser
image)
Traitement
des images 90
Trappe de protection
du câble
de connexion 37
Traînée stellaire 73
Tv , mode 51
Type de monture 121

Système

U	
Unicolore renforcé (Filtre	
numérique) 80, 9	2
Unité GPS 12	6
Utilis. bague	
diaphragme 12	3
V	
Valeur d'ouverture 5	1
Verrouillage	•
expo 53, 10	8
Vidéo 5	
Vidéo, menu 2	
Ville résidence 11	
Viseur 1	
Vitesse d'obturation 5	
Voyant 1	
Voyants lumineux 2	
•	
W	
Wi-Fi 9	6
Ville résidence 11	
Windows 13	8
7	
Zone AF 6	2
Zone AF étendue	3
ZUNE AF ELENGUE	

(Zone active AF)..... 61

Zoom rapide 26

Utilisation de votre appareil en toute sécurité

Nous avons tout mis en œuvre au cours de la conception de cet appareil pour en assurer l'utilisation en toute sécurité. Nous vous demandons donc d'être particulièrement vigilants quant aux points précédés des symboles suivants



Ce symbole indique que la négligence de ce point peut engendrer des blessures corporelles graves.



Attention

Ce symbole indique que la négligence de ce point peut provoquer des blessures corporelles mineures à movennement graves ou des dégâts matériels.

À propos de votre appareil



Danger

- N'essavez jamais de démonter ou de modifier l'appareil. L'appareil contient des pièces sous haute tension et il existe un risque de décharge électrique.
- N'essavez jamais de toucher les parties internes de l'appareil visibles à la suite d'une chute ou pour toute autre raison car il existe un risque de décharge électrique.
- Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil ou d'autres sources de lumière forte lorsque vous prenez des photos et ne laissez pas l'appareil en plein soleil sans le bouchon avant, car ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement ou provoquer un incendie.
- · Ne regardez pas dans l'objectif lorsqu'il est dirigé vers le soleil ou d'autres sources de lumière forte car cela pourrait entraîner de graves lésions de la rétine, voire la cécité.
- Retirez immédiatement la batterie de l'appareil ou débranchez l'adaptateur secteur et contactez le centre de réparation le plus proche en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.



- Attention
- · Ne placez pas votre doigt sur le flash lors de son déclenchement sous peine de vous brûler.
- Ne recouvrez pas le flash de vos vêtements lors de son déclenchement sous peine de décolorer ceux-ci.
- Certaines parties de l'appareil chauffent pendant son utilisation. De légères brûlures sont possibles en cas de maniement prolongé.
- · Si l'écran est endommagé, faites attention aux morceaux de verre. De même, veillez à ce que le cristal liquide n'entre pas en contact avec la peau, les veux ou la bouche.
- · En fonction de facteurs qui sont propres à chaque individu ou de la condition physique de chacun. l'utilisation de l'appareil photo peut provoquer des démangeaisons, des éruptions ou des cloques. En présence de troubles anormaux, cessez l'utilisation de l'appareil et prenez immédiatement un avis médical.

À propos du chargeur de batterie et de l'adaptateur secteur



Danger

- · Veillez à utiliser le chargeur de batterie et l'adaptateur secteur exclusivement conçus pour cet appareil, de tension et de voltage correspondant à l'appareil. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique ou de détérioration de l'appareil en cas d'utilisation d'un chargeur ou adaptateur autre que ceux spécifiés ou de tension et voltage différents. La tension spécifiée est 100 - 240 V CA.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, sous peine d'incendie ou de décharge électrique.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le centre de réparation le plus proche en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas de pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

- En cas d'éclairs ou de tonnerre en cours d'utilisation du chargeur de batterie ou de l'adaptateur secteur, débranchez le cordon d'alimentation et cessez d'utiliser l'appareil. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer des dommages, un incendie ou une décharge électrique.
- Essuyez la prise du cordon d'alimentation en présence de poussière.
 Une accumulation de poussière pourrait provoquer un incendie.
- Pour limiter les risques, n'utilisez que des cordons d'alimentation électrique certifiés CSA/UL de type SPT-2 ou supérieur, fil cuivre de calibre AWG 18, munis à une extrémité d'une prise mâle moulé (de configuration NEMA) et à l'autre extrémité d'un connecteur femelle moulé (de configuration non industrielle CEI) ou équivalent.



Attention

- Ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur, ne laissez pas d'objet lourd choir sur ce cordon et évitez toute déformation excessive susceptible de le détériorer. Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, contactez le centre de réparation le plus proche.
- Ne touchez pas ou ne mettez pas en court-circuit l'extrémité du cordon d'alimentation secteur alors que celui-ci est branché.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Une chute du produit ou un choc violent pourrait entraîner son dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le chargeur D-BC109 pour des batteries autres que la batterie lithium-ion rechargeable D-Ll109. Toute tentative de charge d'autres types de batteries peut provoquer une explosion ou une surchauffe et endommager le chargeur.

À propos de la batterie lithium-ion rechargeable



Danger

 En cas de fuite de la batterie et de contact avec les yeux, ne les frottez pas. Rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.



Attention

 N'utilisez que la batterie prescrite pour cet appareil afin d'éviter tout risque d'explosion ou d'incendie.

- Ne démontez pas la batterie, sous peine d'entraîner des fuites ou une explosion.
- Retirez immédiatement la batterie de l'appareil si elle chauffe ou commence à fumer. Veillez à ne pas vous brûler pendant cette opération.
- Maintenez les polarités + et de la batterie éloignées des fils métalliques, épingles à cheveux et autres objets métalliques.
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit et ne la jetez pas au feu sous peine de provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas de fuite de la batterie et de contact avec la peau ou les vêtements, cela peut provoquer une irritation de la peau. Lavez les zones affectées avec de l'eau.
- · Précautions pour l'utilisation de la batterie D-LI109 :
 - N'UTILISEZ QUE LE CHARGEUR PRÉVU À CET EFFET.
 - NE L'INCINÉREZ PAS.
 - NE LA DÉMONTEZ PAS.
- NE LA COURT-CIRCUITEZ PAS.
- NE L'EXPOSEZ PAS À UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (60 °C).

Tenez l'appareil photo et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge



Danger

- Ne laissez pas l'appareil photo et ses accessoires à la portée des enfants en bas âge.
 - Une chute ou une utilisation accidentelle risque de provoquer des blessures corporelles graves.
- N'enroulez jamais la courroie autour du cou sous peine de suffocation.
- 3. Afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle de petits éléments tels que la batterie ou les cartes mémoire, maintenez ces éléments hors de portée des enfants en bas âge; faites immédiatement appel à un médecin en cas d'ingestion accidentelle.

Précautions d'utilisation

Avant d'utiliser votre appareil photo

 Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, vérifiez qu'il fonctionne toujours correctement, notamment avant de prendre des photos importantes (telles que des photos de mariage ou de voyages). Le contenu des enregistrements ne peut être garanti si l'enregistrement, la lecture ou le transfert des données vers un ordinateur, etc. n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement de votre appareil ou du support d'enregistrement (cartes mémoire), etc.

À propos de la batterie et du chargeur

- Pour que la batterie reste en état de fonctionnement optimal, évitez de la stocker entièrement chargée ou à des températures élevées.
- Si la batterie reste insérée dans l'appareil et que celui-ci ne sert pas pendant longtemps, la batterie va se décharger de façon excessive, ce qui raccourcira sa durée de vie.
- Il est conseillé de charger la batterie la veille ou le jour même de son utilisation.
- Le cordon d'alimentation secteur fourni avec cet appareil est conçu exclusivement pour le chargeur D-BC109. Ne l'utilisez pas avec un autre équipement.

Précautions de transport et d'utilisation de votre appareil

- Évitez de soumettre l'appareil à des températures ou des taux d'humidité élevés. Ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule où des températures très importantes sont possibles.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas soumis à des vibrations importantes, à des chocs ou à de fortes pressions. Protégez-le par un sac matelassé lorsque vous le transportez en voiture, moto ou bateau, etc.
- La fourchette de température d'utilisation de l'appareil est comprise entre -10° C et 40° C.

- L'écran risque de s'assombrir à température élevée mais redevient normal à une température normale.
- L'écran peut réagir plus lentement par basse température. Cela fait partie des propriétés de tout écran à cristaux liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Les brusques changements de température peuvent entraîner la formation de gouttelettes de condensation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Dans un tel cas, mettez l'appareil dans votre sac ou un sac en plastique. Sortez-le uniquement lorsque la différence entre température de l'appareil et température ambiante est stabilisée.
- Veillez à ce qu'aucun élément étranger (terre, sable, poussière, eau, gaz, sel, etc.) ne pénètre dans l'appareil car il pourrait l'endommager.
 Essuyez toute goutte d'eau éventuellement présente sur l'appareil.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran car cela pourrait l'endommager ou conduire à un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas trop serrer la vis dans l'écrou de trépied lorsqu'un trépied est utilisé.

Nettoyage de l'appareil

- N'utilisez jamais de solvants tels que diluants, alcool et essence pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez un pinceau pour dépoussiérer l'objectif. N'utilisez jamais d'aérosol pour le nettoyage car cela pourrait endommager l'objectif.
- Le capteur CMOS étant une pièce de précision, veuillez contacter le centre de réparation le plus proche pour un nettoyage professionnel. (Cette prestation est payante.)
- Pour que votre appareil conserve ses performances optimales, nous vous conseillons de le faire réviser tous les ans ou tous les deux ans.

Rangement de l'appareil

- Évitez de stocker l'appareil dans une pièce où se trouvent des conservateurs ou des produits chimiques. Le stockage à des températures ou des taux d'humidité élevés peut provoquer la formation de moisissures. Retirez l'appareil de son étui et rangez-le dans un endroit sec et bien aéré.
- Évitez d'utiliser ou de ranger l'appareil à proximité d'éléments générateurs d'électricité statique ou d'interférence électrique.
- Évitez d'utiliser ou de stocker l'appareil dans des endroits sujets à des variations de température brutales ou à la condensation, et veillez à ne pas le laisser exposé en plein soleil.

À propos des cartes mémoire SD

 La carte mémoire SD est dotée d'un commutateur écritureprotection. Placez le commutateur en position LOCK (VERROUILLAGE) pour empêcher l'enregistrement de nouvelles données sur la carte, la suppression des données existantes et le formatage de la carte par l'appareil ou l'ordinateur.



- La carte mémoire SD peut être très chaude lorsqu'elle est retirée immédiatement après utilisation de l'appareil.
- Ne retirez pas la carte mémoire SD et ne mettez pas l'appareil hors tension lorsque vous utilisez la carte. Des données pourraient être perdues ou la carte endommadée.
- Ne déformez pas la carte mémoire SD et évitez-lui tout choc important.
 Veillez à ce qu'elle ne rentre pas en contact avec de l'eau et à ce qu'elle ne soit pas soumise à des températures élevées.
- Ne pas retirez la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable.
- Il existe un risque de suppression des données contenues dans la carte mémoire SD dans les cas de figure suivants. En aucun cas, nous ne saurions être tenus responsables de la suppression des données.
 - Mauvaise manipulation de la carte mémoire SD.
 - Carte mémoire SD placée à proximité d'éléments susceptibles de générer de l'électricité statique ou des interférences électriques.
- 3. Non-utilisation prolongée de la carte.
- Carte éjectée ou batterie extraite de l'appareil lors de la lecture de données
- Les données sauvegardées peuvent être endommagées si la carte mémoire SD reste inutilisée pendant trop longtemps. Assurez-vous d'effectuer régulièrement les sauvegardes nécessaires sur un ordinateur.
- Formatez les cartes mémoire SD neuves comme celles utilisées auparavant avec d'autres appareils.

- Sachez que la suppression de données stockées sur une carte mémoire SD ou le formatage d'une carte mémoire SD n'efface pas totalement les données. Les données supprimées peuvent parfois être récupérées grâce à des logiciels disponibles dans le commerce. Si vous souhaitez jeter, donner ou vendre votre carte mémoire SD, vous devez vous assurer que les données qu'elle contient sont totalement effacées ou que la carte elle-même est détruite si elle contient des informations personnelles ou sensibles.
- Vous êtes pleinement responsable de la gestion des données présentes sur la carte.

À propos de la fonctionnalité LAN sans fil

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où des produits électriques, des équipements audiovisuels/bureautiques, etc. génèrent des champs magnétiques et des ondes électromagnétiques.
- Si l'appareil est affecté par les champs magnétiques et les ondes électromagnétiques, il risque de ne plus pouvoir communiquer.
- Si l'appareil est utilisé à proximité d'un téléviseur ou d'une radio, une mauvaise réception ou des parasites sur l'écran du téléviseur peuvent se produire.
- Si plusieurs points d'accès LAN sans fil se trouvent près de l'appareil et que le même canal est utilisé, l'opération de recherche peut ne pas s'exécuter correctement.
- La sécurité de vos données stockées, envoyées ou reçues relève de votre propre responsabilité.

La bande de fréquences utilisée par l'appareil est la même que celle utilisée par les dispositifs industriels, scientifiques et médicaux tels que les fours micro-ondes, les stations radio (stations sans fil nécessitant une licence) et les stations radio de faible puissance spécifiques (stations sans fil ne nécessitant pas de licence) servant à l'identification d'objets mobiles utilisées sur les lignes de production d'usine, etc., et les stations radio amateur (stations sans fil nécessitant une licence).

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que des stations radio et des stations radio de faible puissance spécifiques servant à l'identification d'objets mobiles et des stations radio amateur ne sont pas utilisées dans les environs.
- Dans le cas où l'appareil entraîne des interférences d'ondes radioélectriques nuisibles pour les stations radio servant à l'identification d'objets mobiles, changez immédiatement la fréquence utilisée pour éviter les interférences.
- Si vous rencontrez d'autres problèmes, p. ex. si l'appareil entraîne des interférences d'ondes radioélectriques nuisibles pour des stations radio de faible puissance spécifiques servant à l'identification d'objets mobiles ou pour des stations radio amateur. contactez votre centre de service le plus proche.

Cet appareil est conforme aux normes techniques en vertu de la loi sur la radiodiffusion et la loi sur les activités de télécommunications, et la certification de conformité aux normes techniques peut être affichée sur l'écran.

Les marques de certification de conformité aux normes techniques sans fil peuvent être affichées à partir de [Marques certification] dans le menu \(\frac{1}{4}\). Reportez-vous à « Utilisation des menus » (p.20) pour des précisions sur l'utilisation des menus

Marques de fabrique

- Microsoft, Windows, Windows Vista et Photosynth sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Macintosh, OS X, QuickTime, iPhone et App Store sont des marques de fabrique d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Intel et Intel Core sont des marques de fabrique d'Intel Corporation aux États-Unis
 - et/ou dans d'autres pavs.
- · Le logo SDXC est une marque de fabrique de SD-3C, LLC.
- Google, Google Play et Android sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Google Inc.
- · Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
- Le repère N est une marque de fabrique ou une marque déposée de NFC Forum. Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque de fabrique ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- · Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc.
- Twitter est une marque déposée de Twitter, Inc.
- · Tumblr est une marque déposée de Tumblr, Inc.
- Ce produit inclut la technologie DNG sous licence d'Adobe Systems Incorporated.
- Le logo DNG est une marque déposée ou une marque de fabrique d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de fabrique ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les produits et marques commerciales cités sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

- Ce produit utilise la police RICOH RT conçue par Ricoh Company Ltd.
- Ce produit prend en charge PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching permet aux appareils photo numériques, aux imprimantes et aux logiciels d'aider les photographes à produire des images plus fidèles à leurs intentions. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur les imprimantes ne prenant pas en charge PRINT Image Matching III.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés. PRINT Image Matching est une marque déposée par Seiko Epson Corporation. Le logo PRINT Image Matching est une marque déposée par Seiko Epson Corporation.









AVC Patent Portfolio License

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel par le consommateur, ou pour d'autres usages ne donnant lieu à aucune rémunération, de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC (« AVC Video ») et/ou du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et/ou obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA. LLC.

Visiter le site http://www.mpegla.com.

Annonce concernant l'utilisation du logiciel sous licence BSD

Ce produit comprend un logiciel sous licence BSD. La licence BSD est une forme de licence qui autorise la rediffusion du logiciel à condition qu'il soit clairement indiqué que l'utilisation n'est pas garantie et qu'un avis de copyright ainsi qu'une liste des conditions de licence soient fournis. Le contenu suivant s'affiche conformément aux conditions de licence indiquées plus haut et n'ont pas pour objectif de limiter votre utilisation du produit, etc.

Tera Term
Copyright (c) T.Teranishi.
Copyright (c) TeraTerm Project.
Tous droits réservés

La rediffusion et l'utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- Les rediffusions du code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, la présente liste de conditions et la mise en garde suivante.
- La rediffusion sous forme binaire doit inclure l'avis de copyright ci-dessus, la présente liste de conditions et la mise en garde suivante dans la documentation et/ou tous autres documents prévus avec la diffusion.
- Le nom de l'auteur ne peut être utilisé pour avaliser ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans permission écrite préalable spécifique.

LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI PAR L'AUTEUR « EN L'ÉTAT » ET IL EST RENONCÉ À TOUTES GARANTIES IMPLICITES OU EXPLICITES. INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EN AUCUN CAS L'AUTEUR NE SERA RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA FOURNITURE DE BIENS OU SERVICES DE REMPLACEMENT LA PRIVATION DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES. OU BIEN LA PERTE D'EXPLOITATION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT CONTRACTUELLE. LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU UN DÉLIT (NOTAMMENT LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT D'UNE QUELCONQUE FAÇON DE L'UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, MÊME SU 'UTILISATEUR EST INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE CE DOMMAGE.

GARANTIE

Tous nos appareils achetés chez des revendeurs autorisés sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une période de douze mois suivant la date de votre achat. Pendant cette période, les réparations et le remplacement des pièces défectueuses sont effectués gratuitement, sous réserve que l'appareil ne présente aucune trace de choc, de corrosion par des produits chimiques ou par fuite de batterie, de dommage dû à l'infiltration de sable ou de liquide, de mauvaise manipulation ou de manipulation contraire au mode d'emploi ou de modifications par un réparateur non agréé. Le fabricant et son représentant agréé ne sont pas responsables des réparations ou modifications n'avant pas fait l'objet d'accord expressément écrit, ni des dommages liés au retard ou à la perte d'usage du matériel ni à leurs conséquences quelles qu'elles soient, directes ou indirectes, causées par la défectuosité du matériel ou par toutes autres causes. Il est expressément reconnu par l'acheteur que la responsabilité du fabricant ou de ses représentants en matière de garantie. implicite ou explicite, est strictement limitée au remplacement des pièces comme indiqué ci-dessus. Il ne sera effectué aucun remboursement d'une réparation faite par un service après-vente non agréé.

Procédure pendant la période de garantie de 12 mois Tout appareil reconnu défectueux pendant la période de 12 mois suivant son achat devra être retourné au revendeur chez lequel l'achat a été effectué ou chez le fabricant. S'il n'existe pas de représentant agréé du fabricant dans votre pays, envoyez votre appareil directement au fabricant, en port payé. Dans ce cas, la période d'immobilisation de l'appareil risque d'être très longue en raison des procédures requises.

Si l'appareil est couvert par la garantie, la réparation sera effectuée et les pièces remplacées gracieusement avant que l'appareil vous soit renvoyé en état de fonctionnement. Si l'appareil n'est plus sous garantie, la réparation sera facturée aux tarifs habituels du fabricant ou de son représentant. Les frais de port sont à la charge du propriétaire de l'appareil. Si votre appareil a été acheté dans un autre pays que celui où vous souhaitez faire appliquer la garantie, les frais de remise en état peuvent vous être facturés par le représentant du fabricant de ce pays. Cependant, si l'appareil est retourné au fabricant, il sera réparé gratuitement pendant la période de garantie, conformément à cette garantie. Dans tous les cas, les frais d'expédition et les taxes douanières seront à la charge de l'expéditeur. De façon à prouver la date de votre achat (si nécessaire), conservez la facture ou le reçu de cet achat pendant au moins un an. Avant d'expédier votre appareil en réparation, vérifiez d'abord que vous l'envoyez à un représentant officiel du fabricant ou à l'un de ses ateliers agréés, sauf s'il s'agit du fabricant lui-même. Demandez toujours un devis et ne faites procéder aux travaux de réparation qu'après accord écrit du devis.

- Cette garantie n'affecte en rien les droits fondamentaux du client.
- Les garanties locales disponibles chez nos distributeurs de certains pays peuvent remplacer cette garantie.
 Par conséquent, nous vous conseillons de lire attentivement la carte de garantie fournie avec votre produit au moment de l'achat ou de contacter notre distributeur de votre pays afin d'obtenir de plus amples informations et de recevoir une copie de la garantie.

For customers in USA STATEMENT OF FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FOR CALIFORNIA, U.S.A. ONLY

Perchlorate Material-special handling may apply.
The lithium battery used in this camera contains perchlorate material, which may require special handling.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

For customers in Canada Industry Canada (IC) Compliance Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Pour les utilisateurs au Canada Industrie Canada (IC) Avis de Conformité

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

- L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaration of Conformity According to 47CFR, Parts 2 and 15 for Class B Personal Computers and Peripherals

We: RICOH IMAGING AMERICAS

CORPORATION

Located at: 633 17th Street, Suite 2600

Denver, Colorado 80202 U.S.A.

Phone: 800-877-0155 FAX: 303-790-1131

Declare under sole responsibility that the product identified herein complies with 47CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on the statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The above named party is responsible for ensuring that the equipment complies with the standards of 47CFR §15.101 to §15.109.

Product Name: <u>SLR Digital Camera</u>

Model Number: PENTAX K-S2

Contact person: <u>Customer Service Manager</u>

Date and Place: <u>January</u>, 2015, Colorado

Informations sur la collecte et la mise au rebut des équipements et batteries usagés



1. Au sein de l'Union européenne

Ces symboles sur les produits, les emballages et/ou les documents d'accompagnement signifient que les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers ordinaires.



Les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément à la législation qui prévoit un traitement, une récupération et un recyclage spécifiques pour ces produits.

En jetant ces produits correctement, vous êtes sûr que ces déchets subiront le traitement, la récupération et le recyclage adéquats et vous aidez à prévenir les éventuels effets négatifs pour l'environnement et la santé publique qu'une mise au rebut inadaptée pourrait entraîner.

L'ajout d'un symbole chimique est ajouté sous le symbole affiché ci-dessus, conformément à la Directive sur les batteries, indique qu'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) est présent dans la batterie dans une concentration supérieure au seuil applicable spécifié dans la Directive sur les batteries.

Pour plus d'informations sur la collecte ou le recyclage des produits utilisés, veuillez contacter vos autorités locales, le service d'élimination des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

2. Hors de l'UE

Ces symboles ne sont valables qu'au sein de l'Union européenne. Si vous souhaitez mettre au rebut ces produits, veuillez contacter les autorités locales ou le vendeur pour connaître la méthode adéquate de mise au rebut.

En Suisse : les équipements électriques et électroniques usagés peuvent être retournés gratuitement au vendeur, même si vous n'achetez pas de nouveaux produits. Une liste des sites de collecte est disponible sur les sites www.swico.ch ou www.sens.ch.



Le marquage CE signifie que l'appareil est conforme aux directives de l'Union européenne.

Aide-mémoire

RICOH	IMAGING	COMPANY.	I TD

2-35-7, Maeno-cho	, Itabashi-ku,	Tokyo	174-8639,	JAPAN
-------------------	----------------	-------	-----------	-------

(http://www.ricoh-imaging.co.jp)

RICOH IMAGING EUROPE 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE

S.A.S. (http://www.ricoh-imaging.fr)

RICOH IMAGING Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, GERMANY

DEUTSCHLAND GmbH (http://www.ricoh-imaging.de)

RICOH IMAGING UK LTD. PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.

(http://www.ricoh-imaging.co.uk)

RICOH IMAGING AMERICAS 633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202, U.S.A.

CORPORATION (http://www.us.ricoh-imaging.com)

RICOH IMAGING CANADA 5520 Explorer Drive Suite 300, Mississauga, Ontario, L4W 5L1, CANADA

INC. (http://www.ricoh-imaging.ca)

RICOH IMAGING CHINA CO., 23D. Jun Yao International Plaza, 789 Zhaoijabang Road, Xu Hui District, LTD.

Shanghai, 200032, CHINA

(http://www.ricoh-imaging.com.cn)

Les caractéristiques et les dimensions extérieures peuvent être sujettes à modification sans préavis.